



Fire Your Imagination

16" Logic Elektrische Progress & Box Profil modellen



Installatie en gebruikershandleiding

Voor gebruik in BE & NL (Belgie & Nederland)



BELANGRIJK

DE BEHUIZING, VOORZIJDE EN GLASPANEEL WORDEN EXTREEM WARM TIJDENS HET GEBRUIK EN KUNNEN ERNSTIGE VERWONDINGEN EN BRANDWONDEN TOT GEVOLG HEBBEN INDIEN DEZE AANGERAAKT WORDEN. HET WORDT DAAROM AANBEVOLEN DAT ER EEN HAARDSCHERM, DAT VOLDOET AAN DE BS 8423:2002, WORDT GEBRUIKT IN DE AANWEZIGHEID VAN JONGE KINDEREN, OUDEREN OF MINDER VALIDEN.

Voor het gebruik met een 230v 50Hz voeding.

Lees deze instructies vóór de installatie zorgvuldig door en berg het op een veilige plek op.

U zult deze nodig hebben wanneer er onderhoud op de haard uitgevoerd moet worden.

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD

Inhoudsopgave

Van toepassing op de volgende modellen:

Progress	Box Profil	
201-809NL	Zwart	201-849NL
	Messing Effect	201-860NL
	Gepolijst staal Effect	201-895NL
	Geborsteld staal Effect	201-831NL

Gebruikershandleiding3

1. Belangrijke informatie & veiligheidsvoorschriften.....	3
2. Bedieningsinstructies	3
3. Reiniging	5
4. Het verwijderen van de Frame.....	6
4.1 Box Profil.....	6
4.2 Progress.....	6

Installatie-instructies.....7

Technische specificaties.....	7
Het Apparaat Afmetingen	7
Frame-Afmetingen.....	7

Installatie8

1. Algemeen	8
2. Het Apparaat Plaatsen	8

Onderhoud10

1. Foutopsporing	10
2. Aansluiten Bedrading In Een Stekker	10
3. Onderhoud	11
4. Verwijdering van de brandstof bed.....	11
5. Het led-paneel van het vlameffect vervangen.....	11
6. Het led-paneel van het brandstofeffect terugplaatsen	12
7. De printplaat vervangen	12
8. Het scherm verwijderen	12
9. De effectventilators vervangen.....	13

Lijst Standaard Reserve Onderdelen13



Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) mag volgens Europese Richtlijn 2002/96/EC niet worden weggegooid met huishoudelijk afval.

Breng dit product aan het einde van zijn levensduur naar een geschikt recyclage- of inzamelpunt. U kunt uw dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf vinden via de bankvinder

Dit product is gegarandeerd voor 2 jaar vanaf de installatiedatum, zoals beschreven in de verkoopvoorwaarden tussen Gazco en uw lokale Gazco-dealer. **Deze garantie vervalt, tot op het wettelijk toegestane niveau, als de bovenstaande Controlelijst Ingebruikname Apparaat niet volledig door de installateur ingevuld is en ter inspectie voor de Gazco-monteur beschikbaar is.** De garantie is alleen geldig gedurende het tweede jaar, zoals wettelijk toegestaan, als de in het hoofdstuk onderhoud van de Installatie en Gebruikershandleiding aanbevolen jaarlijkse onderhoudsbeurt door de gebruiker uitgevoerd is.

Gebruikershandleiding

1. Belangrijke Informatie & Veiligheidsvoorschriften

- 1.1 **Lees de hele handleiding zorgvuldig door, voordat het apparaat gebruikt wordt.**
- 1.2 **Verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking moet op de juiste manier tot afval verwerkt worden.**
- 1.3 Plaats deze haard niet rechtstreeks onder een stopcontact.
- 1.4 De buitenkant van dit apparaat wordt door de fabrikant als een werkoppervlak beschouwd en wordt heet wanneer de haard wordt aangezet. U dient een geschikt vuurscherm te gebruiken om kinderen, ouden van dagen en de lichamelijk zwakken.
- 1.5 Gebruik deze haard niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad, of andere gebieden waar de haard met water in contact kan komen.
- 1.6  **WAARSCHUWING! NIET BEDEKKEN**
WAARSCHUWING Sta niet toe dat de haard afgedekt wordt of de luchtinlaat/afvoer verstopt kan raken omdat het apparaat dan kan oververhitten. Let op het waarschuwingssymbool op het apparaat (zie hierboven).
- 1.7 **Alleen voor gebruik binnenshuis.** Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- 1.8 Houd het elektriciteits snoer uit de buurt van hete oppervlakten en voorwerpen. Laat hetelektriciteits snoer niet langs de voorkant van het apparaat lopen.
- 1.9 Dit apparaat moet op een schone, vlakke, stevige ondergrond. Ga niet het vuur op een tapijt. Zorg ervoor dat meubilair, gordijnen enz. zijn niet dichters dan 1 m geplaatst en het vuur staat op een oppervlak dat temperaturen van 90 ° C kan weerstaan voor langere periodes. Sta niet toe dat tapijten te worden geplaatst binnen 300 mm van de voorkant van het apparaat.
- 1.10 Wanneer de haard geïnstalleerd is moet de stekker toegankelijk zijn.
- 1.11 Wanneer de elektriciteitskabel door een haardstede, stenen omhulsel, enz. geleid moet worden, zorg er dan voor dat er geschikte rubberen bescherming aangebracht wordt op de punten waar slijtage kan optreden.
- 1.12 Indien de haard in een open haardstede geïnstalleerd wordt, sluit de schoorsteen dan af om het risico van tocht achter de haard te verminderen. Dit kan ertoe leiden dat de beveiliging de haard uitschakelt.
- 1.13 Indien de elektriciteitskabel beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet totdat het vervangen is. Om veiligheidsredenen moet Gazco, een Gazco servicebedrijf of een elektricien met een gelijksoortige ervaring de haard vervangen.
- 1.14 Dit apparaat mag met geen enkele soort tijd klok, programmering, warmteklok of ander apparaat gebruikt worden waarmee het apparaat automatisch in of uitgeschakeld kan worden.

- 1.15 **Het apparaat niet gebruiken als het beschadigd is.**
- 1.16 Reparatie van elektrische apparatuur mag alleen door een elektricien uitgevoerd worden. Mocht het apparaat niet functioneren, of in geval van schade, kunt u contact opnemen met de winkel waar het apparaat gekocht is.
- 1.17 **Laat de haard nooit onbeheerd achter als deze in gebruik is.** Zet het product altijd uit (op OFF) en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- 1.18 **Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen jonger dan 12 jaar, personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of personen met gebrek aan ervaring en kennis over de veilige bediening van het apparaat.**
Het apparaat kan worden bediend door personen vanaf 12 jaar onder voorwaarde dat zij zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en hebben begrepen wat de mogelijke gevaren zijn. Personen vanaf 12 jaar mogen het apparaat bedienen onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
- 1.19 Delen van dit apparaat worden heet tijdens de werking en personen jonger dan 12 jaar mogen nooit alleen worden gelaten met het apparaat wanneer dit aan staat tenzij een geschikt brandscherm wordt gebruikt om hen te beschermen tegen mogelijk rechtstreeks contact met het apparaat.

2. Bedieningsinstructies



WAARSCHUWING! Het apparaat niet gebruiken als het beschadigd of defect is. Als u vermoedt dat het apparaat beschadigd of defect is neem dan contact op met een bevoegde elektricien om het apparaat te laten inspecteren en, indien nodig, om delen van het elektrische systeem te laten vervangen voordat het opnieuw gebruikt wordt.

ALGEMEEN

- 2.1 Het apparaat kan door de infrarode afstandsbediening of door de knoppen onder de overkapping bediend worden.

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Batterijen:

- 2.2 Zorg ervoor dat de batterijen nieuw zijn en op de juiste manier geplaatst zijn.
- 2.3 Wanneer u de batterijen vervangt, dient u ervoor te zorgen dat de gebruikte batterijen op de juiste manier tot afval worden verwerkt.

Wanneer u de afstandsbediening gebruikt:

- 2.4 Zorg ervoor dat de handset naar de infrarode sensor wijst, die zich achter het vlameffectscherm achterin aan de binnenkant van het apparaat bevindt.



Gebruikershandleiding

LOCATIE VAN DE BEDIENING

- 2.5 De hoofdschakelaar bevindt zich op het bedieningspaneel onder de overkapping linksboven op het apparaat, zie Afbeelding 1.
- 2.6 Zet op ON (—) voordat de afstandsbediening of handmatige bediening gebruikt wordt.
- 2.7 U zult een piepgeluid horen dat aangeeft dat de haard voor het gebruik gereed is.

Afstands- En Handmatige Bediening

- 2.8 De volgende functies kunnen worden gebruikt met behulp van de handmatige of de afstandsbediening:
 - Hittestand 1 en 2.
 - Helderheid van de brandstof en het vlameffect.
- 2.9 De stand-by functie en de thermostaat kunnen alleen worden gebruikt via de handmatige bediening.
- 2.10 De effecten kunnen worden uitgeschakeld met behulp van de afstandsbediening, waardoor het apparaat weer op de standby-stand gezet wordt.

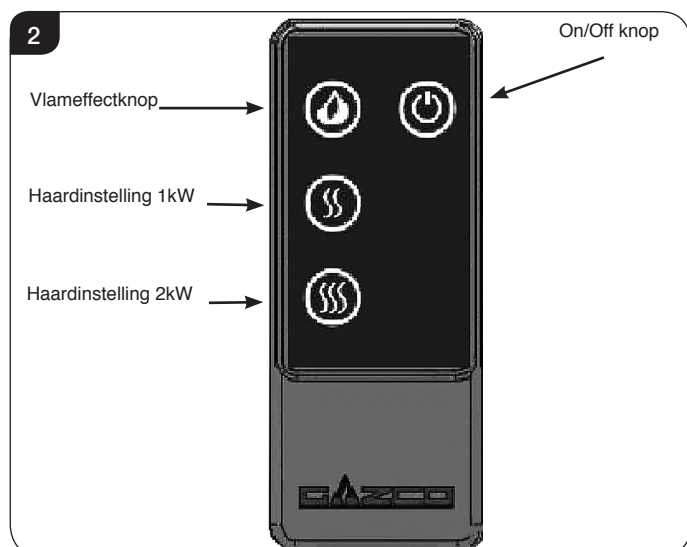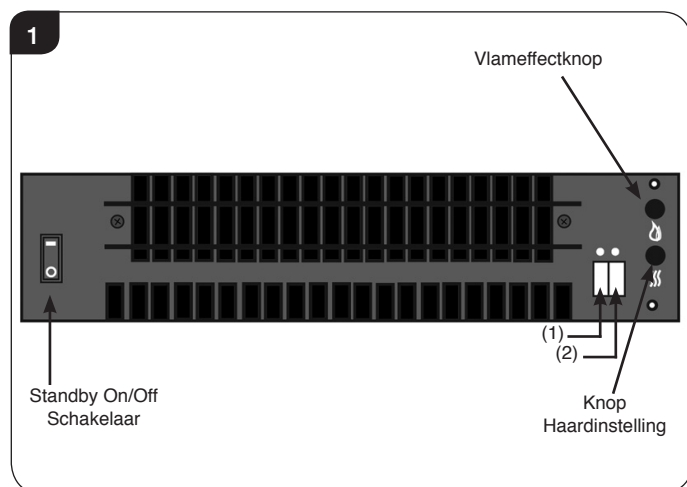

Standby On/Off:

- 2.11 Het apparaat bevindt zich in de standby-stand wanneer het via het handmatige bedieningspaneel aangezet is. U moet de elektriciteit op ON (—) hebben staan voordat u de handmatige of de afstandsbediening gebruikt (zie 2.6).

Het apparaat aanzetten

Vlameffecten:

- 2.12 De knop voor het vlameffect op de handmatige en afstandsbediening heeft 4 standen:
 - Een keer indrukken voor een maximale helderheid van de brandstof en de vlameffecten (stand 1).
 - Twee keer indrukken voor helderheid stand 2.
 - Drie keer indrukken voor helderheid stand 3.
 - Vier keer indrukken voor helderheid stand 4.


Het apparaat aanzetten:

- 2.13 **Wanneer u de ventilatorkachel aanzet, moet u altijd de 1kW toets indrukken. De haard niet aanzetten met behulp van de 2kW stand.**
- 2.14 **Het is NIET raadzaam om de haard te gebruiken zonder dat de vlameffecten ingeschakeld zijn.**
- 2.15 Druk op de 1kW toets om de ventilatorkachel ON (aan) te zetten. Een rood indicatorlampje zal zichtbaar zijn op de indicator (1) onder de overkapping. Het apparaat zal gedurende ongeveer 8 seconden koude lucht uitblazen voordat de haard aan gaat. De haard zal op deze stand op de helft van de maximale temperatuur functioneren.
- 2.16 Druk op de 2kW toets om de ventilatorkachel op de maximum stand te zetten. Twee rode indicatorlampjes zullen zichtbaar zijn op de indicator (1) + (2) onder de overkapping. Na ongeveer 8 seconden zal de haard op de maximale temperatuur werken.
- 2.17 **Door nog een keer op de 2kW toets te drukken zal de haard uitgezet worden en zal er gedurende ongeveer 8 seconden koude lucht worden uitgeblazen om het apparaat af te koelen.**
- 2.18 Druk de 1kWtoets in om naar de lagere hittestand terug te keren.
- 2.19 Druk op de On/Off (aan/uit) toets om ALLE standen uit te zetten en naar Stand-by terug te keren. Er zal gedurende ongeveer 8 seconden koude lucht worden uitgeblazen om het apparaat af te koelen.
- 2.20 **De cassettehaard moet met de aan/uit schakelaar uitgezet worden wanneer de warmte of het lichteffect niet langer nodig is.**

Gebruikershandleiding

Thermostaatregeling

- 2.21 Het apparaat is voorzien van een thermostaat. Dit bevindt zich aan de onderkant van het apparaat en is toegankelijk door het onderste deksel op de Progress of de asdeksel op de Box Profil modellen te verwijderen, Figuur 3.

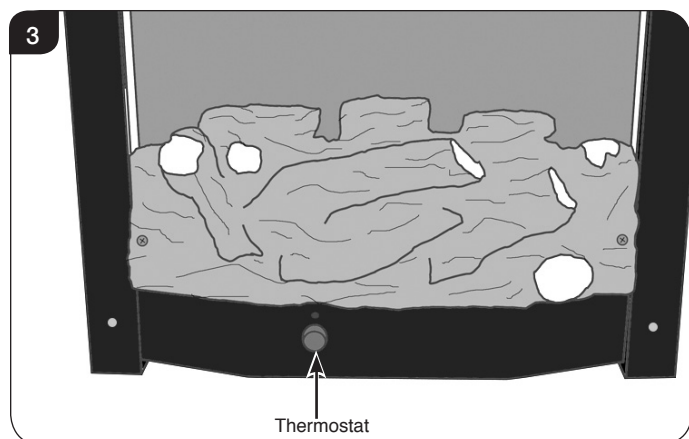

Het apparaat is uitgerust met een thermostaat die de kamertemperatuur tussen ongeveer 9°C en 34°C kan regelen. De rand van de draaiknop van de thermostaat is genummerd van 1 tot 9, waarbij 1 de meest koele stand is en 9 de warmste. Als de kamertemperatuur te hoog is, draai de thermostaatknop dan tegen de wijzers van de klok in. Als de kamertemperatuur te laag is, draai de thermostaatknop met de wijzers van de klok mee.

Houteffect

- 2.22 Het houteffect is een glasvezel brandstof bed dat, wanneer het voor het eerst gebruikt wordt, een lichte geur kan afgeven. Dit is normaal en zal na een paar dagen verdwijnen.

Afslagmechanisme voor thermische beveiliging

De haard is uitgerust met een afslagmechanisme voor thermische beveiliging dat in werking treedt wanneer een apparaat oververhit. Mocht dit gebeuren:

- 2.23 Haal de stekker dan uit de kachel en laat hem gedurende 5 minuten afkoelen.
- 2.24 Controleer of de luchtinlaten/uitlaten niet verstopt zijn.
- 2.25 Steek de stekker er weer in, zet de haard aan en het afslagmechanisme zal zich opnieuw instellen. Het apparaat zal weer naar behoren functioneren, maar mocht dit niet het geval zijn:
- 2.26 Haal de stekker er dan nogmaals uit en laat de haard dan nakijken door een erkende elektricien.

3. Reiniging

- 3.1 **DE STEKKER ALTIJD UIT HET STOPCONTACT HALEN VOORDAT ER REINIGINGSWERZAAMHEDEN OF ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UITGEVOERD WORDEN**

REINIGING

- 3.2 De buitenkant alleen schoonmaken wanneer deze koud is. Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- 3.3 Geverfde behuizingen schoonmaken met een vochtige doek en opwrijven met een pluisvrije stofdoek.
Let op: Gebruik geen schuurmiddelen op het glazen paneel. Spuit niet direct vloeistoffen op elk oppervlak van het toestel.

LUCHTINLATEN REINIGEN

- 3.4 Zorg ervoor dat de stekker niet meer in het stopcontact steekt.
- 3.5 Maak de luchtinlaat (voor- en onderkant) en de luchtinlaatroosters regelmatig met een zachte doek of het mondstuk van een stofzuiger schoon.

Opgehoopt stof zal het vrijelijk bewegen van de ventilator beperken en kan ertoe leiden dat het beveiligingsmechanisme in werking treedt.

- 3.6 Houd het gebied rond de haard schoon en vrij van pluisjes, stof of haren van huisdieren.
- 3.7 Er kan zich met name stof, enz. opeenhopen rond het gebied van de kachel aan de onderkant van de haard. Zorg er regelmatig voor dat dit gebied geen van deze stofdeeltjes bevat, zodat een opeenhoping voorkomen wordt.

GEGOTEN HOUTBLOKKEN REINIGEN


- 3.8 Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact getrokken is en dat het apparaat afgekoeld is voordat u de gegoten houtblokken verplaatst.
- 3.9 verwijder opeenhopingen van stof met een borstel of een vochtige doek.

Gebruikershandleiding

4. Het verwijderen van de Frame


Box Profiel lijst

4.1 De Box Profiel lijst bestaat uit drie gedeelten, zie Figuur 4.

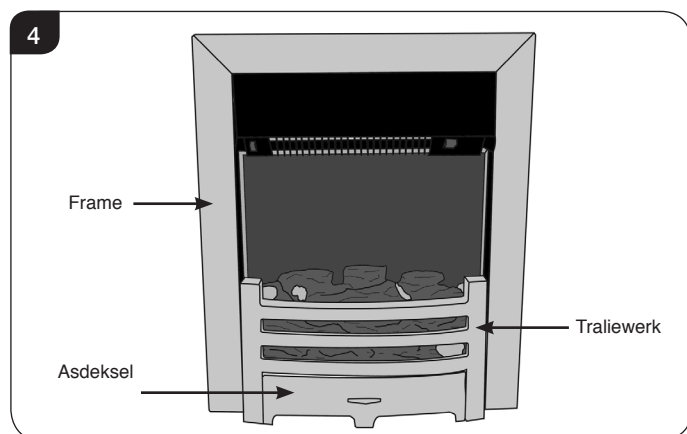


Trek aan het asdeksel om dit te verwijderen en zet het voorzichtig aan de kant.

Til het traliewerk van de plaatsingsogen aan de zijkant om het van de lijst te verwijderen, Figuur 5.

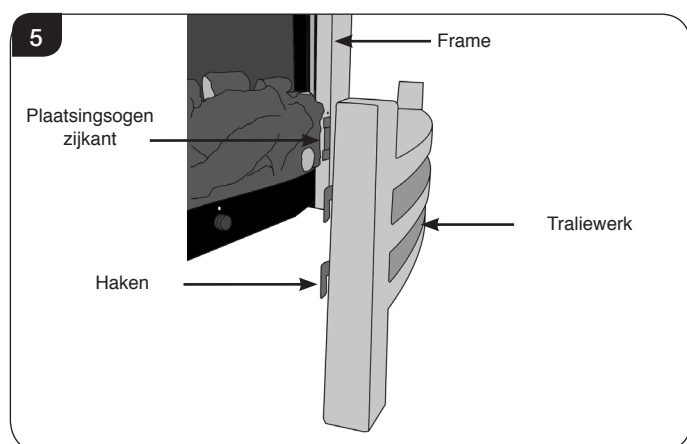


De buitenste lijst is met magneten aan de achterzijde bevestigd en kan nu gemakkelijk verwijderd worden, Figuur 6.

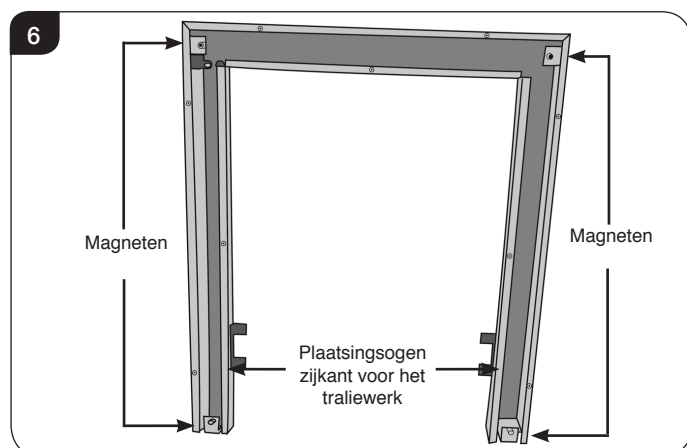

Voor het plaatsen van de lijst moet de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uitgevoerd worden.


Progress Lijst

4.2 De Progress lijst bestaat uit twee gedeelten, zie Figuur 7.

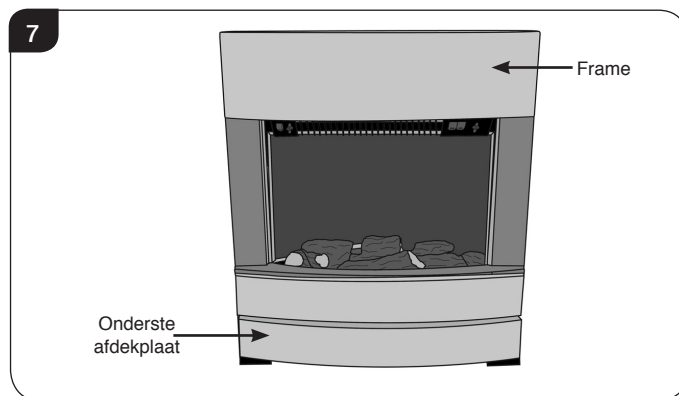

Verwijder de onderste afdekplaat door dit voorzichtig omhoog en er vanaf te tillen. Zet voorzichtig naar de kant.

De buitenste lijst kan losgemaakt worden door de twee schroeven, waarmee de lijst aan de basis bevestigd is, te verwijderen en het bovenste lipje van de lijst van de haard te tillen, Figuur 8.

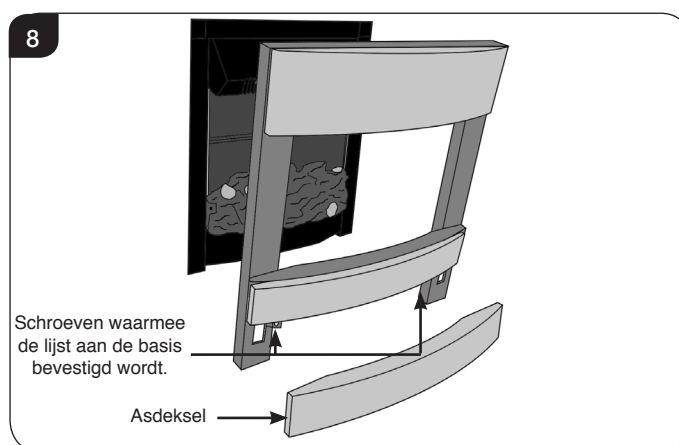

Voor het plaatsen van de lijst moet de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uitgevoerd worden.

Installatie-instructies

Technische specificaties

Van toepassing op de volgende modellen:

Progress	Box Profil	
201-809NL	Black	201-849NL
	Brass Effect	201-860NL
	Polished Steel Effect	201-895NL
	Brushed Steel Effect	201-831NL

Dit apparaat heeft drie standen:

- Alleen vlameffect - met 4 helderheidsniveaus
- Vlameffect + 1 kW warmteafgifte
- Vlameffect + 2 kW warmteafgifte

Een 230v, 13 amp, 50 Hz voeding is vereist.
Maximaal energieverbruik is 2.064 Watt

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD

Er wordt een kabel van 1.8 meter met een stekker, incl. een 13 ampère zekering meegeleverd. Gebruik alleen een 13 ampère zekering met dit apparaat.



Batterij afstandsbediening (CR2032)

Dit apparaat is goedgekeurd voor het gebruik in andere dan de vermelde landen. Om dit apparaat in deze andere landen te kunnen installeren, is het belangrijk om een kopie van de vertaalde handleiding te bemachtigen en in sommige gevallen zal het apparaat aangepast moeten worden. Neem voor meer informatie contact op met Gazco.



PAKLIJST

Aantal Omschrijving	Montage Kit bevat:-
1 x Logic Electric Box Profil	1 x Gebruikshandleiding
1 x Carton Containing:	4 x Houtschroeven
1 x Fret	4 x Keilbouten
1 x Ashcover	1 x Afstandsbediening
or	
1 x Logic Electric Progress	
1 x Progress Lower Cover	

PROGRESS FRAME

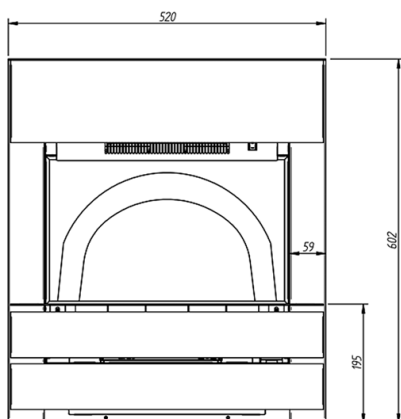

BOX PROFIL FRAME

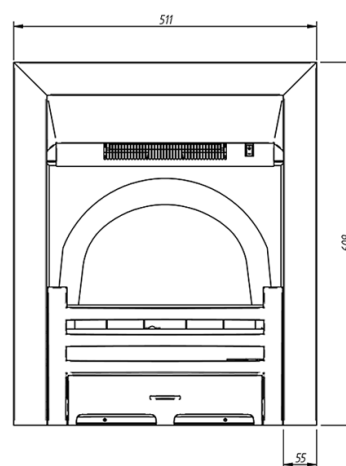

Installatie-Instructies

1. Algemeen

1.1 BENODIGD GEREEDSCHAP

Er zullen een schroevendraaier en boor nodig zijn.

1.2 DE OPEN HAARD UITPAKKEN.

WAARSCHUWING! Dit apparaat NIET gebruiken als er onderdelen aan water blootgesteld zijn geweest. Bel onmiddellijk een erkende installateur om een inspectie te laten uitvoeren en vervang, indien nodig, onderdelen van het elektrische systeem.

1.3 De verpakking zorgvuldig openen en verwijder het polystyreen. Verwijder de plastic zak en gooi deze weg. Houd plastic verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Wees verantwoordelijk bij het hanteren van het verpakkingsmateriaal.

1.4 Controleer of alle onderdelen en accessoires verwijderd zijn voordat de verpakking weggegooid wordt. Bewaar de originele verpakking, indien nodig, voor toekomstig transport en/of opslag.

2. Het Apparaat Plaatsen

2.1 De Logic Electric plaatsen

Uw nieuwe Logic Electric kan bijna overal in uw huis worden geïnstalleerd. Zorg er echter bij het kiezen van een locatie voor dat de standaard instructies worden opgevolgd


2.2 Voor het beste resultaat niet in direct zonlicht installeren

2.3 Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, een geautoriseerd service centrum of een vakman gerepareerd worden.

2.4 Het apparaat moet dicht bij een geschikt stopcontact geplaatst worden om de aansluiting mogelijk te maken. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn om de stekker eruit te kunnen trekken wanneer het apparaat geïnstalleerd is.

WAARSCHUWING! HOUD ALLE BRANDBARE MATERIALEN MINIMAAL 1 METER UIT DE BUURT VAN DE VOOR- EN ZIJKANTEN VAN DE ELEKTRISCHE


2.5 Zorg er voorafgaand aan de installatie voor dat de minimale afstanden in acht worden genomen, Figuur 1.

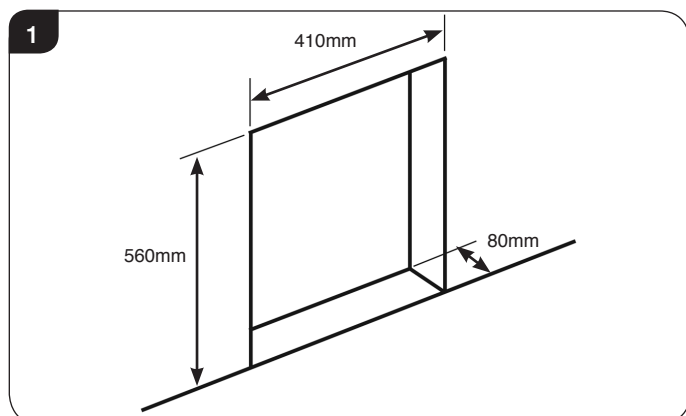

2.6 Verwijder het frame:


Box Profiel lijst

De Box Profiel lijst bestaat uit drie gedeelten, zie Figuur 2.

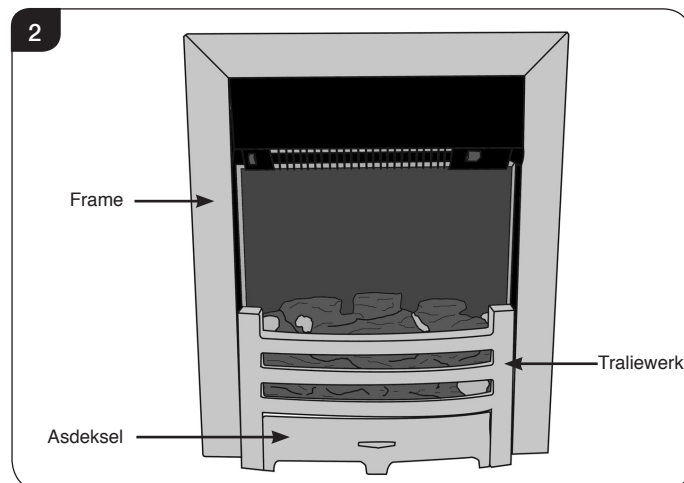


Trek aan het asdeksel om dit te verwijderen en zet het voorzichtig aan de kant.

Til het traliewerk van de plaatsingsogen aan de zijkant om het van de lijst te verwijderen, Figuur 3.

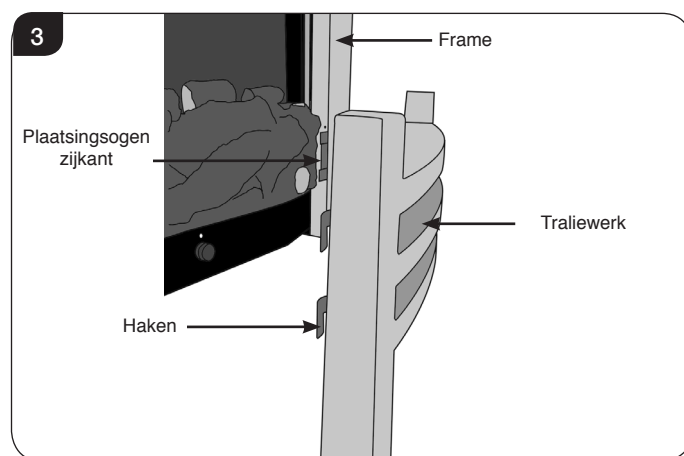


De buitenste lijst is met magneten aan de achterzijde bevestigd en kan nu gemakkelijk verwijderd worden, Figuur 4.

Installatie-Instructies

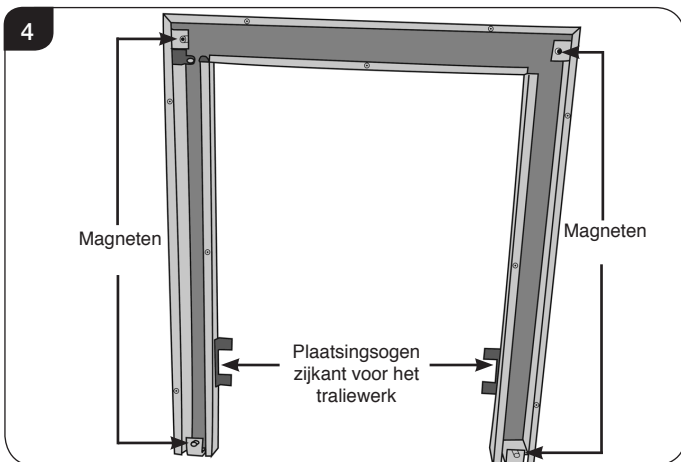


Progress Lijst

De Progress lijst bestaat uit twee gedeelten, zie Figuur 5.

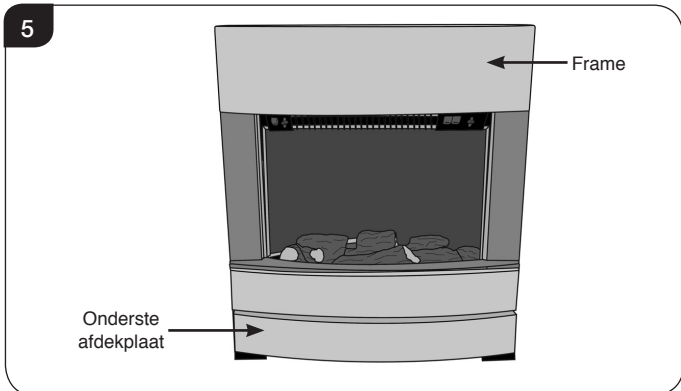

Verwijder de onderste afdekplaat door dit voorzichtig omhoog en er vanaf te tillen. Zet voorzichtig naar de kant.

De buitenste lijst kan losgemaakt worden door de twee schroeven, waarmee de lijst aan de basis bevestigd is, te verwijderen en het bovenste lipje van de lijst van de haard te tillen, Figuur 8.

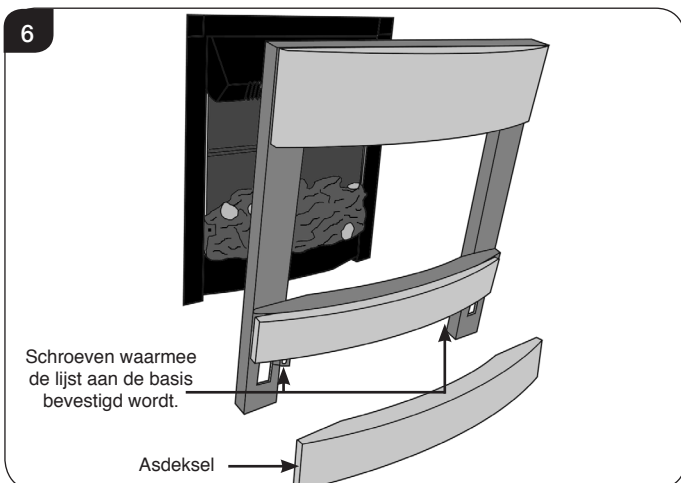

- 2.7 Plaats het apparaat in de opening en markeer de positie van de vier bevestigingsgaten. Verwijder het apparaat, boor de vier bevestigingsgaten en druk er de pluggen in.
- 2.8 Steek het apparaat in de opening en bevestig het met behulp van de vier muurschroeven.
- 2.9 Plaats de lijst weer terug. Deze procedure is het omgekeerde van de instructies in hoofdstuk 2.6.

Onderhoud

1. Foutopsporing

Als het houtblokeffect niet oplicht, of ongelijke verlichting:

- 1.1 Controleer of de haard functioneert. Indien dit het geval is zullen een of meer LED-borden vervangen moeten worden. Dit moet gedaan worden door een gekwalificeerd persoon (zie Onderhoudsvereisten).
- 1.2 Als het houtblokeffect niet oplicht, wissel dan eerste 13 Amp zekering om voor een zekering waarvan u weet dat hij functioneert. Als de haard dan nog steeds niet functioneert, controleer dan het stopcontact door er een apparaat op aan te sluiten waarvan u weet dat het werkt. Controleer of de flexibele stekker stevig in het stopcontact van het apparaat gestoken is. Als dit ook niet werkt, laat een elektricien het stopcontact dan nakijken.

Er is verlichting, maar geen warmte:

- 1.3 De veiligheidszekering is in werking getreden om tegen oververhitting te beschermen (zie Bedieningshandleiding, Hoofdstuk 2). Zorg ervoor dat de luchtinlaat en de roosters voor de luchtuitlaat stofvrij zijn en niet verstopt zijn.
- 1.4 De draaiknop van de thermostaat kan te laag zijn ingesteld. Draai de knop met de wijzers van de klok mee totdat de verwarming aanslaat.

Afstandsbediening functioneert niet:

- 1.5 Controleer eerst of de batterijen nieuw zijn en op de juiste wijze geplaatst zijn.
- 1.6 Zorg ervoor dat de afstandsbediening in de richting van het vuur wijst.

2. Aansluiten Bedrading In Een Stekker


Als u de stekker die met deze haard meegeleverd wordt moet omwisselen, volg dan de onderstaande instructies. De instructies nemen aan dat het snoer doorgesneden is.



WAARSCHUWING – DOOR DE DRADEN INCORRECT AAN TE SLUITEN KUNNEN MENSEN HET GEVAAR LOPEN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. VRAAG BIJ TWIJFEL EEN BEVOEGDE ELEKTRICIEN OM ADVIES

Engelse Stekkers

Geschikt voor gebruik in Cyprus, Malta, Ierland en Groot-Brittannië

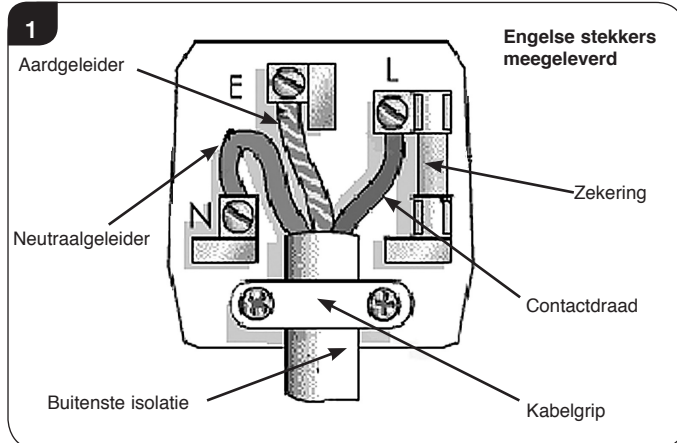


Contactdraad	Bruin	Met L gemarkeerde / ROOD gekleurde pool
Neutraalgeleider	Blauw	Met N gemarkeerde / ZWART gekleurde pool
Aardgeleider	Groene en gele strepen	Met E gemarkeerde /  / kleur GROEN of GROEN & GEEL

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD

Europese Stekkers

Geschikt voor gebruik in Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje & Zweden

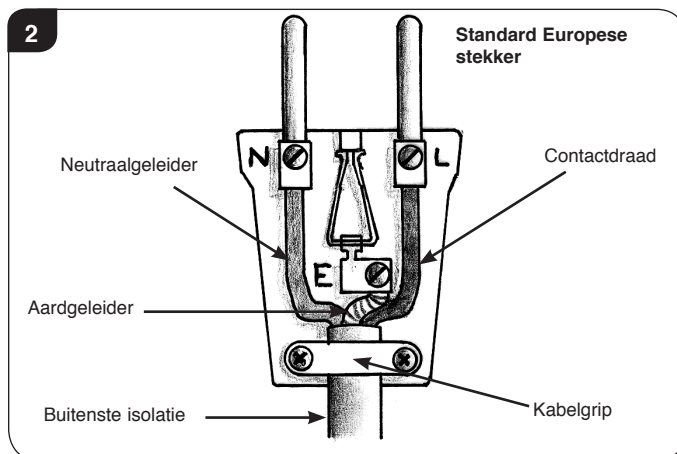

- 2.1 Gooi de oude stekker op een verantwoorde wijze weg en zorg ervoor dat de stekker niet gebarsten is of afgeschilferd.

Onderhoud

- 2.2 Leg 4 cm van de gekleurde draden bloot. Afhankelijk van het ontwerp van de gebruikte stekker. Snij de gekleurde draden op de gewenste lengtes zodat deze precies op de juiste polen aansluiten.
- 2.3 Zorg ervoor dat de aardgeleider meer speling heeft dan de andere draden.
- 2.4 Verwijder iets van de isolatie zodat ongeveer 1cm van de metalen kern van iedere draad bloot komt te liggen.
- 2.5 Draai de draden in elkaar.
- 2.6 De schroefkoppen boven iedere pool iets losdraaien.
- 2.7 Steek de metalen draad in de opening onder elke schroefkop. Of voor stekkers met een ander ontwerp de metalen draad om de schroef winden.
- 2.8 Zorg ervoor dat het isolatiemateriaal helemaal tot aan elke pool reikt. Zoals aangegeven en dat er geen stukjes draad uitsteken.
- 2.9 Bevestig het flexibele snoer stevig aan het handvat van het snoer, zorg ervoor dat het handvat in de plastic hoes van het snoer grijpt en draai de schroeven aan.
- 2.10 Lees de technische specificaties in deze instructies door om te zien welk type zekering er nodig is en steek de juiste zekering in de stekker.
- 2.11 Bevestig de afdekkap van de stekker.

3. Onderhoud

DIT APPARAAT MAG UITSLUITEND ONDERHOUDEN WORDEN DOOR EEN VOLDOENDE GEKwalificeerde PERSOON.

VOORDAT ER AAN HET APPARAAT GEWERKT WORDT: ZET HET APPARAAT UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.

- 3.1 Wacht minstens 10 minuten totdat het apparaat is afgekoeld.
- 3.2 **Batterijen Afstandsbediening Vervangen**
Met een CR2032-batterij vervangen. Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze in de afstandsbediening is geplaatst.
- 3.3 **Onderhoud van Motoren**
De motoren die voor de ventilator en het vlameffect gebruikt worden zijn vooraf gesmeerd voor een langere levensduur van de lagers en hebben geen verdere smering nodig. Het wordt echter aanbevolen de ventilator/verwarmingsunit regelmatig te reinigen/stof weg te zuigen.
- 3.4 **De thermische beveiligingsschakelaar resetten**
Het toestel is uitgerust met een Electronic Safety Control (E.S.). Dit is een veiligheidsvoorziening die de haard uitschakelt als het apparaat, om welke reden dan ook, oververhit raakt, bijvoorbeeld wanneer hij afgedekt is.


Als de haard niet meer functioneert, maar het vlameffect blijft gewoon doorgaan, geeft dit aan dat de ES Control functioneert.

De E.S. Control kan alleen opnieuw worden ingesteld nadat het apparaat is afgekoeld.
Opnieuw instellen van de ES:
Schakel het apparaat uit (Handmatige aan/uit-schakelaar) en laat het gedurende 10-15 minuten afkoelen.
Verwijder eventuele verstoppingen uit de uitlaat van de ventilatorkachel of andere interne onderdelen.
Zet het apparaat opnieuw aan en de E.S. Control zal opnieuw ingesteld worden. Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste wijze functioneert. Als de E.S. Control opnieuw functioneert, moet het apparaat door een vakbekwame elektricien worden gecontroleerd.

4. Verwijdering van de brandstof bed

- 4.1 Verwijder de sierlijst, Instructies voor de gebruiker, Hoofdstuk 4.

Het branderbed wordt met 2 schroeven op het onderste paneel aan de voorkant van het apparaat bevestigd, Figuur 3.

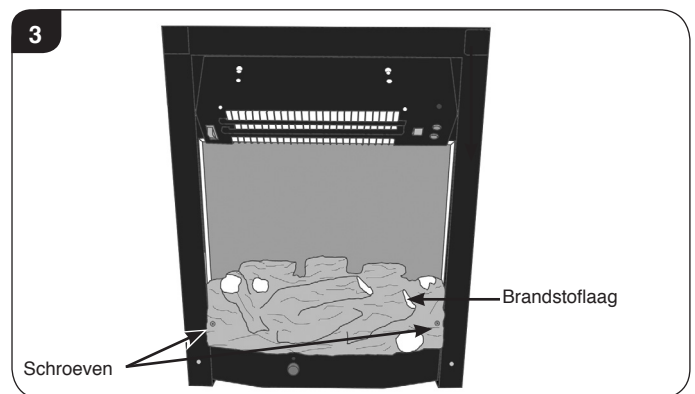


Zorg ervoor dat u het plastic scherm niet beschadigt wanneer u het branderbed terugplaatst.

5. Het led-paneel van het vlameffect vervangen

- 5.1 Als een LED-lampje niet aangaat zult u een ongelijk of onverlicht brandstofeffect zien.
- 5.2 Om het LED-paneel van het vlameffect te verwijderen moeten eerst de sierlijst en het brandstofeffect verwijderd worden.
- 5.3 Ontkoppel alle kabels van het voorste LED-paneel en let op de aansluitrichting.
- 5.4 Het paneel wordt met behulp van 2 plastic drukknoppen bevestigd, zie Figuur 4. Knijp voorzichtig, met behulp van een tang, in de kop van de drukknoppen om het paneel los te maken.

Onderhoud

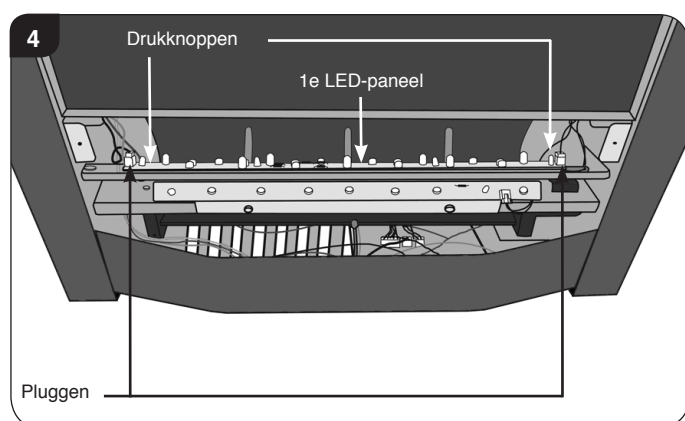


Het paneel moet in de juiste afvallemmer geplaatst worden.

- 5.5 Voor het aansluiten van het nieuwe LED-paneel moeten de drukknoppen door de reeds geboorde gaten gedrukt worden en moet ervoor gezorgd worden dat alle kabels correct zijn aangesloten.

6. Het led-paneel van het brandstofeffect terugplaatsen

- 6.1 Het LED-paneel van het brandstofeffect bevindt zich onder het vlameffectpaneel, maar kan afzonderlijk vervangen worden, zie Figuur 5.

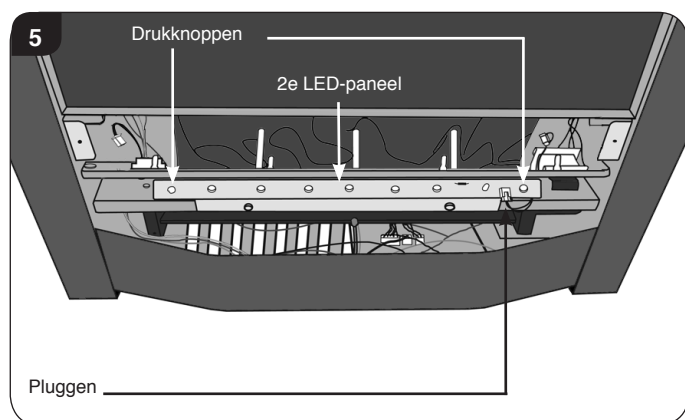


- 6.2 Ontkoppel de kabel die het LED-paneel van het brandstofeffect op het LED-paneel van het vlameffect aansluit en let op de aansluitrichting. Trek de stekkers uit het paneel en gooi het in de juiste afvallemmer.


- 6.3 Bevestig het nieuwe paneel en sluit de kabel weer aan.

7. De printplaat vervangen

- 7.1 Om de PCB te verwijderen moet u eerst het LED-effectpaneel verwijderen volgens Hoofdstuk 4 - 6.
- 7.2 Om bij het paneel te komen moet u de twee schroeven aan beide zijden van het apparaat en de twee schroeven aan de achterkant van het apparaat verwijderen, zie Figuur 6.

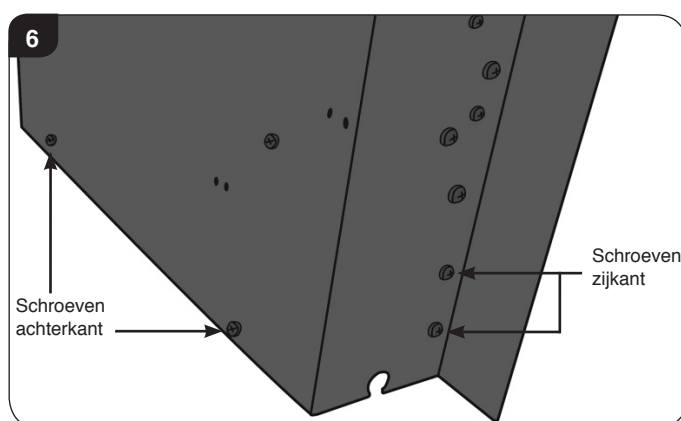

- 7.3 De onderkant kan nu naar voren worden getrokken waardoor toegang tot het PCB paneel verkregen wordt. Dit is met behulp van twee drukknoppen en twee schroeven aan het apparaat bevestigd.

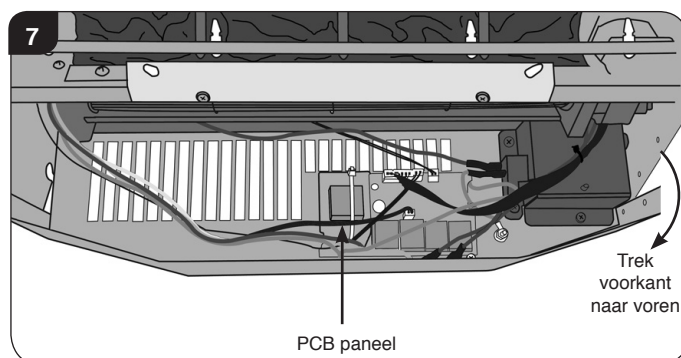

Verwijder de schroeven die het paneel op de plaats houden zodat het verwijderd kan worden.

- 7.4 Maak de kabels van de oude PCB één voor één los. Zodra iedere kabel van de oude PCB is losgemaakt moet deze aan de nieuwe PCB bevestigd worden om de juiste aansluitrichting te garanderen.
- 7.5 Voor het plaatsen van het nieuwe PCB-paneel moet de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde uitgevoerd worden.


8. Het scherm verwijderen

Het kan voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om het scherm te verwijderen.


- 8.1 Verwijder eerst de lijst en het branderbed.
- 8.2 Het scherm is met twee schroeven aan de zijkant van het apparaat, net boven de LED effectenpaneel, bevestigd.

Daarnaast zijn er twee lipjes die in het verwarmingselement grijpen, zie Figuur 8.


Onderhoud

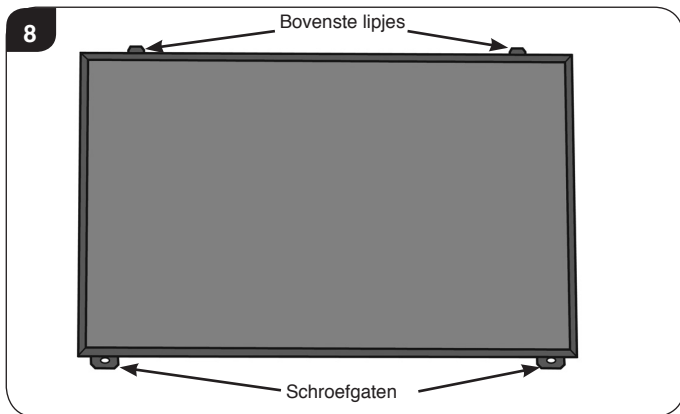

- 8.3 Het scherm moet naar beneden en naar buiten worden getrokken om het uit het apparaat te verwijderen.
- 8.4 Om het scherm weer terug te plaatsen dient u de sleuven voor de bovenste lipjes aan de onderkant van het verwarmingselement te lokaliseren en moet het scherm er in gestoken worden, Figuur 9.

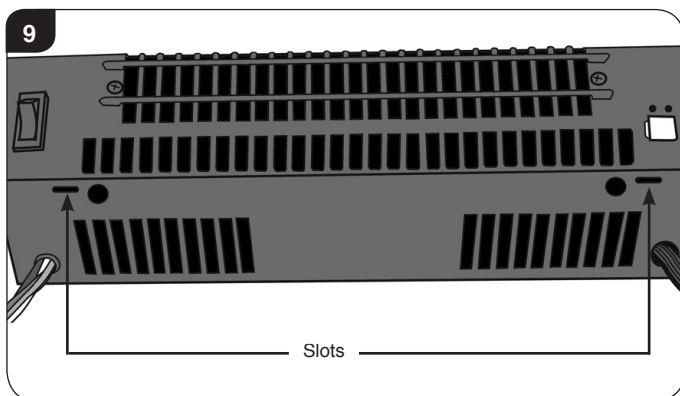


- 8.5 Bevestig het scherm met de twee schroeven op de beugels boven het branderbed, Figuur 10.

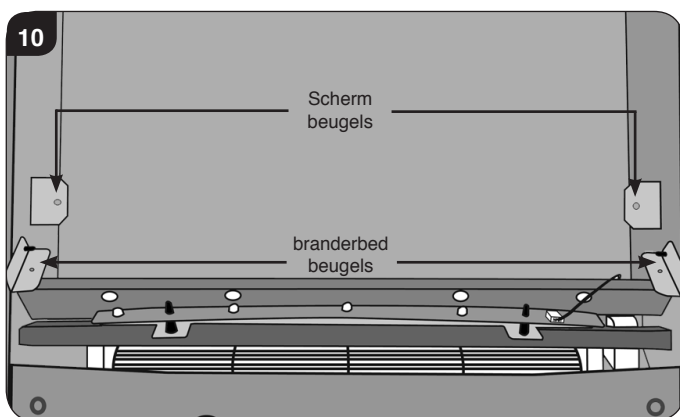

- 8.6 De beugels van het brandstofeffect opnieuw bevestigen.


Zorg ervoor dat u het plastic scherm niet beschadigt wanneer dit van het apparaat verwijderd wordt.

9. De effectventilators vervangen

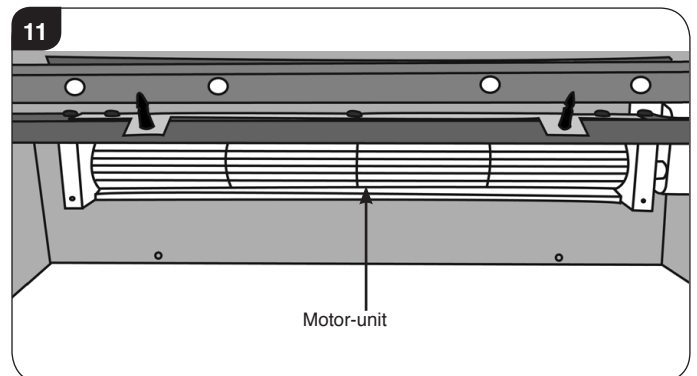

- 9.1 De motor & effectenunit zijn met 4 schroeven bevestigd die zich aan de achterkant van het apparaat bevinden. Het kan nodig zijn om het apparaat te verplaatsen om de toegang tot de achterkant van het apparaat te krijgen. Verwijder het branderbed en het scherm om deze handeling te voltooien.
- 9.2 Verwijder de schroeven aan de zij- en achterkant, zodat de onderkant naar voren getrokken kan worden - Zie Hoofdstuk 7 De printplaat vervangen.
- 9.3 Verwijder de vier schroeven waarmee de ventilator aan het apparaat bevestigd is. Deze bevinden zich achter de LED-panels, Figuur 12.

Let op: Het is mogelijk om de unit te vervangen zonder de LED-panels te verwijderen.

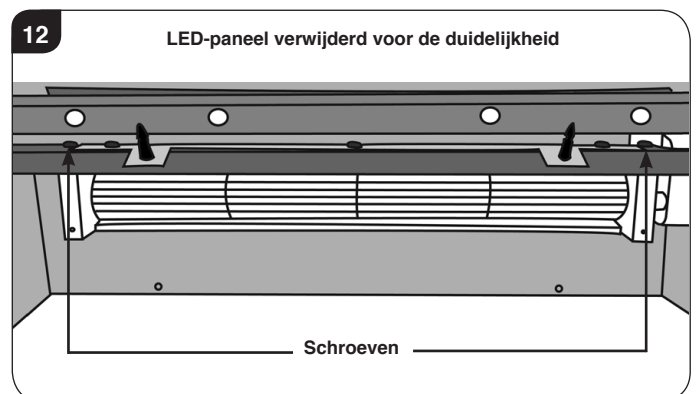

- 9.4 Maak de twee kabels los die aan de unit bevestigd zijn (1 rood, 1 blauw) en haak de voedingskabel voorzichtig los in de uitsparing aan de onderkant van het apparaat.
- 9.5 De motor en de effectenunit kunnen nu verwijderd worden en als een complete unit teruggeplaatst worden.
- 9.6 Weer in de omgekeerde volgorde terugplaatsen. Zorg ervoor dat de voedingskabel (beschermd door het splijtoogje) in de uitsparing aan de onderkant van het apparaat vervangen wordt wanneer de motor weer teruggeplaatst wordt en dat alle kabels correct zijn aangesloten.

Lijst Standaard Reserve Onderdelen

10. Reserve onderdelen

Parts Description	Part No.
Brandstofeffect LED-paneel	EL0511
Hoofd PCB	EL0512
Batterij	EL0492
Vlameffect LED-paneel	EL0513
Handset	EL0491
Vlameffect ventilator	EL0515
Houtblokeffect	PL0119

Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Technical Customer Services (01392) 261950 Fax: (01392) 261951
E-mail: technicalservices@gazco.com

A member of the Stovax Group
Translated from English Issue 5

