



*Fire Your Imagination*

# Riva2 670 Elektrische



## Installatie en gebruikershandleiding

Voor gebruik in BE & NL (Belgie & Nederland)



### **BELANGRIJK**

**DE BEHUIZING, VOORZIJDE EN GLASPANEEL WORDEN EXTREEM WARM TIJDENS HET GEBRUIK EN KUNNEN ERNSTIGE VERWONDINGEN EN BRANDWONDEN TOT GEVOLG HEBBEN INDIEN DEZE AANGERAAKT WORDEN. HET WORDT DAAROM AANBEVOLEN DAT ER EEN HAARDSCHERM, DAT VOLDOET AAN DE BS 8423:2002, WORDT GEBRUIKT IN DE AANWEZIGHEID VAN JONGE KINDEREN, OUDEREN OF MINDER VALIDEN.**

Voor het gebruik met een 230v 50Hz voeding.

Lees deze instructies vóór de installatie zorgvuldig door en berg het op een veilige plek op.

U zult deze nodig hebben wanneer er onderhoud op de haard uitgevoerd moet worden.

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD

# Inhoudsopgave

Van toepassing op de volgende modellen:

<b>Electric Riva2 670</b>
234-872NL

<b>Gebruikershandleiding .....</b>	<b>3</b>
1. Belangrijke Informatie & Veiligheidsvoorschriften .....	3
2. Bedieningsinstructies .....	3
3. Montage Lijsten.....	5
4. Reiniging .....	5
<b>Installatie-instructies.....</b>	<b>6</b>
Technische Ppecificaties .....	6
Het Apparaat Afmetingen .....	6
Afmetingen Voorkant .....	6
<b>Installatie.....</b>	<b>7</b>
1. Algemeen .....	7
2. Het Apparaat Plaatsen .....	7
3. Verzorging & Onderhoud.....	9
<b>Onderhoud .....</b>	<b>10</b>
1. Foutopsporing .....	10
2. Aansluiten Bedrading In Een Stekker .....	10
3. Onderhoud .....	11
4. Het scherm verwijderen .....	11
5. Verwijdering van de Brandstof Bed.....	11
6. Het Voorpaneel Verwijderen.....	12
7. De Effectenmotor Vervangen .....	12
8. Vervangen van de LED-borden.....	12
9. Het Verwarmingssamenstel Vervangen .....	12
10. De Externe Sensor Vervangen.....	13
11. De Pcb-Unit Vervangen.....	14
12. Het Regelpaneel Van De Thermostaat Vervangen .....	14
<b>Lijst Standaard Reserve Onderdelen .....</b>	<b>14</b>
<b>Bedradingschema .....</b>	<b>15</b>



U moet uw Gazco apparaat bij ons Deskundig Dealer Network hebben gekocht en binnen één maand na aankoop of installatie geregistreerd hebben om uw verlengde garantietermijn te ontvangen. Merk op dat alle garanties van kracht zijn vanaf de datum van aankoop. Gazco producten die niet werden aangeschaft bij ons Deskundig Dealer Network, of niet werden geregistreerd binnen de aangegeven termijn, hebben een garantie van 12 maanden.

De volledige voorwaarden worden vermeld in de garantieverklaring op de website van Gazco [www.gazco.nl](http://www.gazco.nl) Bij tegenstrijdigheid m.b.t. informatie, prevaleren de bepalingen op de website.

Belangrijke opmerking: Neem bij problemen met uw product eerst contact op met de Deskundig Dealer waar het apparaat werd gekocht. Deze zal onmiddellijk assistentie bieden of namens u contact opnemen met Gazco.


Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) mag volgens Europese Richtlijn 2002/96/EC niet worden weggegooid met huishoudelijk afval.



Breng dit product aan het einde van zijn levensduur naar een geschikt recyclage- of inzamelpunt. U kunt uw dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf vinden via de bankvinder

# Gebruikershandleiding

## 1. Belangrijke Informatie & Veiligheidsvoorschriften

- 1.1 **Lees de hele handleiding zorgvuldig door, voordat het apparaat gebruikt wordt.**
- 1.2 **Verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking moet op de juiste manier tot afval verwerkt worden.**
- 1.3 Plaats deze haard niet rechtstreeks onder een stopcontact.
- 1.4 De buitenkant van dit apparaat wordt door de fabrikant als een werkoppervlak beschouwd en wordt heet wanneer de haard wordt aangezet. U dient een geschikt vuurscherm te gebruiken om kinderen, ouden van dagen en de lichamelijk zwakken te beschermen.
- 1.5 Gebruik deze haard niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad, of andere gebieden waar de haard met water in contact kan komen.
- 1.6  **WAARSCHUWING! NIET BEDEKKEN**  
WAARSCHUWING Sta niet toe dat de haard afgedekt wordt of de luchtinlaat/afvoer verstopt kan raken omdat het apparaat dan kan oververhitten. Let op het waarschuwingssymbool op het apparaat (zie hierboven).
- 1.7 **Alleen voor gebruik binnenshuis.** Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- 1.8 Houd het elektriciteits snoer uit de buurt van hete oppervlakten en voorwerpen. Laat hetelektriciteits snoer niet langs de voorkant van het apparaat lopen.
- 1.9 Dit apparaat dient stevig in een opening in de muur of op een platte binnenmuur geplaatst te worden met behulp van de optionele muurbeugel. Zorg ervoor dat meubels, gordijnen, enz. meer dan 1 meter bij het apparaat vandaan geplaatst worden.
- 1.10 Als de installatie op vloerniveau plaatsvindt, moet het apparaat op een niet-ontvlambaar oppervlak staan dat ten minste 300 mm voor het apparaat uitsteekt. Geen kleedjes binnen 300mm van de voorkant van de haard plaatsen.
- 1.11 Wanneer de haard geïnstalleerd is moet de stekker toegankelijk zijn.
- 1.12 Wanneer de elektriciteitskabel door een haardstede, stenen omhulsel, enz. geleid moet worden, zorg er dan voor dat er geschikte rubberen bescherming aangebracht wordt op de punten waar slijtage kan optreden.
- 1.13 Indien de elektriciteitskabel beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet totdat het vervangen is. Om veiligheidsredenen moet Gazco, een Gazco servicebedrijf of een elektricien met een gelijksoortige ervaring de haard vervangen.
- 1.14 Dit apparaat mag met geen enkele soort tijd klok, programmering, warmteklok of ander apparaat gebruikt worden waarmee het apparaat automatisch in of uitgeschakeld kan worden.

- 1.15 Het apparaat niet gebruiken als het beschadigd is.
- 1.16 Reparatie van elektrische apparatuur mag alleen door een elektricien uitgevoerd worden. Mocht het apparaat niet functioneren, of in geval van schade, kunt u contact opnemen met de winkel waar het apparaat gekocht is.
- 1.17 **Laat de haard nooit onbeheerd achter als deze in gebruik is.** Zet het product altijd uit (op OFF) en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- 1.18 **Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen jonger dan 12 jaar, personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of personen met gebrek aan ervaring en kennis over de veilige bediening van het apparaat.**  
Het apparaat kan worden bediend door personen vanaf 12 jaar onder voorwaarde dat zij zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en hebben begrepen wat de mogelijke gevaren zijn. Personen vanaf 12 jaar mogen het apparaat bedienen onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
- 1.19 Delen van dit apparaat worden heet tijdens de werking en personen jonger dan 12 jaar mogen nooit alleen worden gelaten met het apparaat wanneer dit aan staat tenzij een geschikt brandscherm wordt gebruikt om hen te beschermen tegen mogelijk rechtstreeks contact met het apparaat.

## 2. Bedieningsinstructies



**WAARSCHUWING! Het apparaat niet gebruiken als het beschadigd of defect is. Als u vermoedt dat het apparaat beschadigd of defect is neem dan contact op met een bevoegde elektricien om het apparaat te laten inspecteren en, indien nodig, om delen van het elektrische systeem te laten vervangen voordat het opnieuw gebruikt wordt.**

### ALGEMEEN

- 2.1 Het apparaat kan bediend worden via de infrarood handset of de knoppen aan de rechterkant van het onderste voorpaneel.

### VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

#### Batterijen:

- 2.2 Zorg ervoor dat de batterijen nieuw zijn en op de juiste manier geplaatst zijn.
- 2.3 Wanneer u de batterijen vervangt, dient u ervoor te zorgen dat de gebruikte batterijen op de juiste manier tot afval worden verwerkt.

#### Wanneer u de afstandsbediening gebruikt:

- 2.4 Zorg ervoor dat de handset naar de infrarode sensor wijst, die zich achter het vlameffectscherm achterin aan de binnenkant van het apparaat bevindt.



# Gebruikershandleiding

## LOCATIE VAN DE BEDIENING

- 2.5 De stroomschakelaar bevindt zich op het bedieningspaneel op de rechterkant van het apparaat achter de deur van het frame, zie diagram 1.
- 2.6 Zet op ON (—) voordat de afstandsbediening of handmatige bediening gebruikt wordt.
- 2.7 U zult een piepgeluid horen dat aangeeft dat de haard voor het gebruik gereed is.
- 2.8 Zet de isolatieschakelaar voor langdurige perioden van niet gebruik in UIT (O).

## Afstands en Handmatige Bediening

- 2.9 De volgende functies kunnen worden gebruikt met behulp van de handmatige of de afstandsbediening:
  - Hittestand 1 en 2.
  - Helderheid van de brandstof en het vlameffect.
- 2.10 De stand-by functie en de thermostaat kunnen alleen worden gebruikt via de handmatige bediening.
- 2.11 De effecten kunnen worden uitgeschakeld met behulp van de afstandsbediening, waardoor het apparaat weer op de standby-stand gezet wordt.

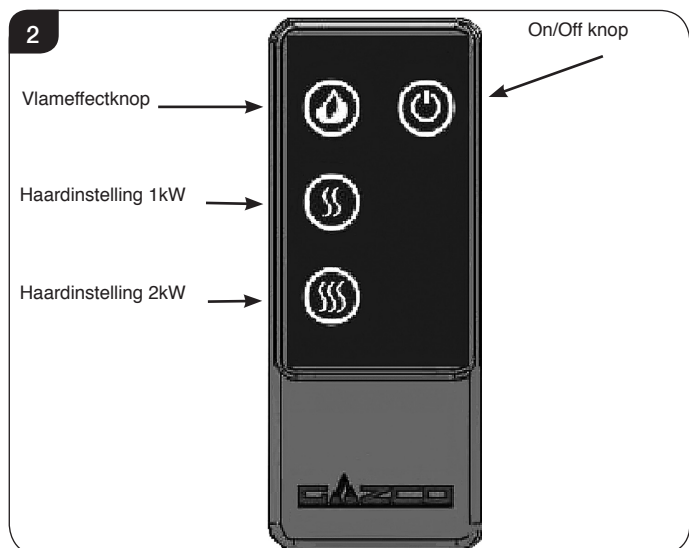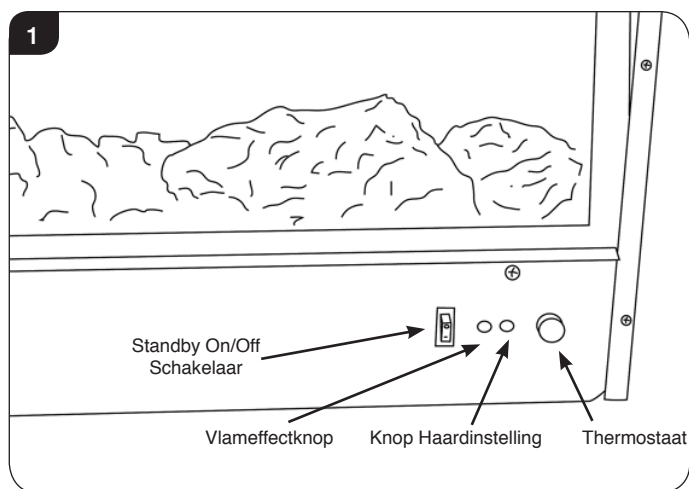

## Standby On/Off:

- 2.12 Het apparaat bevindt zich in de standby-stand wanneer het via het handmatige bedieningspaneel aangezet is. U moet de elektriciteit op ON (—) hebben staan voordat u de handmatige of de afstandsbediening gebruikt.


## Het apparaat aanzetten

### Vlameffecten:

- 2.13 De knop voor het vlameffect op de handmatige en afstandsbediening heeft 4 standen:
  - Eenmaal indrukken voor maximale helderheid met extra blauwe vlammen.
  - Twee keer indrukken voor maximale helderheid zonder blauwe vlammen.
  - Drie keer indrukken voor gemiddeld helderheidsniveau.
  - Vier keer indrukken voor minimaal helderheidsniveau.

### Het apparaat aanzetten:

- 2.14 **Wanneer u de ventilatorkachel aanzet, moet u altijd de 1kW toets indrukken. De haard niet aanzetten met behulp van de 2kW stand.**
- 2.15 **Het is NIET raadzaam om de haard te gebruiken zonder dat de vlameffecten ingeschakeld zijn.**
- 2.16 Druk op de 1kW toets om de ventilatorkachel ON (aan) te zetten. Een rood indicatorlampje zal zichtbaar zijn achter het vlameffectscherm achterin aan de binnenkant van het apparaat. Het apparaat zal gedurende ongeveer 8 seconden koude lucht uitblazen voordat de haard aan gaat. De haard zal op deze stand op de helft van de maximale temperatuur functioneren.
- 2.17 Druk op de 2kW toets om de ventilatorkachel op de maximum stand te zetten. Twee rode indicatorlampjes zullen zichtbaar zijn achter het vlameffectscherm, achterin aan de binnenkant van het apparaat. Na ongeveer 8 seconden zal de haard op de maximale temperatuur werken.

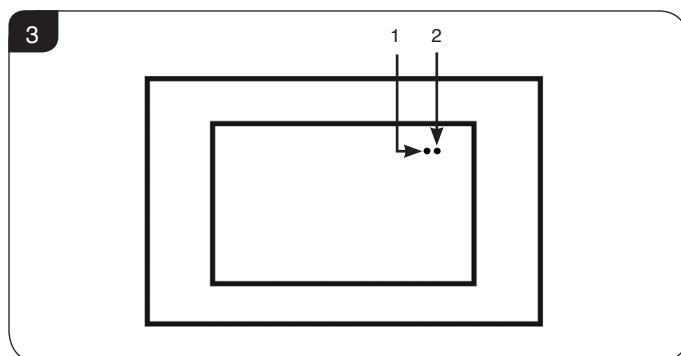

- 2.18 **Door nog een keer op de 2kW toets te drukken zal de haard uitgezet worden en zal er gedurende ongeveer 8 seconden koude lucht worden uitgeblazen om het apparaat af te koelen.**
- 2.19 Druk de 1kWtoets in om naar de lagere hittestand terug te keren.

- 2.20 Druk op de On/Off (aan/uit) toets om ALLE standen uit te zetten en naar Stand-by terug te keren.
- 2.21 **De cassettehaard moet met de aan/uit schakelaar uitgezet worden wanneer de warmte of het lichteffect niet langer nodig is.**

### Thermostaatregeling

- 2.22 Het apparaat is uitgerust met een thermostaat (zie Afbeelding 1) die de kamertemperatuur tussen ongeveer 9°C en 34°C kan regelen. De rand van de draaiknop van de thermostaat is genummerd van 1 tot 9, waarbij 1 de meest koele stand is en 9 de warmste. Als de kamertemperatuur te hoog is, draai de thermostaatknop dan tegen de wijzers van de klok in. Als de kamertemperatuur te laag is, draai de thermostaatknop met de wijzers van de klok mee.

### Apparaten met Houteffect

- 2.23 **Het afgietsel uit glasvezel kan, wanneer het voor het eerst gebruikt wordt, een lichte geur afgeven. Dit is normaal en moet na een paar dagen verdwijnen.**

### Afslagmechanisme voor Thermische Beveiliging

**De haard is uitgerust met een afslagmechanisme voor thermische beveiliging dat in werking treedt wanneer een apparaat oververhit. Mocht dit gebeuren:**

- 2.24 Haal de stekker dan uit de kachel en laat hem gedurende 5 minuten afkoelen.
- 2.25 Controleer of de luchtinlaten/uitlaten niet verstopt zijn.
- 2.26 Steek de stekker er weer in, zet de haard aan en het afslagmechanisme zal zich opnieuw instellen. Het apparaat zal weer naar behoren functioneren, maar mocht dit niet het geval zijn:
- 2.27 Haal de stekker er dan nogmaals uit en laat de haard dan nakijken door een erkende elektricien.

### 3. Montage Lijsten

- 3.1 De elektrische Riva2 670 is ontwikkeld voor gebruik met verschillende decoratieve voorkanten. Zie voor individuele bevestigingsmethoden de installatie-instructies voor de voorkant.
- 3.2 Bij de installatie van de Riva2 670 met een muurmontagekit, moet een zijmontagebeugel gebruikt worden voordat de voorkanten Evoke, Verve of Verve XS geïnstalleerd kunnen worden. Zie installatieparagraaf 2.31.

## Gebruikershandleiding

### 4. Onderhoud


- 4.1 **DE STEKKER ALTIJD UIT HET STOPCONTACT HALEN VOORDAT ER REINIGINGS WERZAAMHEDEN OF ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UITGEVOERD WORDEN**

#### REINIGING

- 4.2 De buitenkant alleen schoonmaken wanneer deze koud is. Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

#### LUCHTINLATEN REINIGEN

- 4.3 Zorg ervoor dat de stekker niet meer in het stopcontact steekt.
- 4.4 Maak de luchtinlaat (a) en de luchtinlaatroosters (b) regelmatig met een zachte doek of het mondstuk van een stofzuiger schoon.

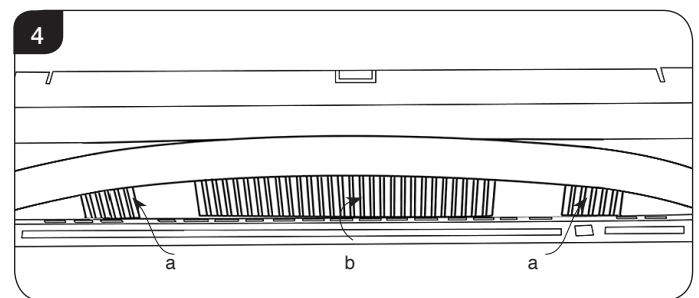

**Opgehoopt stof zal het vrijelijk bewegen van de ventilator beperken en kan ertoe leiden dat het beveiligingsmechanisme in werking treedt.**

- 4.5 Houd het gebied rond de haard schoon en vrij van pluisjes, stof of haren van huisdieren.
- 4.6 Er kan zich met name stof, enz. opeenhopen rond het gebied van de kachel aan de onderkant van de haard. Zorg er regelmatig voor dat dit gebied geen van deze stofdeeltjes bevat, zodat een opeenhoping voorkomen wordt.

#### BATTERIJEN VERVANGEN

- 4.7 Als de batterijen van afstandsbediening bijna leeg zijn moeten deze onmiddellijk worden vervangen. Installeer de juiste nieuwe batterijen en gooi de oude batterijen in de juiste recyclingbak.

**Let op: Als het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt wordt, zorg er dan voor dat het uit staat en de stekker uit het stopcontact getrokken is.**

# Installatie-Instructies

## Technische Specificaties

Van toepassing op de volgende modellen:

<b>Electric Riva2 670</b>
234-872NL

### Dit apparaat heeft drie standen:

- Alleen vlameffect - met 4 helderheidsniveaus
- Vlameffect + 1 kW warmteafgifte
- Vlameffect + 2 kW warmteafgifte

Een 230v, 13 amp, 50 Hz voeding is vereist.  
Maximaal energieverbruik is 2.064 Watt

### DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD

Er wordt een kabel van 1.8 meter met een stekker, incl. een 13 ampère zekering meegeleverd. Gebruik alleen een 13 ampère zekering met dit apparaat.

Batterij afstandsbediening (CR2032)

De volgende voorkanten passen op het apparaat:


- Verve
- Verve XS
- Designio2 Glass
- Designio2 Steel
- Evoke Glass
- Evoke Steel

Dit apparaat is goedgekeurd voor het gebruik in andere dan de vermelde landen. Om dit apparaat in deze andere landen te kunnen installeren, is het belangrijk om een kopie van de vertaalde handleiding te bemachtigen en in sommige gevallen zal het apparaat aangepast moeten worden. Neem voor meer informatie contact op met Gazco.


### PAKLIJST

Aantal Omschrijving	Montage Kit bevat:-
<b>Riva2 670 Electric</b>	1 x Gebruikshandleiding 4 x Houtschroeven 4 x Keilbouten 1 x Afstandsbediening 2 x Retentie schroeven 1 x Batteri

### Afmetingen apparaat

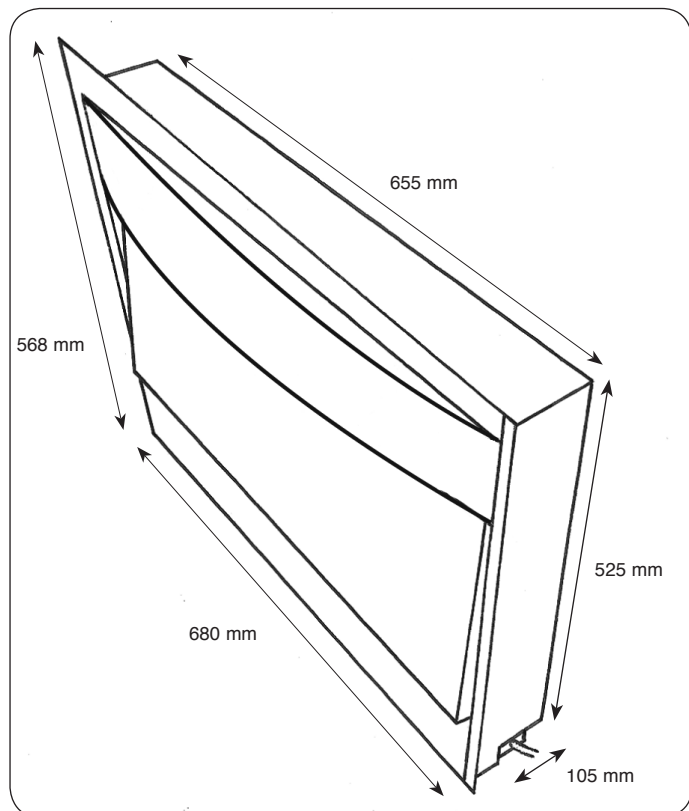

### Afmetingen voorkant

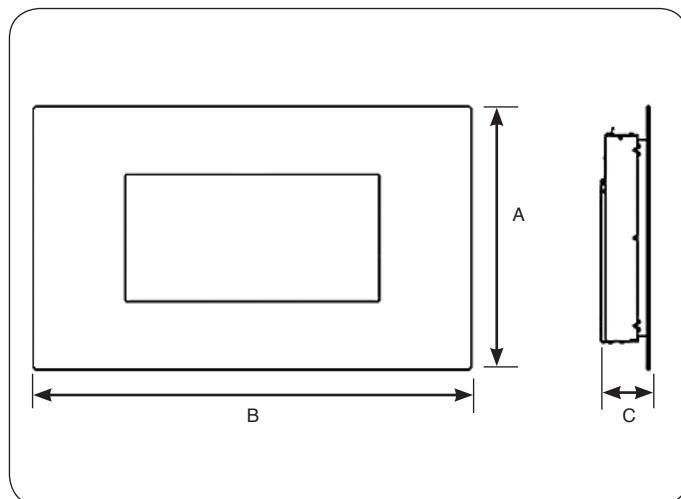

Front	A	B	C
Verve	621	1325	167
Verve XS	621	1000	166
Designio2 Glass	569	735	150
Designio2 Steel	569	735	150
Evoke Glass	622	920	150
Evoke Steel	622	920	150



# Installatie-Instructies

## 1. Algemeen

### 1.1 BENODIGD GEREEDSCHAP

Er zullen een schroevendraaier, een waterpas en een boor nodig zijn.

### 1.2 DE OPEN HAARD UITPAKKEN.

**WAARSCHUWING! Dit apparaat NIET gebruiken als er onderdelen aan water blootgesteld zijn geweest.**

Bel onmiddellijk een erkende installateur om een inspectie te laten uitvoeren en vervang, indien nodig, onderdelen van het elektrische systeem.

1.3 De verpakking zorgvuldig openen en verwijder het polystyreen. Verwijder de plastic zak en gooi deze weg. Houd plastic verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Wees verantwoordelijk bij het hanteren van het verpakkingsmateriaal.

1.4 Controleer of alle onderdelen en accessoires verwijderd zijn voordat de verpakking weggegooid wordt. Bewaar de originele verpakking, indien nodig, voor toekomstig transport en/of opslag.

## 2. Het Apparaat Plaatsen

### 2.1 De Riva2 670 Electric plaatsen

Uw nieuwe Riva2 670 Electric kan bijna overal in uw huis worden geïnstalleerd. Zorg er echter bij het kiezen van een locatie voor dat de standaard instructies worden opgevolgd.

2.2 Voor het beste resultaat niet in direct zonlicht installeren.

2.3 Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, een geautoriseerd service centrum of een vakman gerepareerd worden.

2.4 Het apparaat moet dicht bij een geschikt stopcontact geplaatst worden om de aansluiting mogelijk te maken. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn om de stekker eruit te kunnen trekken wanneer het apparaat geïnstalleerd is.


**WAARSCHUWING! HOUD ALLE BRANDBARE MATERIALEN MINIMAAL 1 METER UIT DE BUURT VAN DE VOOR- EN ZIJKANTEN VAN DE ELEKTRISCHE HAARD.**

2.5 Deze Riva2 670 kan op de volgende manieren geïnstalleerd worden:

1. Installatie in een opening - het apparaat staat in een speciaal daarvoor gemaakte opening in de muur. Zie diagram 1 voor de afmetingen van de opening.


2. Aan de wand gemonteerd - het apparaat wordt aan de wand gehangen met de optionele wandmontagekit (onderdeelnr. 8688SL).

Indien u het installeert op een haard of een niet-ontvlambare vloer, gebruik dan een voorkant waarvoor montage op de haard gebruikt kan worden (Designio2). Voor alle andere voorkanten moet het apparaat boven de vloer opgehangen worden.

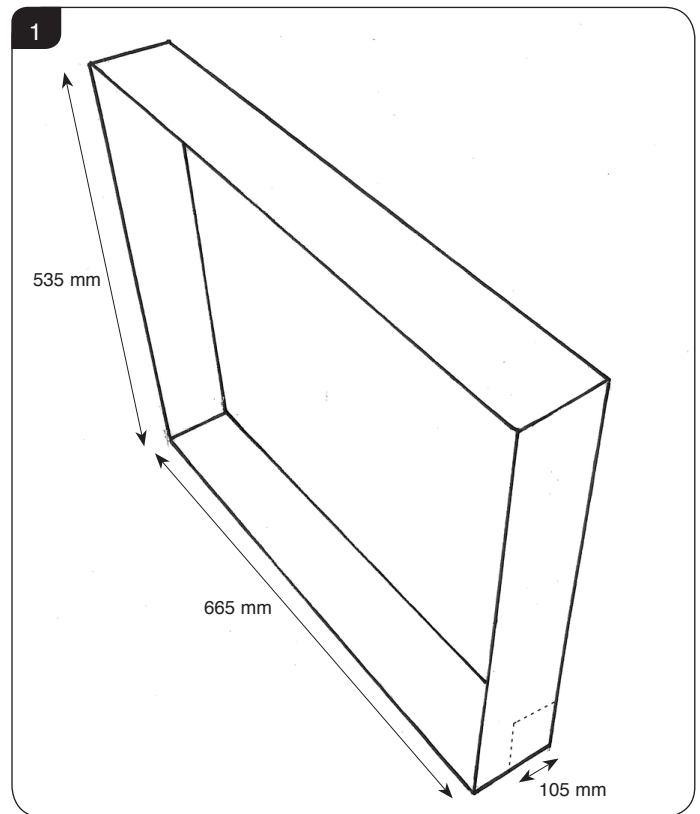

### 2a. Installatie in een opening

2.6 Zorg er voorafgaand aan de installatie voor dat de minimale afstanden in acht worden genomen, Figuur 2.

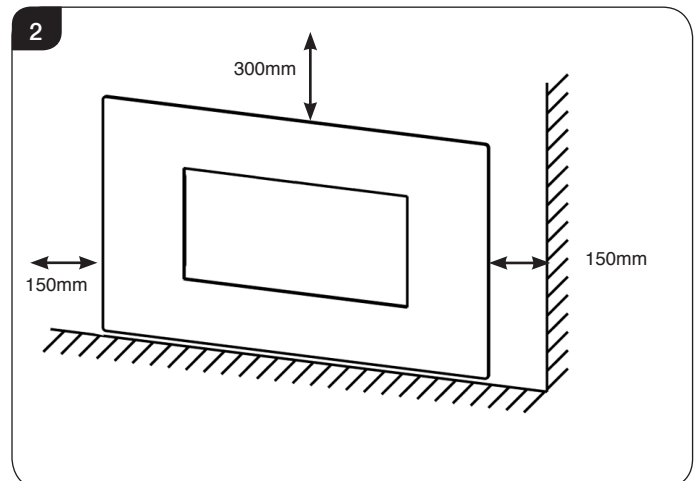

2.7 Bepaald de hoogte van het apparaat en zorg ervoor dat het apparaat op een hoogte hangt die geschikt is voor de gekozen voorkant. Zie voor afmetingen de afmetingen van de voorkanten op pagina 6.

2.8 Bereid de opening in de muur voor conform de afmetingen die vermeld zijn in diagram 1.

2.9 Plaats het apparaat in de opening en markeer de positie van de vier bevestigingsgaten op de muur.

# Installatie-Instructies

- 2.10 Boor de 4 gaten en steek er de meegeleverde pluggen in. Let op: De meegeleverde pluggen zijn geschikt voor toepassingen in solide muren. Als het de bedoeling is om het apparaat op gipsplaat of aan holle wanden te monteren, dan dienen er geschikte bevestigingen te worden gebruikt.
- 2.11 Bevestig het apparaat op de muur met de meegeleverde schroeven.
- 2.12 Breng de gekozen voorkant aan conform de meegeleverde instructies.

## 2b. Op de muur bevestigde installatie


- 2.13 Zorg er voorafgaand aan de installatie voor dat de minimale afstanden in acht worden genomen, Figuur 2.



**BELANGRIJK** Bedenk voor montage of er verschillende bevestigingspluggen nodig zijn om het gewicht van het gekozen frame op de muur te ondersteunen. Er kunnen extra bevestigingsgaten nodig zijn in de muurbalken om de structuur voor zwaardere frames of stucwerkmuren te verstevigen.

## Muurbalken


- 2.14 De bovenste balk beschikt over een haak. De onderste balk heeft een flens en schroefgat, zie diagram 3.
- 2.15 Controleer of er geen pijpen of kabels achter het stuk muur zitten waarin u boort.
- 2.16 Bepaald de hoogte van het apparaat en zorg ervoor dat het apparaat op een hoogte hangt die geschikt is voor de gekozen voorkant. Zie voor afmetingen de afmetingen van de voorkanten op pagina 6.
- 2.17 Plaats de onderste bevestigingsbeugel en markeer de posities voor de bevestigingsschroeven. Verwijder de beugel en boor de gaten.
- 2.18 Plaats de bevestigingspluggen in de gaten en maak de onderste beugel vast met behulp van de meegeleverde schroeven.
- 2.19 Plaats de bovenste haak op de muur en markeer de positie. Controleer of de afstand tussen de onderkant van ieder beugel 425 mm is. Zie diagram 3.

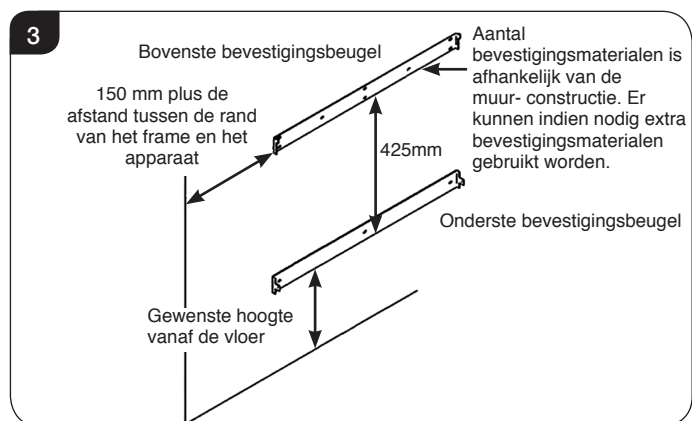

- 2.20 Gebruik een waterpas om te controleren of de beugels recht hangen. Markeer de posities van de schroeven. Verwijder de beugel en boor de gaten.
- 2.21 Plaats de bevestigingspluggen in de gaten en maak de bovenste beugel vast met behulp van de meegeleverde schroeven.

## Vuurdoos

- 2.22 Plaats de 'vuurdoos' op de haak op de bovenste muurbeugel zodat de achtersleuf op de bovenkant van het vuur in de haak valt.
- 2.23 Draai de 'vuurdoos' plat tegen de muur zodat de flens in de onderste balk in de onderste sleuf van de vuurdoos valt, zie diagram 4.

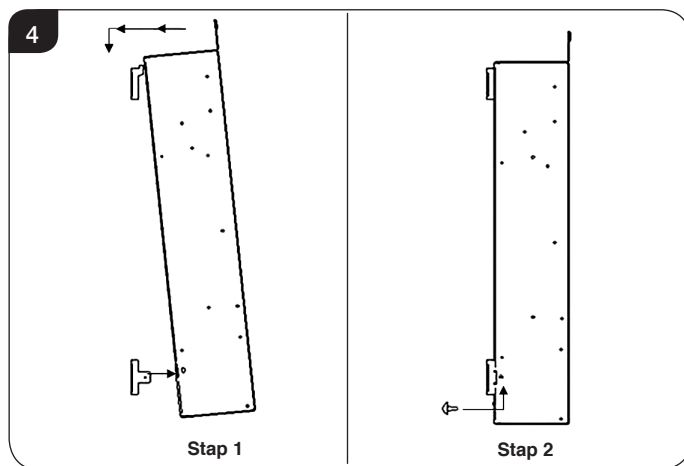


- 2.24 Gebruik twee nr. 6 x 12 schroeven uit het pakket om het vuur via beide zijden in de gaten op de onderste balk te bevestigen.



**BELANGRIJK: HET IS ESSENTIEEL DAT DE STROOM VAN HET APPARAAT OP HET PRODUCT WORDT AANGESLOTEN OP DIT MOMENT.**

## Muurdoos

- 2.25 Maak de drie onderdelen van de muurdoos aan elkaar vast. Zie diagram 5.

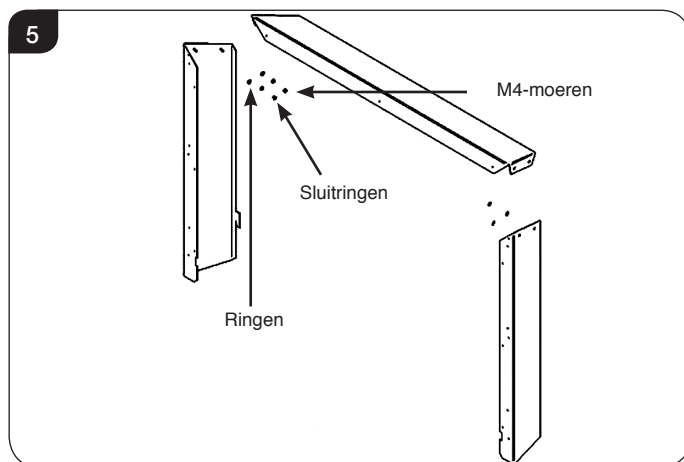



# Installatie-Instructies

2.26 Plaats gedraaide schroeven in de zijkanten door de gaten in de eindflensen op de bovenkant.

2.27 Monteer de muurdoos met behulp van de meegeleverde sluitringen, borgmoeren en M4-moeren.


Controleer of de voorkant van de doos recht zit voor u hem vastmaakt.

2.28 Druk de voorkant op een zachte platte ondergrond om hem te beschermen tegen krassen of schade.

2.29 Draai nu de moeren vast.

2.30 Met de stroomkabel van het apparaat geplaatst:

- Trek de poten van de muurdoos iets wijder en laat hem over de 'vuurdoos' zakken, zodat hij op de bovenste muurbeugel valt. Zie diagram 6.

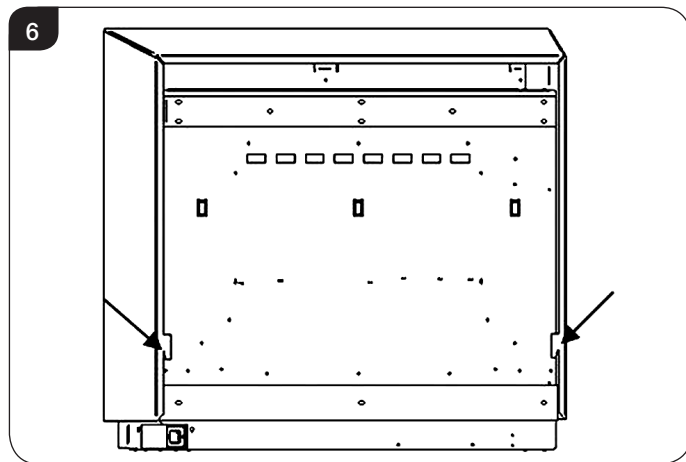


- Laat de poten terugspringen als de bovenste balk over de onderste balk zit.

2.31a Installeren met de frames Verve, Verve XS en Evoke:


Bevestig de muurdoos op het apparaatframe en de zijbeugels die zijn meegeleverd met het frame met behulp van de 9 meegeleverde schroeven. Zie diagram 7.

Opmerking: Lip van het apparaat moet aan de voorkant van de muurdoos zitten en de zijbeugelplaten zijn aan de voorkant van het apparaat geplaatst. De montagebeugels voor de frames kunnen vervolgens op de zijbeugelplaten bevestigd worden.

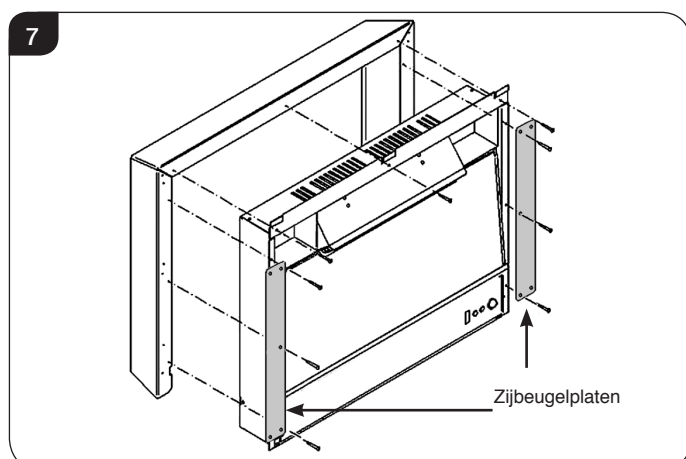

2.31b Alle andere frametypes

Bevestig de muurdoos op het apparaatframe met behulp van de 9 meegeleverde schroeven. Zie diagram 8.

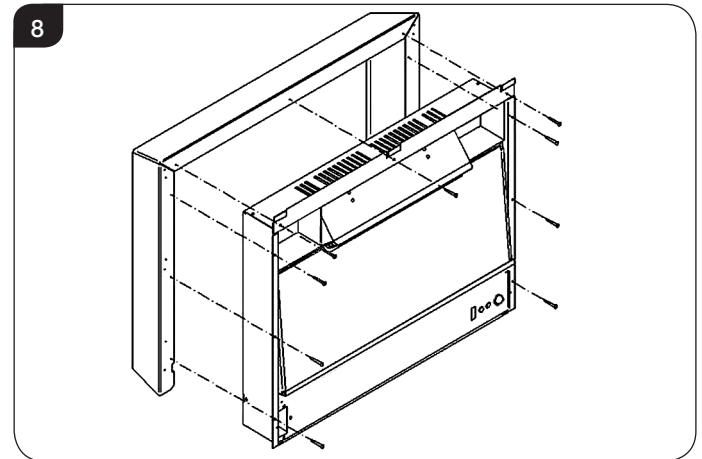

2.32 Voltooi de installatie van de elektrische Riva en het decoratieve frame door de relevante meegeleverde instructies op te volgen

De stroomkabel van het apparaat kan uit het zicht geplaatst worden door hem in de bepleistering van de muur te plaatsen of door hem door een op het oppervlak gemonteerd kanaal te halen.

**DE STROOMKABEL MAG GEEN HARDGETROKKEN DRADEN IN DE ELEKTRISCHE BEDRADING VAN DE BEHUZING EN DE PLUG BEVATTEN EN DE FLEX MAG OP GEEN ENKELE WIJZE VERANDERD WORDEN. DOOR EEN DERGELIJKE ACTIE WORDT DE GARANTIE ONGELDIG EN KAN VAN INVLOED ZIJN OP DE VEILIGE WERKING VAN HET APPARAAT.**

## 3. Verzorging & Onderhoud

**Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op de muurdoos omdat dit de afwerking kan beschadigen.**

3.1 Gebruik een pluisvrije vochtige doek om het apparaat schoon te vegen.

3.2 Volg voor het frame en apparaat de instructies die zijn meegeleverd.

# Onderhoud

## 1. Foutopsporing

### Als het houtblokeffect niet oplicht, of ongelijke verlichting:

- 1.1 Controleer of de haard functioneert. Indien dit het geval is zullen een of meer LED-borden vervangen moeten worden. Dit moet gedaan worden door een gekwalificeerd persoon (zie Onderhoudsvereisten).
- 1.2 Als het houtblokeffect niet oplicht, wissel dan eerste 13 Amp zekering om voor een zekering waarvan u weet dat hij functioneert. Als de haard dan nog steeds niet functioneert, controleer dan het stopcontact door er een apparaat op aan te sluiten waarvan u weet dat het werkt. Controleer of de flexibele stekker stevig in het stopcontact van het apparaat gestoken is. Als dit ook niet werkt, laat een elektricien het stopcontact dan nakijken.

### Er is verlichting, maar geen warmte:

- 1.3 De veiligheidszekering is in werking getreden om tegen oververhitting te beschermen. Zie opmerking in de bovenstaande Bedieningshandleiding, maar zorg er speciaal voor dat de luchtinlaat en de roosters voor de luchtuitlaat stofvrij zijn en niet verstopt zijn.
- 1.4 De draaiknop van de thermostaat kan te laag zijn ingesteld. Draai de knop met de wijzers van de klok mee totdat de verwarming aanslaat.

### Afstandsbediening functioneert niet:

- 1.5 Controleer eerst of de batterijen nieuw zijn en op de juiste wijze geplaatst zijn.
- 1.6 Zorg ervoor dat de afstandsbediening in de richting van het venster van de cassettehaard wijst en dat hij correct wordt gebruikt.

## 2. Aansluiten Bedrading In Een Stekker


Als u de stekker die met deze haard meegeleverd wordt moet omwisselen, volg dan de onderstaande instructies. De instructies nemen aan dat het snoer doorsneden is.




**WAARSCHUWING – DOOR DE DRADEN INCORRECT AAN TE SLUITEN KUNNEN MENSEN HET GEVAAR LOPEN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. VRAAG BIJ TWIJFEL EEN BEVOEGDE ELEKTRICIEN OM ADVIES**

## Engelse Stekkers

Geschikt voor gebruik in Cyprus, Malta, Ierland en Groot-Brittannië

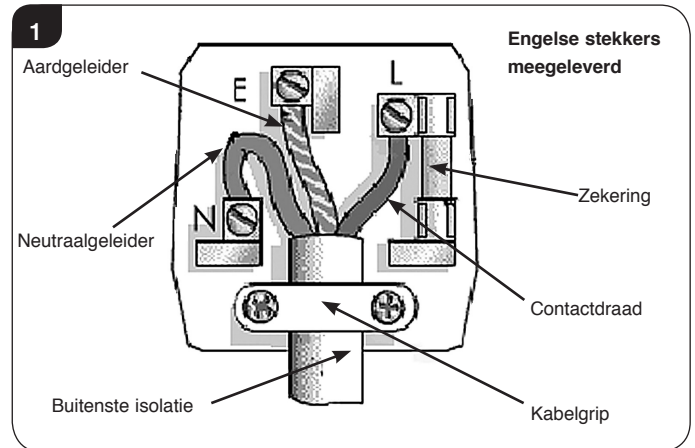


Contactdraad	Bruin	Met L gemarkeerde / ROOD gekleurde pool
Neutraalgeleider	Blauw	Met N gemarkeerde / ZWART gekleurde pool
Aardgeleider	Groene en gele strepen	Met E gemarkeerde /  / kleur GROEN of GROEN & GEEL

**DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD**

## Europese Stekkers

Geschikt voor gebruik in Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje & Zweden

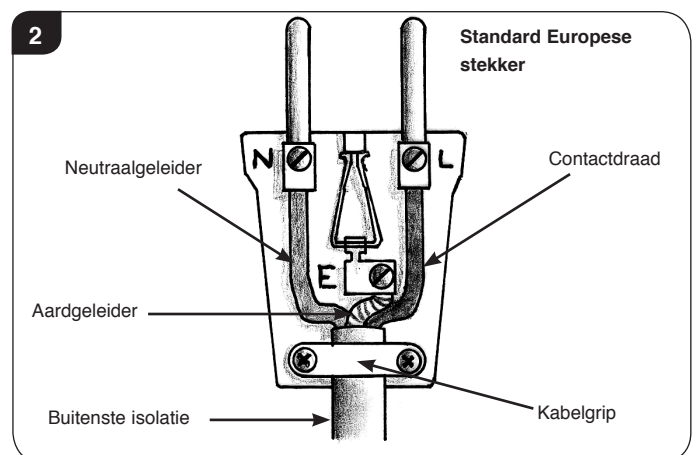

- 2.1 Gooi de oude stekker op een verantwoorde wijze weg en zorg ervoor dat de stekker niet gebarsten is of afgeschilferd.

- 2.2 Leg 4 cm van de gekleurde draden bloot. Afhankelijk van het ontwerp van de gebruikte stekker. Snij de gekleurde draden op de gewenste lengtes zodat deze precies op de juiste polen aansluiten.
- 2.3 Zorg ervoor dat de aardgeleider meer speling heeft dan de andere draden.
- 2.4 Verwijder iets van de isolatie zodat ongeveer 1cm van de metalen kern van iedere draad bloot komt te liggen.
- 2.5 Draai de draden in elkaar.
- 2.6 De schroefkoppen boven iedere pool iets losdraaien.
- 2.7 Steek de metalen draad in de opening onder elke schroefkop. Of voor stekkers met een ander ontwerp de metalen draad om de schroef winden.
- 2.8 Zorg ervoor dat het isolatiemateriaal helemaal tot aan elke pool reikt. Zoals aangegeven en dat er geen stukjes draad uitsteken.
- 2.9 Bevestig het flexibele snoer stevig aan het handvat van het snoer, zorg ervoor dat het handvat in de plastic hoes van het snoer grijpt en draai de schroeven aan.
- 2.10 Lees de technische specificaties in deze instructies door om te zien welk type zekering er nodig is en steek de juiste zekering in de stekker.
- 2.11 Bevestig de afdekkap van de stekker.

## 3. Onderhoud

**DIT APPARAAT MAG UITSLUITEND ONDERHOUDEN WORDEN DOOR EEN VOLDOENDE GEKWALIFICEERDE PERSOON.**

**VOORDAT ER AAN HET APPARAAT GEWERKT WORDT: ZET HET APPARAAT UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.**

- 3.1 Wacht minstens 10 minuten totdat het apparaat is afgekoeld.
- 3.2 **Batterijen Afstandsbediening Vervangen**  
Met een CR2032-batterij vervangen. Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze in de afstandsbediening is geplaatst.
- 3.3 **Onderhoud van Motoren**  
De motoren die voor de ventilator en het vlameffect gebruikt worden zijn vooraf gesmeerd voor een langere levensduur van de lagers en hebben geen verdere smering nodig. Het wordt echter aanbevolen de ventilator/verwarmingsunit regelmatig te reinigen/stof weg te zuigen.
- 3.4 **De thermische beveiligingsschakelaar resetten**

Het toestel is uitgerust met een Electronic Safety Control (E.S.). Dit is een veiligheidsvoorziening die de haard uitschakelt als het apparaat, om welke reden dan ook, oververhit raakt, bijvoorbeeld wanneer hij afgedekt is.

Als de haard niet meer functioneert, maar het vlameffect blijft gewoon doorgaan, geeft dit aan dat de ES Control functioneert.

De E.S. Control kan alleen opnieuw worden ingesteld nadat het apparaat is afgekoeld.

Opnieuw instellen van de ES:

Schakel het apparaat uit (Handmatige aan/uit-schakelaar) en laat het gedurende 10-15 minuten afkoelen.

Verwijder eventuele verstoppingen uit de uitlaat van de ventilatorkachel of andere interne onderdelen.


Zet het apparaat opnieuw aan en de E.S. Control zal opnieuw ingesteld worden. Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste wijze functioneert. Als de E.S. Control opnieuw functioneert, moet het apparaat door een vakbekwame elektricien worden gecontroleerd.

## 4. Schermen Verwijderen

- 4.1 Verwijder de 2 schroeven en til de beugel weg van het scherm. Zie diagram 3.


Opmerking: Bij het vervangen van de beugel is er een flens die over de bovenkant van het glas valt om het scherm op zijn plek te houden.

- 4.2 Trek het glas naar voren en til hem uit het kanaal.

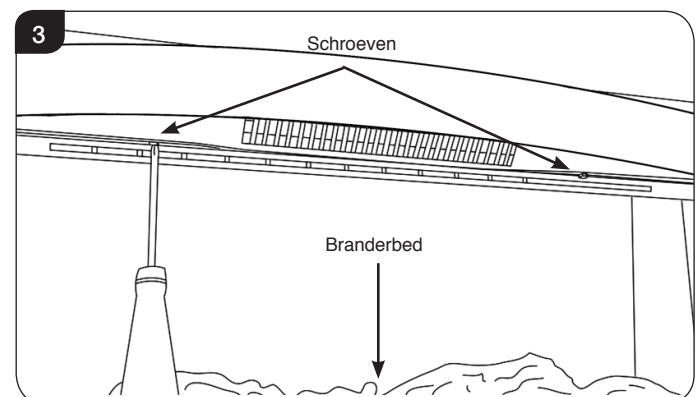


## 5. Verwijdering van de brandstof bed

- 5.1 Verwijder het scherm. Zie paragraaf 4.
- 5.2 Verwijder de 2 schroeven aan beide zijden van het apparaat. Zie diagram 4.

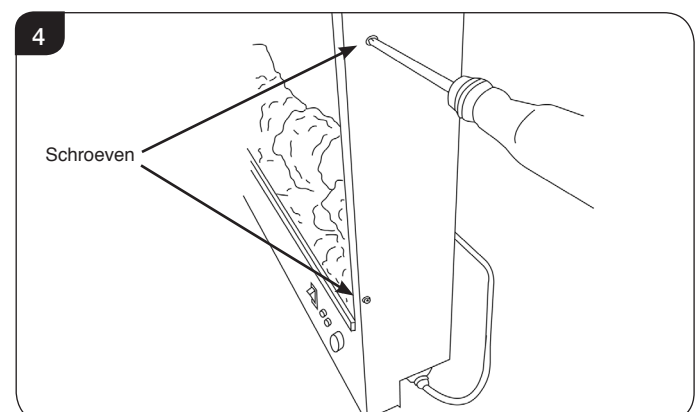

# Onderhoud


- 5.3 Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant (2 aan iedere zijde van het apparaat). Zie diagram 5.

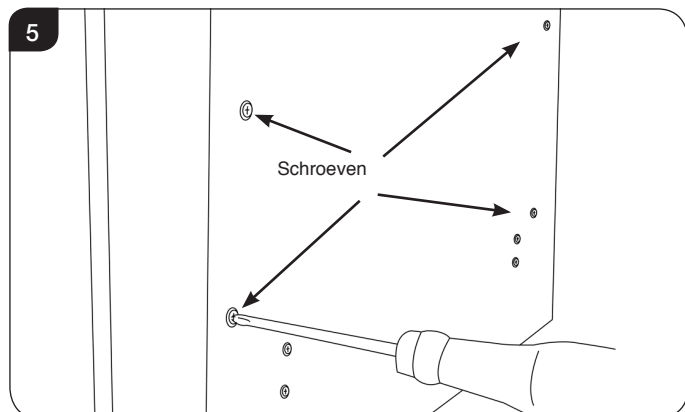

- 5.4 Verwijder de 2 zijafdekkingen door ze voorzichtig naar voren te schuiven.
- 5.5 Til het brandstofbed voorzichtig uit de voorkant van het apparaat.

## 6. Het voorpaneel verwijderen


- 6.1 Leg het apparaat op de achterkant op een vlak oppervlak.
- 6.2 Verwijder de onderste voorplaat door de drie schroeven aan de rechterzijde, 3 aan de linkerzijde en 3 aan de onderkant van het apparaat te verwijderen.

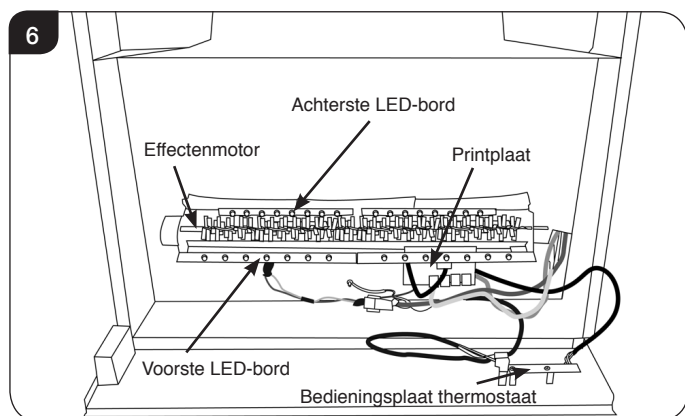

- 6.3 Het is nu mogelijk alle onderdelen te bereiken.

## 7. De effectenmotor vervangen

- 7.1 Zie paragraaf 4 en 5 voor het verwijderen van het scherm en het brandstofbed.
- 7.2 Het is aan te raden de onderste voorplaat te verwijderen om de effectenmotor te bereiken. Zie paragraaf 6.
- 7.3 Verwijder de 4 schroeven aan de achterzijde van het apparaat. Zie diagram 7.

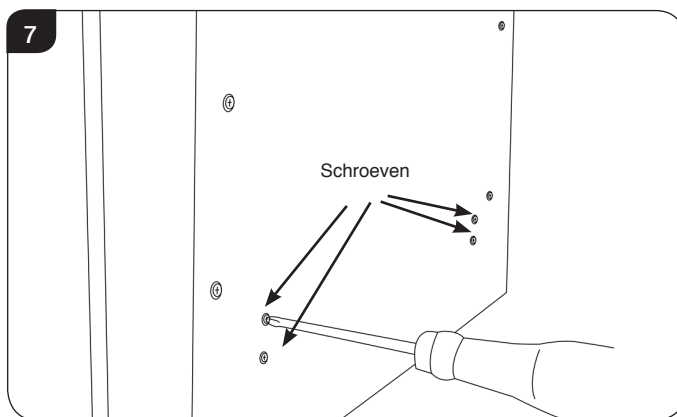

- 7.4 Maak de LED-borden en draden los.
- 7.5 Plaats in omgekeerde volgorde terug en controleer of de draden weer in precies dezelfde configuratie geplaatst zijn.

## 8. Vervangen van de LED-borden

- 8.1 Zie paragraaf 4 voor het verwijderen van het scherm.
- 8.2 Het is aan te raden de onderste voorplaat te verwijderen om de effectenmotor te bereiken. Zie paragraaf 6.

### Voorste LED-bord

- 8.3 Trek de draad die op het LED-bord is aangesloten eruit.
- 8.4 Gebruik een pincet om het bord van de plastic haken te verwijderen waarmee hij aan het apparaat vastzit.
- 8.5 Weer in omgekeerde volgorde terugplaatsen.

### Achterste LED-bord

- 8.6 Verwijder de plastic afdichting door de 4 schroeven te verwijderen.
- 8.7 Verwijder de 2 schroeven aan beide zijden van het LED-bord.
- 8.8 Gebruik een pincet om het bord van de plastic haken te verwijderen waarmee hij aan het apparaat vastzit.
- 8.9 Weer in omgekeerde volgorde terugplaatsen.

Het bord moet op de juiste vuilnisbelt tot afval verwerkt worden.


## 9. Het Verwarmingssamenstel Vervangen

- 9.1 Zie paragraaf 4 voor het verwijderen van het scherm.
- 9.2 Het is aan te raden de onderste voorplaat te verwijderen om de effectenmotor te bereiken. Zie paragraaf 6.

### De verwarmingsafdekking verwijderen.


- 9.3 Verwijder de 4 schroeven, 2 aan beide zijden van het apparaat.

- 9.4 Verwijder de 3 schroeven die het dichtst bij de bovenkant van het apparaat zitten. Zie diagram 8.

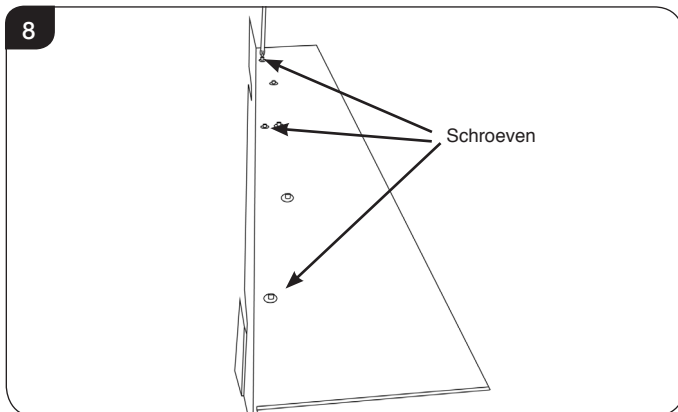



**De verwarmingsmontage verwijderen.**

- 9.5 Verwijder de 3 schroeven aan de achterzijde van de bovenkant van het apparaat. Zie diagram 9.

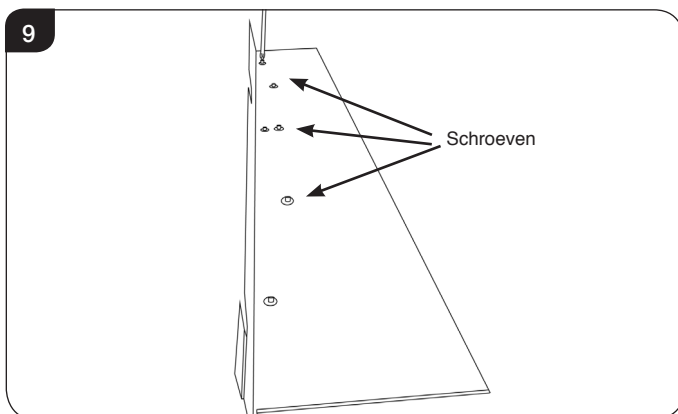

- 9.6 Verwijder de 3 schroeven aan de bovenkant van de achterzijde van het apparaat.  
**ONDERSTEUN DE VERWARMINGSMONTAGE TIJDENS HET VERWIJDEREN VAN DE SCHROEVEN.**


- 9.7 Draai de 4 schroeven los om de ventilator van de verwarmingsmontage te verwijderen. Zie diagram 10.

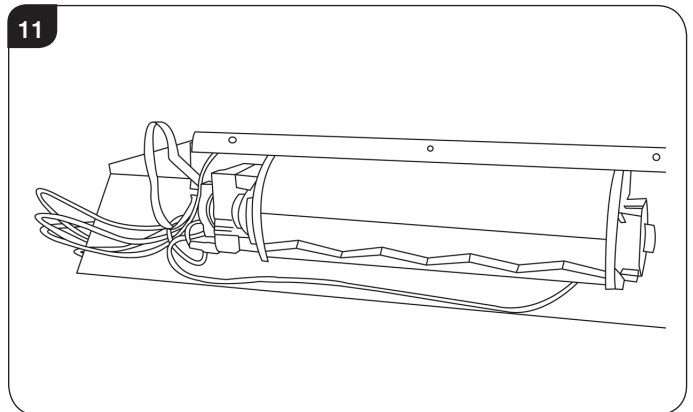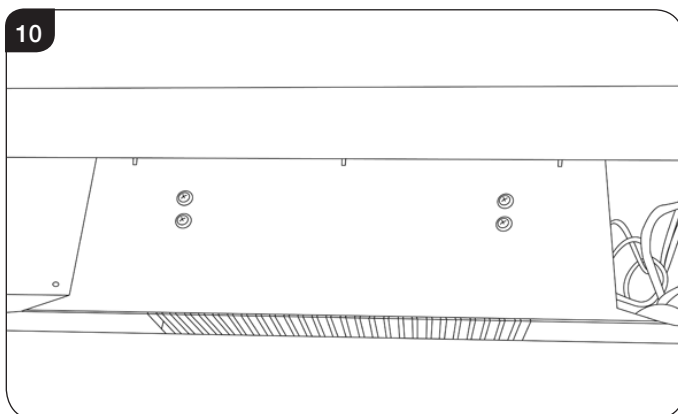

- 9.8 Plaats in omgekeerde volgorde terug en controleer of de draden weer in precies dezelfde configuratie geplaatst zijn.

## 10. De Externe Sensor Vervangen

- 10.1 Zie paragraaf 4 voor het verwijderen van het scherm.
- 10.2 Het is op dit moment aan te raden de onderste voorplaat te verwijderen. Zie paragraaf 6.
- 10.3 Ontkoppel de sensor van de PCB en de externe sensor en verplaats ze voorzichtig naar één zijde.
- 10.4 Verwijder de 2 schroeven en druk met een pincet de klemmen waarmee de sensorbeugel op de verwarmingsmontage zit vast in om hem los te maken. Zie diagram 12.

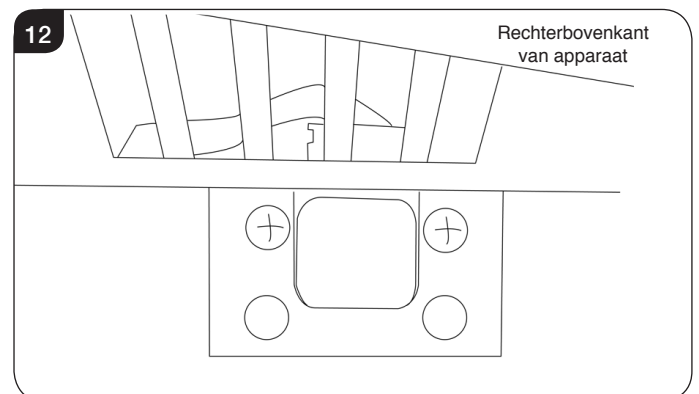


- 10.5 Verwijder de sensor en vervang indien nodig.

# Onderhoud/ Lijst Standaard Reserve Onderdelen

## 11. De Pcb-Unit Vervangen

- 11.1 Zie paragraaf 4 en 5 voor het verwijderen van het scherm en het brandstofbed.
- 11.2 Leg het apparaat op de achterkant op een vlak oppervlak.
- 11.3 Verwijder de onderste voorplaat. Zie paragraaf 6.
- 11.4 Verwijder de 2 schroeven en druk met een pincet de klemmen waarmee de PBC op het apparaat zit vast in om hem los te maken.

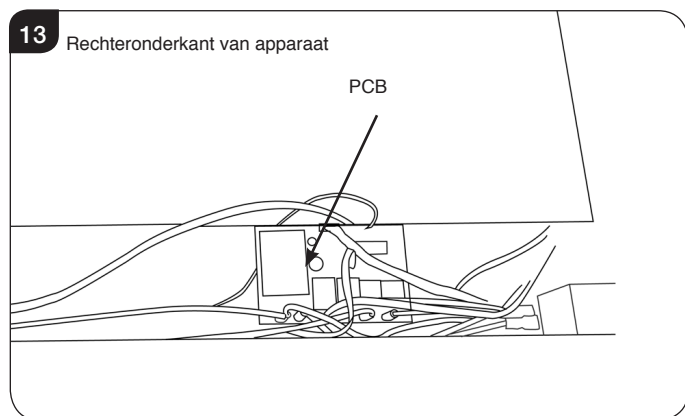


**BELANGRIJK: Noteer de bedradingsposities voordat u verbindingen verwijdert.**

- 11.5 Plaats in omgekeerde volgorde terug en controleer of de aansluitingen weer in precies dezelfde configuratie geplaatst zijn.

## 12. Het Regelpaneel van de Thermostaat Vervangen

- 12.1 Zie paragraaf 4 en 5 voor het verwijderen van het scherm en het brandstofbed.
- 12.2 Leg het apparaat op de achterkant op een vlak oppervlak.
- 12.3 Verwijder de onderste voorplaat. Zie paragraaf 6.
- 12.4 Draai de 2 schroeven los en maak de klemmen van de aansluiting los om het bord te verwijderen. Zie diagram 14.

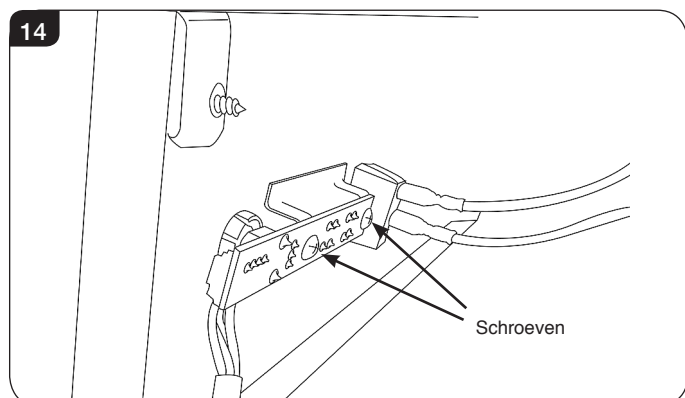


- 12.5 Plaats in omgekeerde volgorde terug en controleer of de draden en aansluitingen weer in precies dezelfde configuratie geplaatst zijn.

## Lijst Standaard Reserve Onderdelen

Omschrijving van de onderdelen	Onderdeel Nummer
Scherm voorkant	CE1186
Branderbed	CE1138
Haardassemblage	EL0558
Glazen klem (boven)	GZ9942
Verwarmingsafdekking	GZ9941
Verwarmingssamenstel Vervangen	GZ9945
Voorste LED-bord	EL0555
Achterste LED-bord	EL0554
Printplaat	EL0642
IR ontvangerbord	EL0557
Batterij afstandsbediening	EL0492
Afstandsbediening	EL0491
Voedingskabel (VK) recht	EL0550



# Bedradingschema

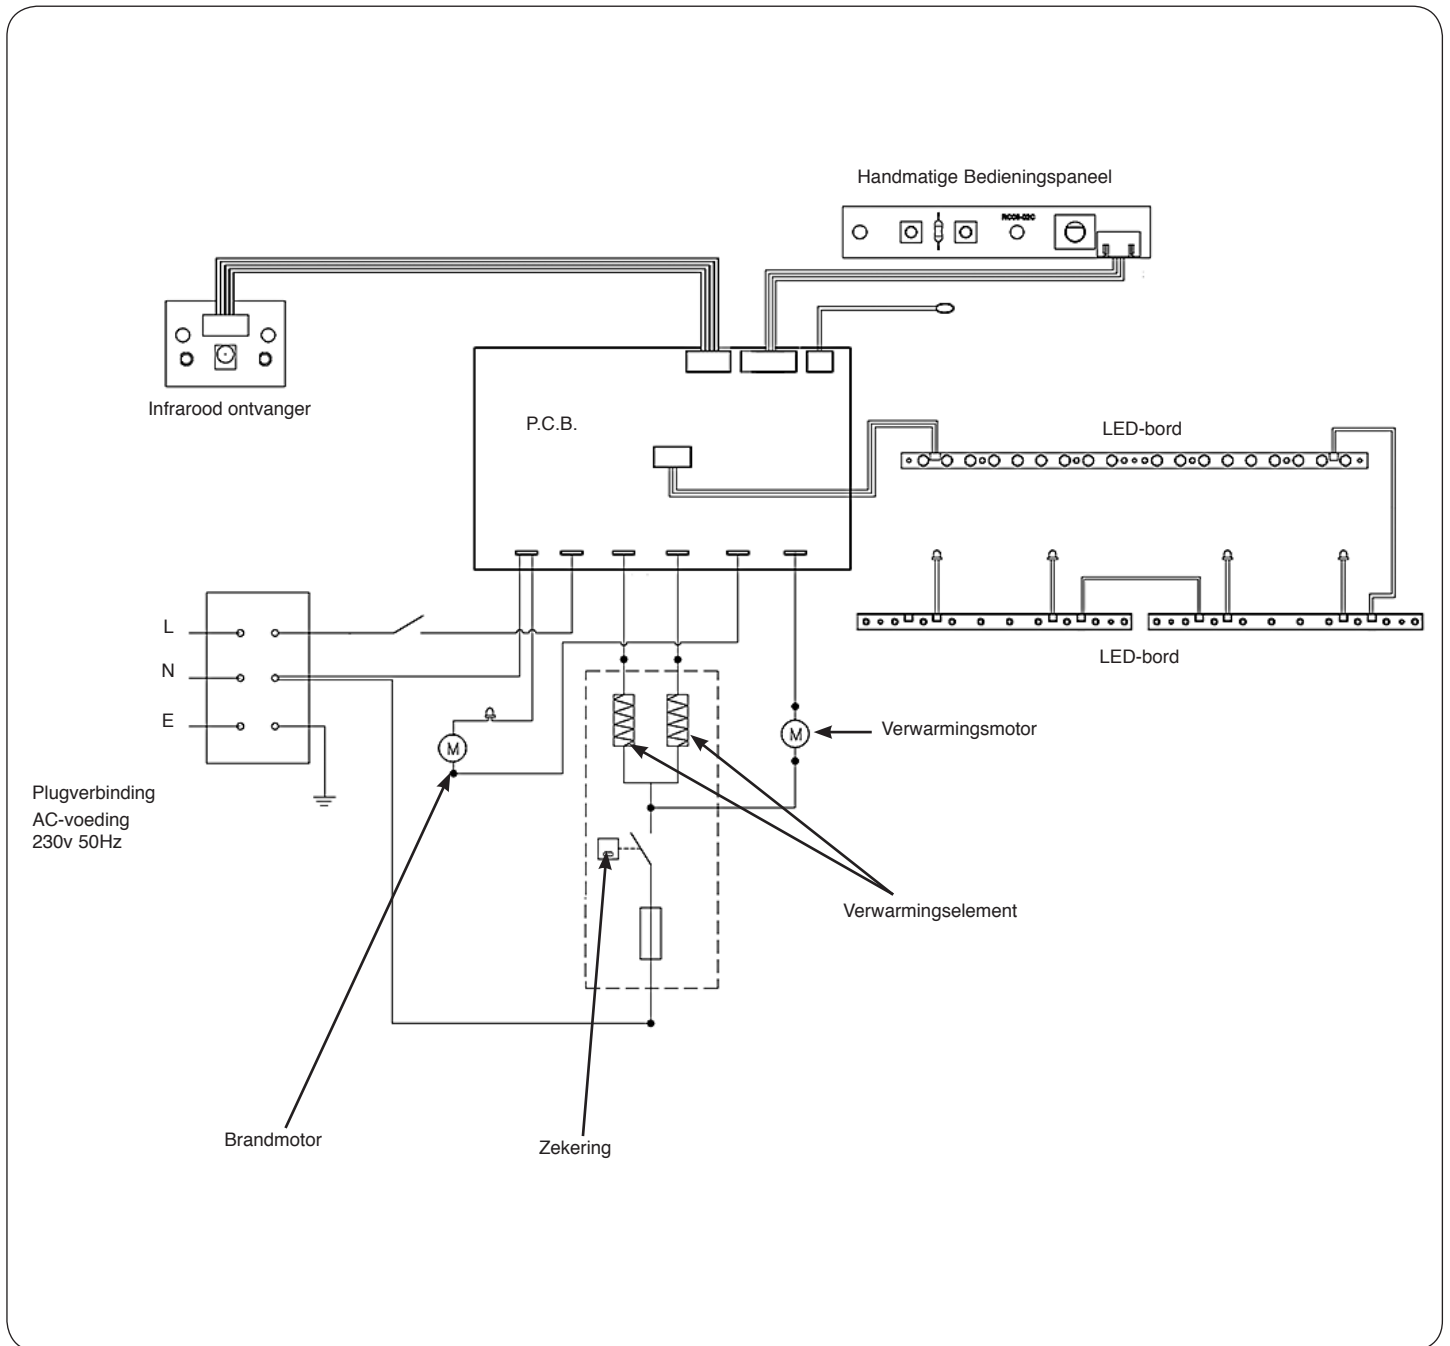

**Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG**  
**Technical Customer Services (01392) 261950 Fax: (01392) 261951**  
**E-mail: [technicalservices@gazco.com](mailto:technicalservices@gazco.com)**

A member of the Stovax Group  
Translated from English Issue 5

