

Daniëls


Een wereld van openhaarden

Bediening handzender:

De afstandsbediening wordt aangestuurd door een infrarood signaal met een hoog/laag regeling.

1. Zet de beluchtingshendel open naar rechts
2. Richt de afstandbediening op de infrarood ontvanger
3. Houd de knoppen 1 & 2 tegelijk 3 seconden ingedrukt tot U 3 piepjes hoort
4. Het vonkelement gaat ontsteken en de waakvlam gaat aan
5. Het Special Flames gasblok gaat branden en is hoog en laag regelbaar met knoppen 3 & 4.
6. Automatische modulatie (vlammen gaan automatisch hoger en lager)
Modulatie inschakelen: Knop 5 indrukken. U hoort een piepsignaal ter bevestiging. Modulatie uitschakelen: Knop 5 indrukken. U hoort een piepsignaal ter bevestiging. Als U de knoppen 3 & 4 indrukt, wordt de automatische modulatie ook uitgeschakeld
7. Systeem uitschakelen: Minimaal 1 seconde op de OFF knop drukken
8. Systeem resetten: Houd de knoppen 1 & 2 tegelijk 3 seconden ingedrukt

Wij wensen u veel stookplezier!

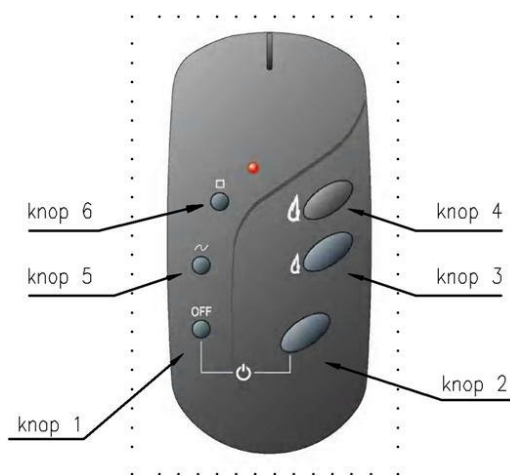

Kleiweg 225 – 231
3051 XK Rotterdam

T 010 – 422 33 76

info@openhaard.nl
www.openhaard.nl

KvK Rotterdam 24133911
BTW nr. NL 0096.38.052 B01

IBAN
NL02 INGB 0654 6504 62
BIC: INGBNL2A