

BUITENHAARD CUBE



Verdeler/Fabrikant
M-Design Benelux BVBA
B-8210 Zedelgem - Belgique

V-02-2020



PASSION FOR FIRE

1. Uitpakken Cube

Wees heel voorzichtig bij het uitpakken van de Cube.

Er zijn drie dozen:


- kleine doos met de decoratie en onderdelen
- de doos op de pallet is de doos met de vensters en branderunit
- en in optie een afzonderlijke grote doos met box voor de gasfles



Pas nu kan u de vensters uit de doos halen





Om toegang te krijgen tot de gasunit kan u het metalen plaatje wegnemen (deze is vast met magneten)

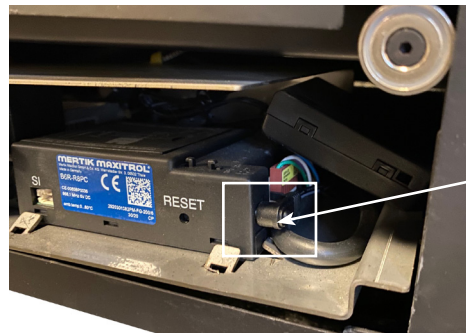

De cube wordt geleverd met 4 batterijen. Deze moet u in de meegeleverde batterijdoos plaatsen. Sluit de doos aan op de ontvanger en plaats deze in de ruimte die overblijft naast de ontvanger.

Op de Cube die geleverd word, is reeds een ontspanner geplaatst. Sluit deze aan op de gasfles

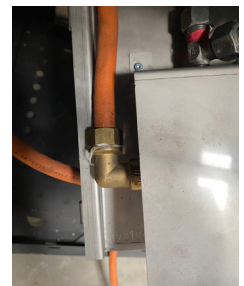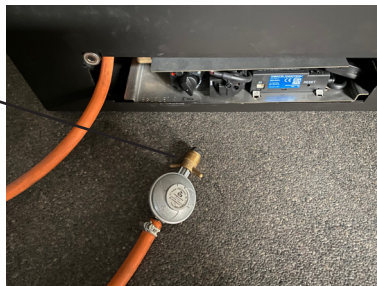

2. Regeling aardgas of propaan

Onderaan de branderunit zijn openingen voorzien. De haard die u geleverd werd, staat ingesteld op propaan

voor propaan: volledig open



voor aardgas: 1/2 open



3. Plaatsen van de decoratie



Doos met de decoratie



Zakje met imitatiekool



Leg de imitatiekool om de bodemplaat.


Plaatsen van de houtstammen




1 (1x)



2 (2x)

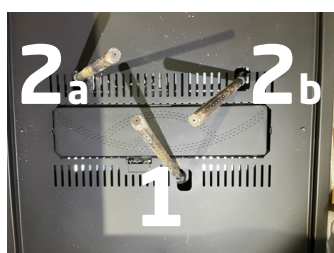

De houtstammen zijn voorzien van een gat. Schuif de houtstammen op de branders volgens foto's hieronder

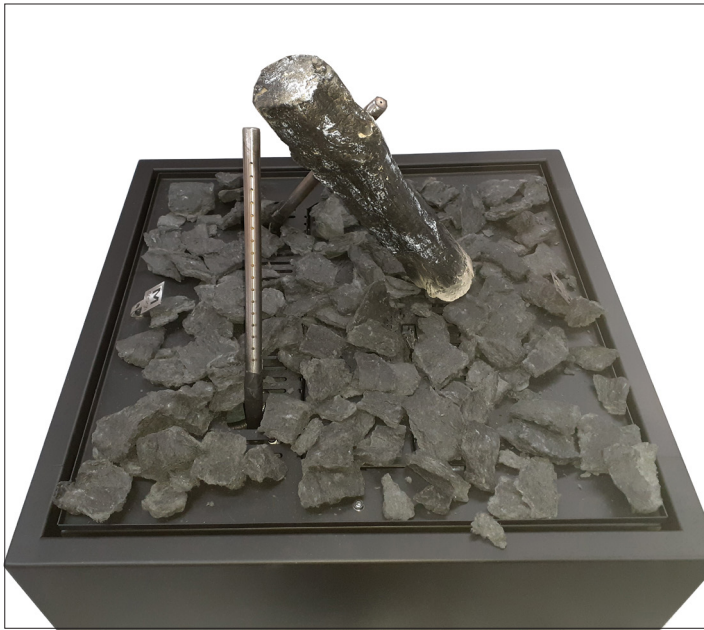


Leg vervolgens de kleine houtblokjes op de imitatiekolen

4. Plaatsen van de vensters



Schuif de vensters voorzichtig in de gleuven van de branderunit

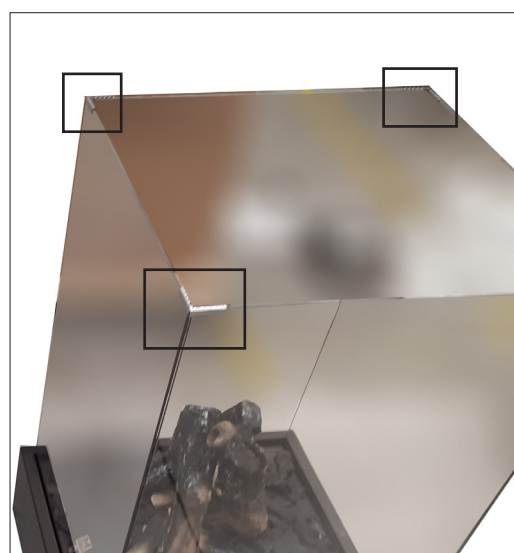

Plaats de hoekstukjes op alle hoeken om de vensters mooi samen te houden in een vierkant

Neem het deksel en schuif deze voorzichtig op de vensters (doe dit met 2 personen)



5. Gebruiksaanwijzing afstandsbediening

SYNCHRONISATIE ONTVANGER / HANDZENDER

Houd de resetknop van de ontvanger ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort.

Na de tweede, langere pieptoon laat u de resetknop los. Binnen 20 seconden drukt u op de knop  op de handzender. Twee korte pieptonen bevestigen dat de code ingesteld is. 'CONN' verschijnt op de handset, hetgeen bevestigt dat de synchronisatie bezig is (zie afbeelding hier-naast)


Na een geslaagde synchronisatie wordt de huidige staat van het gasvuur op de handset weer-gegeven.



Afbeelding : Synchronisatie van Symax-handset bezig




INSTELLING FAHRENHEIT of CELSIUS

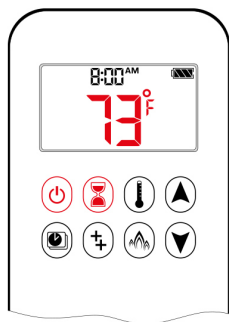

Om tussen °C en °F te wisselen drukt u en gelijktijdig in.

OPMERKING: De keuze voor °F leidt tot een 12uurenklok. De keuze voor °C leidt tot een 24uurenklok.

KINDERBEVEILIGING

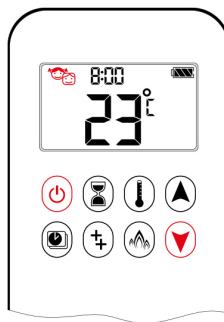


AAN:

Om te activeren drukt u gelijktijdig op en . wordt weergegeven en de handset is onbedienbaar, behalve de functie UIT.

UIT:

Om te deactiveren drukt u gelijktijdig op en . verdwijnt.

DE TIJD INSTELLEN

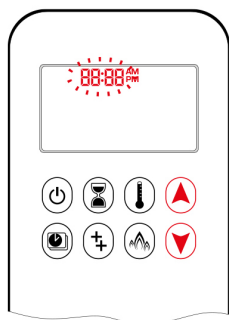

1. Druk gelijktijdig op de knoppen en . **Dag** knippert.
2. Druk op de - of -knop om een nummer te kiezen dat met de dag van de week overeenstemt (bv. 1=maandag, 2=dinsdag, 3=woensdag, 4=donderdag, 5=vrijdag, 6=zaterdag, 7=zondag).
3. Druk gelijktijdig op de knoppen en . **Uur** knippert.
4. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop of .
5. Druk gelijktijdig op de knoppen en . **Minuten** knippert.
6. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop of .
7. Ter bevestiging drukt u gelijktijdig op en of wacht u.

HANDMATIGE MODUS (HANDSET)

LET OP


VÓÓR BEDIENING

1. Zorg ervoor dat de HANDMATIGE knop op de klep in de stand **AAN** staat, geheel tegen de klok in.
2. Zet de AAN/UIT-schakelaar (indien aanwezig) in de I-stand (AAN).

HET VUUR AANZETTEN

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer de ontsteking van de waakvlam bevestigd is, draait de motor automatisch naar de maximale vlamhoogte.

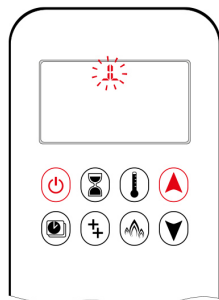

- Druk gelijktijdig op de knop (ontsteking met één knop) of de knop en (ontsteking met twee knoppen) totdat twee korte pieptonen en een reeks knipperende strepen bevestigen dat de startsequens begonnen is; laat de knop(pen) los.
- Het hoofdgas stroomt zodra de ontsteking van de waakvlam bevestigd is.
- De handset gaat automatisch naar de handmatige modus na ontsteking van de hoofdbrander.

⚠ WAARSCHUWING

Indien de waakvlam na meerdere pogingen niet blijft branden, draait u de hoofdklepknop naar **UIT**

STAND-BYMODUS (WAAKVLAM)

Handset

- Houd de knop ingedrukt om het toestel op waakvlam te zetten.

HET VUUR UITZETTEN




Handset

- Druk op de knop om uit te zetten.

OPMERKING: Opnieuw ontsteken is mogelijk nadat het UIT-pictogram ophoudt te knipperen.

AFSTELLING VAN DE VLAMHOOGTE

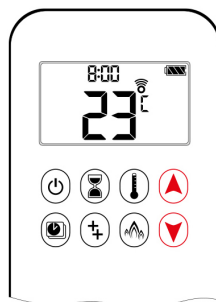

Handset

- Om de vlamhoogte te verhogen, houdt u de -knop ingedrukt.
- Om de vlamhoogte te verlagen of het toestel op een waakvlam te zetten, houdt u de knop ingedrukt.

⚠ WAARSCHUWING

Werkt het toestel niet,
'SCHAKEL HET GAS NAAR HET TOESTEL UIT'