



LED Electric Fire Range with Thermostatic Remote Control



Instructions for Servicing

For use in
United Kingdom
Éire
République Française
Deutschland
Nederland
Italia
Norge
España

Koninkrijk België
Ελλάδα
עברית
Principat d'Andorra
Latvijas Republika
Россия
Groussherzogtum Lëtzebuerg
República Portuguesa

eREFLEX 55RW	eREFLEX 75RW	eREFLEX 85RW	eREFLEX 110RW	eREFLEX 135RW	eREFLEX 150RW	eREFLEX 195RW
210-116	210-121	210-130	210-142	210-153	210-177	210-164


GB

Contents

Pairing The Remote Control.....	4
Maintenance.....	11
Log Layout.....	14
Wiring Diagram.....	30
Spare Parts List.....	32


FR

Contenu

Appairer La Télécommande	4
Maintenance.....	11
Agencement Des Bûches	14
Pschéma De Câblage.....	30
Liste Des Principales Pièces De Rechange.....	32


DE

Inhalt

Koppeln der Fernbedienung	5
Instandhaltung.....	11
Nordnung Der Holzscheite	14
Schaltplan	30
Ersatzteilliste	32


NL

Inhoud

De Afstandsbediening Koppelen	5
Onderhoud	11
Blokken-Layout.....	14
Bedradingschema	30
Lijst Standaard Reserve Onderdelen	32


IT

Contenuto

Coppiamento Telecomando.....	6
Manutenzione.....	11
Schema Dei Ceppi.....	14
Schema Di Cabaggio.....	30
Listino Prezzi Dei Ricambi	32


NO

Innhold

Sammenkoble Fjernkontrollen.....	6
Vedlikehold.....	11
Kubbeoppsett	14
Koblingsdiagram	30
Reservedelsliste	32



CONSUMER SUPPORT VIDEO:
www.stovax.tv/support/eReflexRW



ES

Contenido

Sincronización Del Mando A Distancia.....	7
Mantenimiento	11
Distribución De Los Leños.....	14
Esquema De Cableado.....	30
Relación De Repuestos	32

GR

Περιεχόμενα

Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου	7
Συντήρηση	11
Διατάξη Ξυλων.....	14
Ηλεκτρικό Διαγραμμα.....	30
Καταλογός Ανταλλακτικων.....	32

IL

תוכן עניינים

8	צמוד השלט למכשיר
11	תחזוקה
14	ערכת בולי עץ
30	תרשים חיווט.....
32	רשימת חלקים חילוף

LV

Saturs

Tālvadības pults un ierīces savienošana pārī	8
Apkope	11
Pagaļu Izvietojums	14
Elektroinstal Cijas Diagramma.....	30
Vrezerves Daļu Sarakts.....	32

RU

Содержание

Сопряжение Прибора С Устройством Дистанционного Управления.....	9
Обслуживание	11
Схема Электрических Соединений	14
Установка прибора	30
Писок Запасных Частей	32

LU

Inhalt

Koppele vun der Fernsteierung	9
Ënnerhalt.....	11
Holzstéckerlayout.....	14
Verkabelungsdiagramm	30
Ersatzdeelerlëscht.....	32

PT

Conteúdos




Emparelhar o controlo remoto	10
Manutenção.....	11
Esquema De Troncos.....	14
Diagrama De Cablagem	30
Lista De Peças Sobresselentes	32

GB: PAIRING THE REMOTE CONTROL TO THE APPLIANCE

Signal Code

The below operations should be carried out before coding when changing to a new remote or the unit cannot be controlled by the remote:

Press the power button until 2 short beeps sound from the unit, release the button.

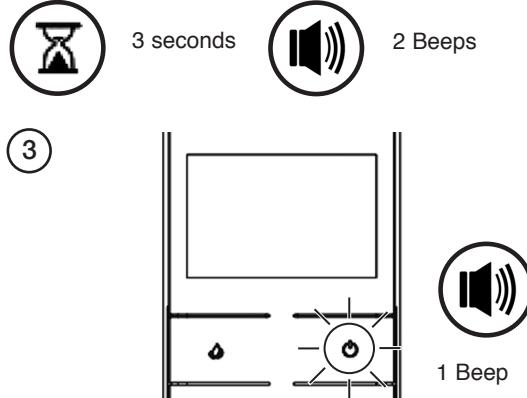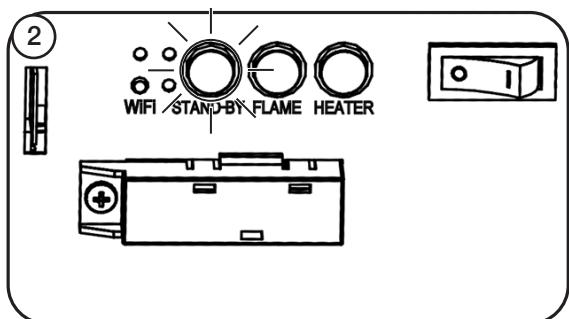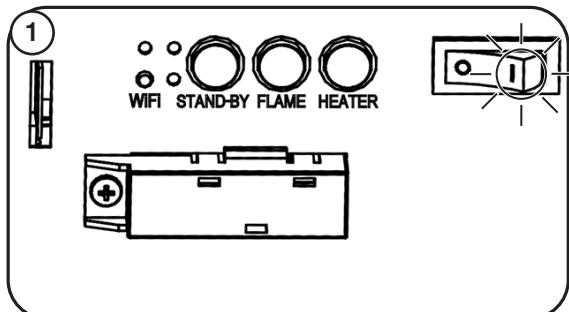

Within 10 seconds, press the button on remote. The coding is finished when 1 long beep sounds from the unit.

Resetting of the remote control is necessary if the appliance operates wrongly due to external interference signal and the remote control is not in use.

Open the back cover of the Remote.

Press the Reset button for 3 seconds and reset the coding.






FR: APPAIRE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC L'APPAREIL

Code de signal

Les opérations ci-dessous doivent être menées avant le codage lors du remplacement d'une télécommande ou lorsque l'unité ne peut pas être contrôlée par la télécommande :

Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que 2 bips courts retentissent de l'unité, relâchez le bouton.

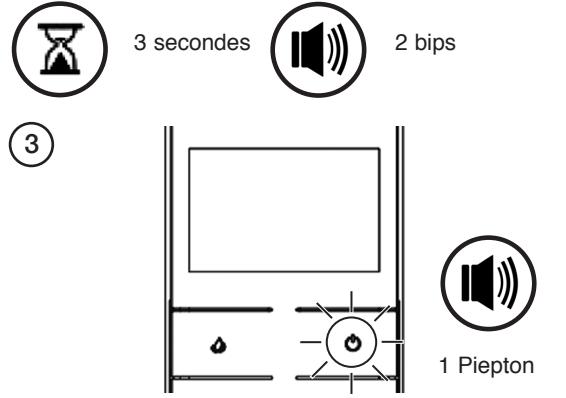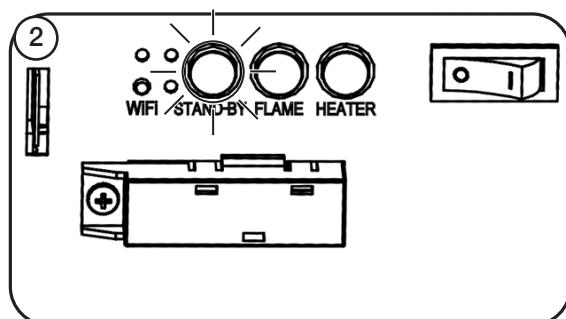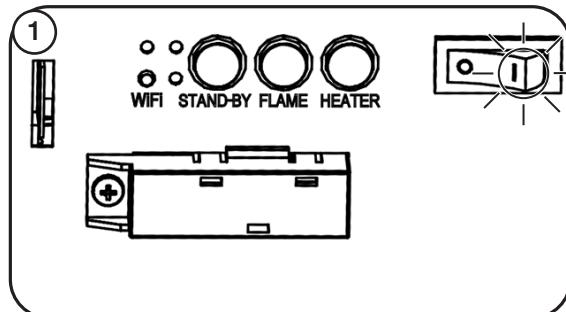

Au bout de 10 secondes, appuyez sur le bouton de la télécommande. Le codage est terminé lorsque 1 long bip est émis par l'unité.

Une réinitialisation de la télécommande est nécessaire si l'appareil fonctionne de manière anormale en raison d'interférences causées par un signal externe et si la télécommande n'est pas utilisée.

Ouvrez le couvercle arrière de la télécommande.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes et réinitialisez le codage.






DE: KOPPELN DER FERNBEDIENUNG MIT DEM GERÄT

Signalcode

Die folgenden Schritte sollten vor der Koppelung durchgeführt werden, wenn Sie zu einer neuen Fernbedienung wechseln oder das Gerät nicht über die Fernbedienung gesteuert werden kann:

Drücken Sie den Ein/Aus-Taste, bis 2 kurze Signaltöne vom Gerät ausgehen, und lassen Sie die Taste los.

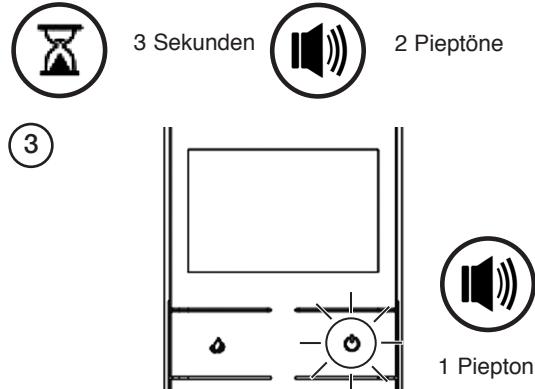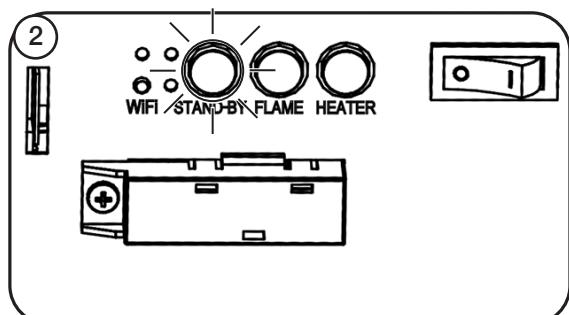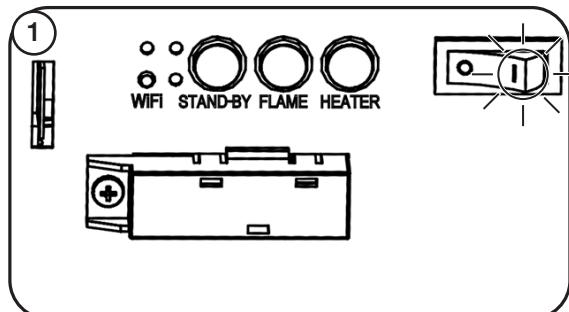

Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste auf der Fernbedienung. Die Kopplung ist beendet, wenn 1 langer Signalton vom Gerät ertönt.

Ein Rücksetzen der Fernbedienung ist erforderlich, wenn das Gerät aufgrund eines externen Störsignals fehlerhaft arbeitet und die Fernbedienung nicht verwendet werden kann..

Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung.

Drücken Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang, um die Kopplung zurückzusetzen.






NL: DE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN AAN HET TOESTEL

Signaalcode

De handelingen hieronder moeten worden uitgevoerd vóór codering wanneer wordt overgegaan op een nieuwe afstandsbediening; anders zal de eenheid niet kunnen worden bestuurd door de afstandsbediening:

Houd de aan / uit-knop ingedrukt totdat er 2 korte pieptonen klinken uit het apparaat, laat de knop los.

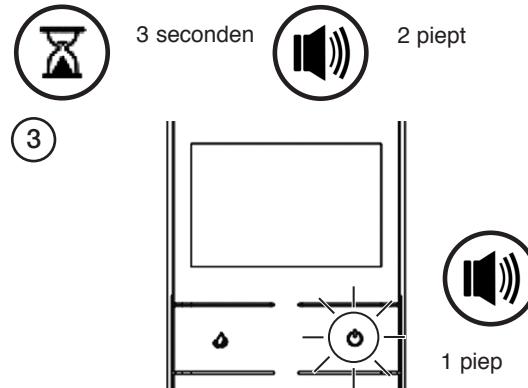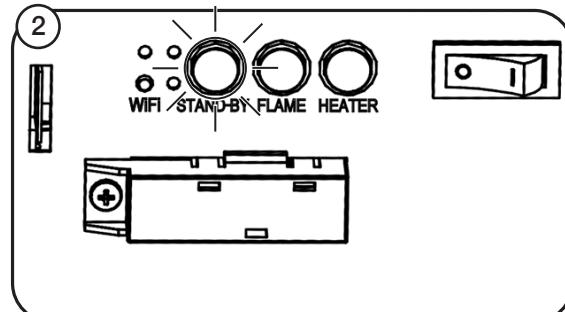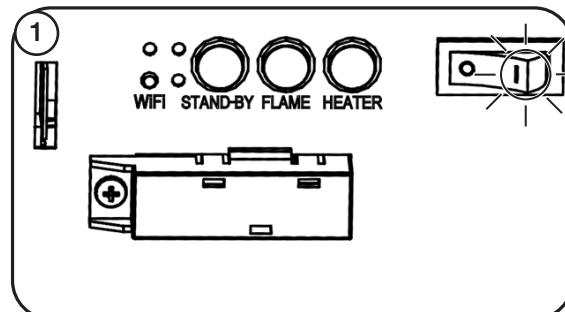

Druk binnen 10 seconden op de -knop op de afstandsbediening. De codering is voltooid wanneer 1 lange piep vanuit de eenheid klinkt.

Het nodig is om de afstandsbediening te resetten als het toestel op onjuiste wijze werkt ten gevolge van een extern interferentiesignaal wanneer de afstandsbediening niet gebruikt wordt.

Open de achterkant van de afstandsbediening.

Houd de resetknop voor 3 seconden ingedrukt en reset decodering,






IT: COPPIAMENTO TELECOMANDO APPARECCHIO

Codice di segnale

Le seguenti operazioni devono essere eseguite prima della codifica quando si passa a un nuovo telecomando o l'unità non può essere controllata dal telecomando:

Premere il pulsante di accensione per finché non vengono emessi 2 brevi segnali acustici dall'unità, rilasciare il pulsante.

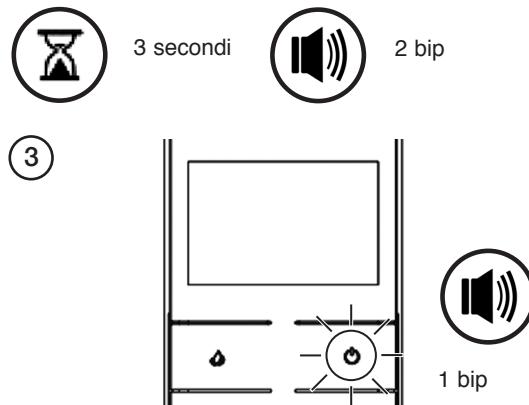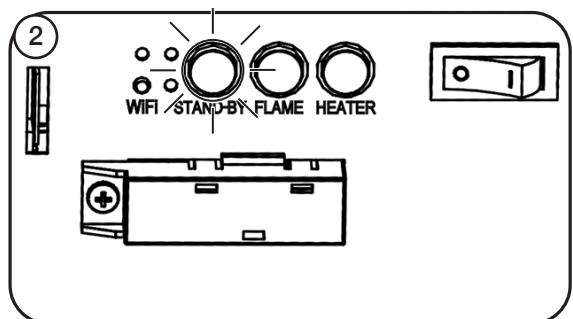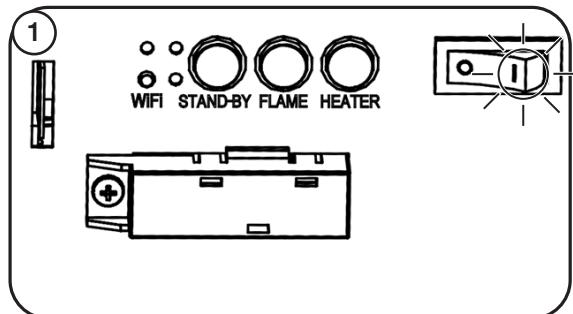

Nel giro di 10 secondi, premere il pulsante sul telecomando. La codifica termina quando viene emesso 1 lungo bip dall'unità.

Il ripristino del telecomando è necessario se l'apparecchio funziona in modo errato a causa di un segnale di interferenza esterno e il telecomando non è in uso.

Aprire il coperchio posteriore del telecomando.

Premere il pulsante di ripristino per 3 secondi e ripristinare la codifica.






NO: SAMMENKOBLE FJERNKONTROLLEN

Signalkode

Den nedenstående operasjonen skal utføres før koding når du skifter til en ny fjernkontroll eller dersom enheten ikke kan styres av fjernkontrolle:

Trykk på av / på-knappen til det høres 2 korte pip fra enheten, slipp knappen.

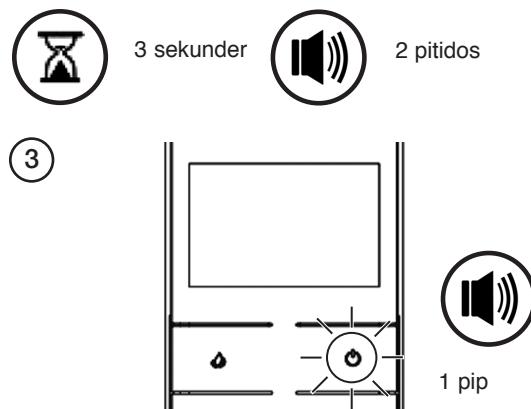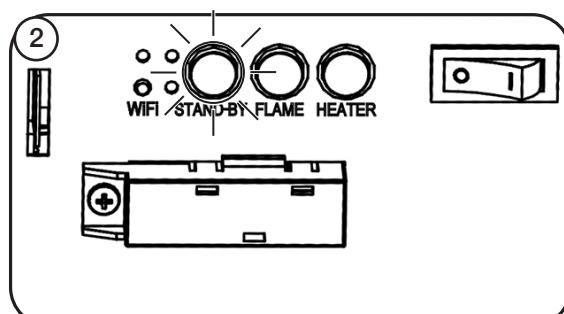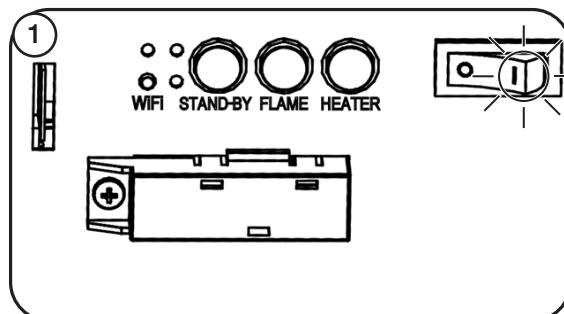

Innen 10 sekunder, trykk på knappen på fjernkontrollen. Kodingen er fullført når 1 lang pipelyd kan høres fra enheten.

Å tilbakestille fjernkontrollen kan være nødvendig dersom apparatet fungerer feilaktig på grunn av eksterne interferenssignaler og fjernkontrollen ikke er i bruk.

Åpne det bakre dekselet på fjernkontrollen.

Trykk på tilbakestillings-knappen i 3 sekunder og tilbakestill kodingen.





ES: SINCRONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA AL APARATO


Código de aviso

Las siguientes operaciones deben llevarse a cabo antes de codificar el nuevo mando a distancia, o la no se podrá controlar con el mando:

Presione el botón de encendido hasta que suenen 2 pitidos cortos en la unidad, suelte el botón.

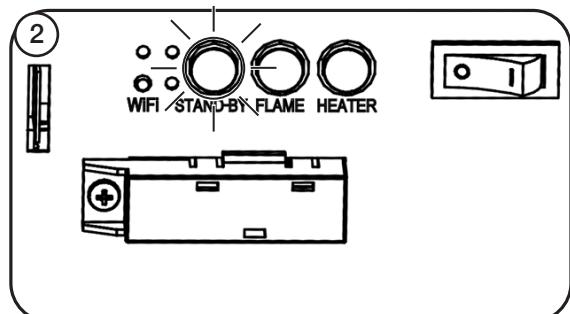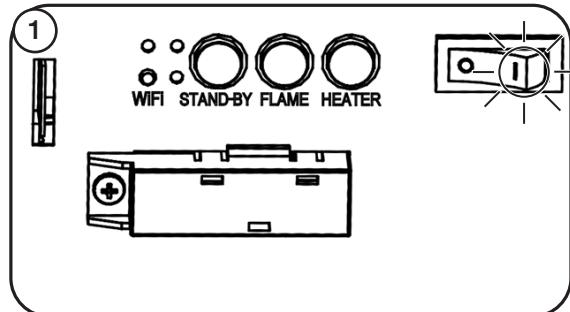

3 segundos 2 pitidos

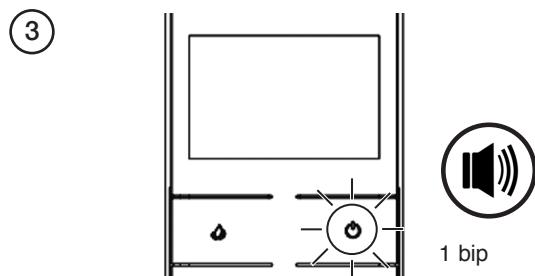

En 10 segundos, presione el botón en el mando a distancia. La codificación termina cuando suena un largo pitido.

El reinicio del mando es necesario si el aparato funciona incorrectamente debido a una señal de interferencia externa y el mando a distancia no está en uso.

Abra la cubierta posterior del mando.

Pulse el botón de reinicio durante 3 segundos y reinicia la codificación.





GR: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ


Κωδικός σήματος

Οι παρακάτω ενέργειες πρέπει να εκτελούνται πριν από την κωδικοποίηση όταν το τηλεχειριστήριο αντικαθίσταται από νέο ή δεν μπορεί να ελέγξει τη μονάδα:

Πιέστε το κουμπί Reset για 2 δευτερόλεπτα και επαναφέρετε την κωδικοποίηση.

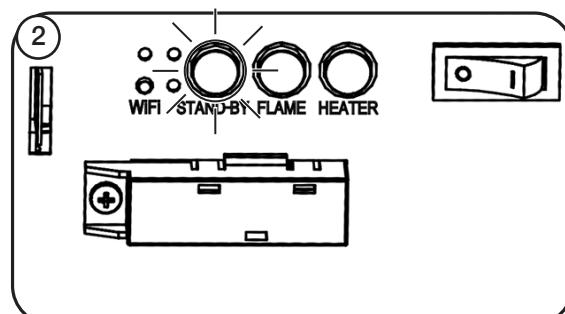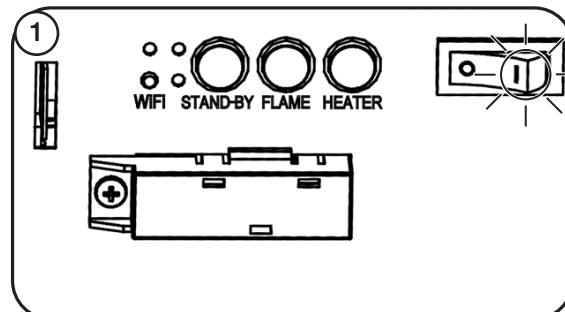

3 δευτερόλεπτα 2 μπιπ

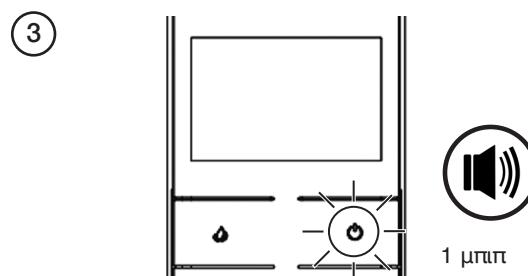

Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Η κωδικοποίηση ολοκληρώνεται όταν ακουστεί από τη μονάδα ένα παρατεταμένο «μπιπ».

Η επαναφορά του τηλεχειριστηρίου είναι απαραίτητη αν η συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα λόγω επέμβασης από εξωτερικό σήμα και δεν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο.

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Πιέστε το κουμπί Reset για 3 δευτερόλεπτα και επαναφέρετε την κωδικοποίηση.






צימוד השולט למכשיר: LV

קוד אוט

לפני התוכנות, יש לבצע את ההוראות להלן לפני החלפת השולט או כשלא ניתן להפעיל את המכשיר בעזרת השולט:

לחץ על לחץ הפעולה עד שישמעו 2 צפוזים קצרים מהיחידה, שחרר את הכפთור.

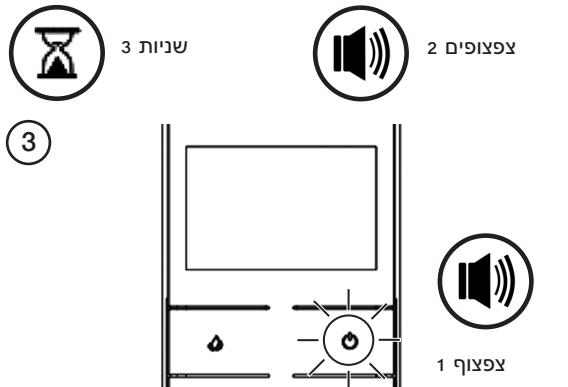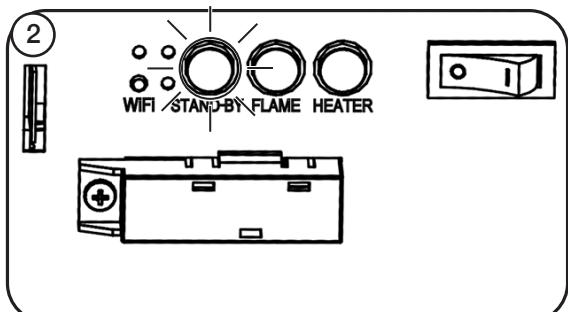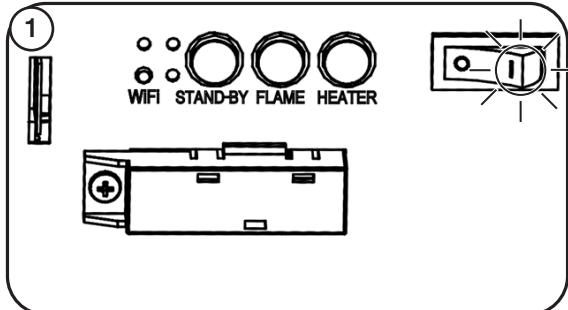

לחץ על כפטור בשולט תוך 10 שניות. צפוז ארוך מצין את סיום תהליכי התוכנות.

יחידת הכוח עשויה להשנות מעט בין המודלים.

כשהמכשיר מופעל ב�ירה לא נcona כתוואה מהperfוות את חיזוניות לא שליטה בעזרת השולט, יש לבצע אתחול שלט.

שלבצע אתחול שלט כשהמכשיר לא מופעל ב�ירה נcona, או כשהשלט לא מבצע את הפעולות הנבחרות.

פתח את היכסי האחוריו בשלט.

לחץ על RESET במשך 3 שניות ותחילה את התוכנות.






LV: TĀLVADĪBAS PULTS UN IERĪCES SAVIENOŠANA PĀRĀ

Signāla kods

Tālāk norādītās darbības jāveic pirms kodēšanas, kad tiek nomainīta tālvadības pults vai ierīci nevar pārvaldīt ar tālvadību:

Spiediet atiestatīšanas pogu 3 sekundes līdz no ierīces atskan 2 ūsi skaņas signāli.

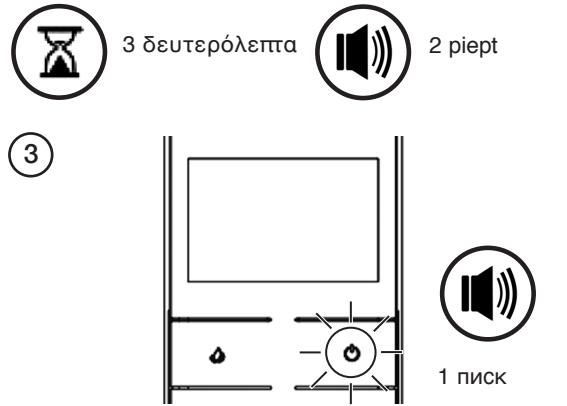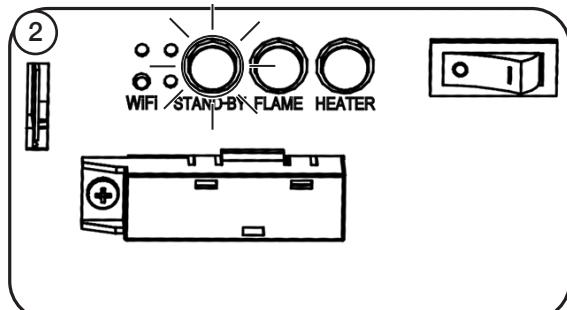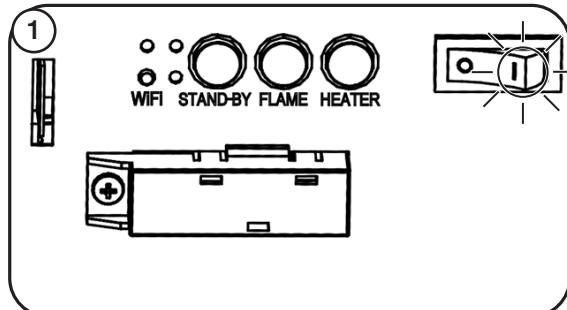

10 sekunžu laikā piespiediet pogu uz tālvadības pults. Kodēšana ir pabeigta, kad nav ierīču atskan 1 garš skaņas signāls.

Tālvadības pulti var būt nepieciešams atiestatīt, ja ierīce darbojas nepareizi ārējā signāla dēļ, kas rada traucējumus, un tālvadības pults netiek lietota.

Atveriet tālvadības pults aizmugurējo paneli.

Spiediet atiestatīšanas pogu 3 sekundes un atiestatiet kodējumu.






RU: СОПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА С УСТРОЙСТВОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИГНАЛЬНЫЙ КОД

При замене устройства дистанционного управления следующие операции должны быть проведены перед кодированием, иначе прибор нельзя будет контролировать устройством дистанционного управления:

Удерживайте кнопку перезапуска нажатой в течение 3 секунд до тех пор, пока со стороны прибора не раздаются 2 коротких гудка.

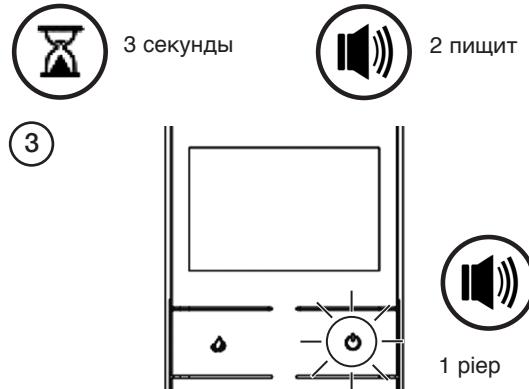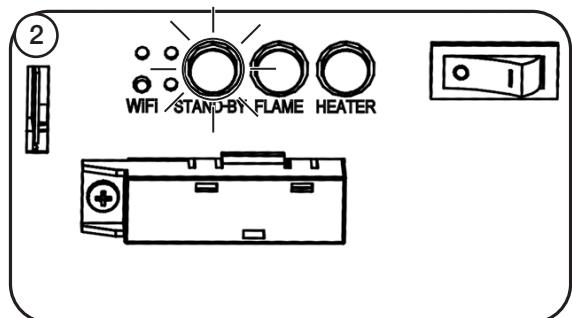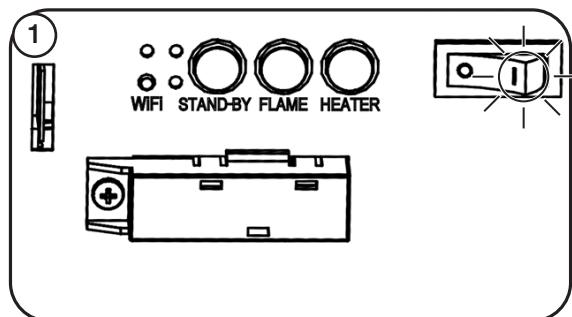

Перезапуск устройства дистанционного управления необходим, если прибор работает неправильно из-за вмешательства внешнего сигнала, а устройство дистанционного управления не используется.

Откройте черную крышку устройства дистанционного управления.

Нажмите на кнопку перезапуска в течение 3 секунд и перезапустите кодирование.






LU: KOPPELE VUN DER FERNSTEIERUNG MAM APPARAT

Signalcode

Déi follgend Schrëtt sollte virun der Codéierung ausgeföhrt ginn, wann Dir op eng nei Fernsteierung wiesselt oder den Apparat net iwwer d'Fernsteierung gesteiert ka ginn:

Dréckt den Heizungsschalter bis 2 kuerz Piptéin vum Apparat ausgi ginn a loosst de Knäppche lass.

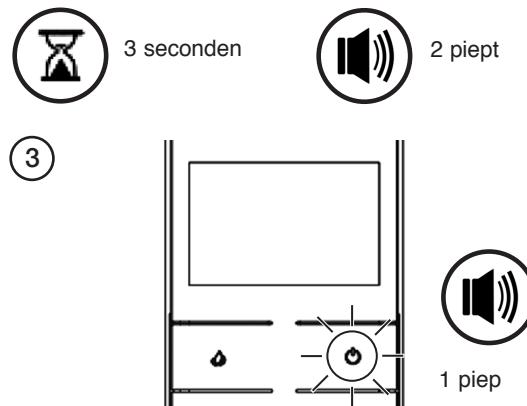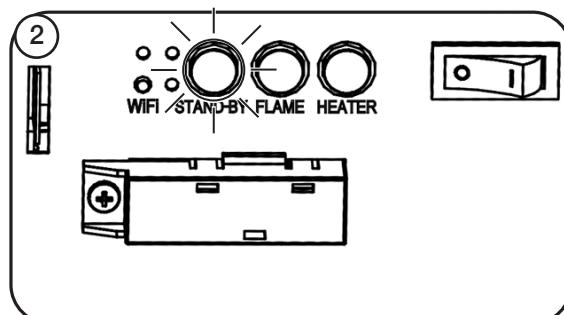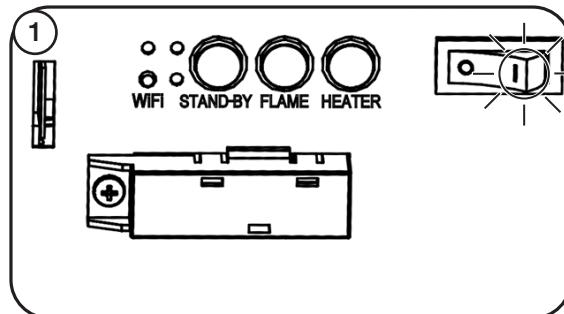

Dréckt bannent 10 Sekonnen de Knäppchen op der Fernsteierung.
D'Codéierung ass offgeschloss, wann 1 laange Piptoun vum Apparat ertéint.

D'Zerécksetze vun der Fernsteierung ass erfuerderlech, wann den Apparat opgrond vun engem externe Stéiersignal falsch funktionéiert an d'Fernsteierung net verwent gëtt.

Maacht déi hënnescht Ofdeckung vun der Fernsteierung op.
Dréckt de Resetknäppchen 3 Sekonne laang a setzt d'Codéierung zeréck.





PT: EMPARELHAR O CONTROLO REMOTO COM O APARELHO


Código de Sinal

As operações abaixo devem ser realizadas antes da codificação ao mudar para um novo controlo remoto ou quando a unidade não puder ser controlada pelo controlo remoto:

Pressione o botão de energia até ouvir 2 bipes curtos da unidade e solte o botão.

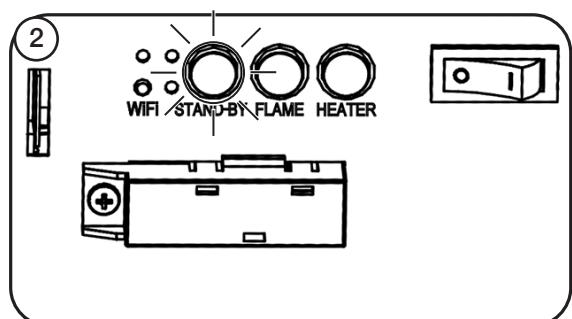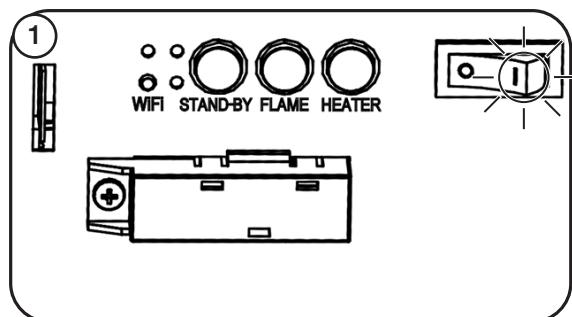

 3 segundas  2 bips

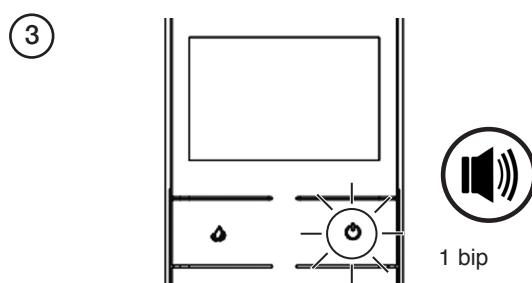

Em 10 segundos, pressione o  botão no controlo remoto.
A codificação estará concluída quando ouvir um bip longo da unidade.

É necessário reiniciar o controlo remoto se o aparelho funcionar incorretamente devido a um sinal de interferência externa e o controlo remoto não estiver a ser usado.


Abra a tampa traseira do controlo remoto.

Pressione o botão Reset durante 3 segundos e reinicie a codificação.




GB: ACCESSING THE FUEL BED
FR: ACCÈS AU LIT DE COMBUSTIBLE
DE: OPTIONALE LED-STIMMUNGSBELEUCHTUNG
NL: TOEGANG TOT HET BRANDSTOFBED
IT: ACCESSO AL CROIOLO DI COMBUSTIONE
NO: TILGANG TIL BRENNKAMMERET
ES: ACCESO AL LECHO DE COMBUSTIBLE

GR: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
IL: נגשנות למיכל הדלק
LV: PIEKĀUVE DEGOŠAJAM SLĀNIM
RU: ДОСТУП К ОЧАГУ ТОПКИ
LU: ZOUGANG ZUM BRENNSTOFFBETT
PT: ACESSO AO LEITO DE COMBUSTÍVEL

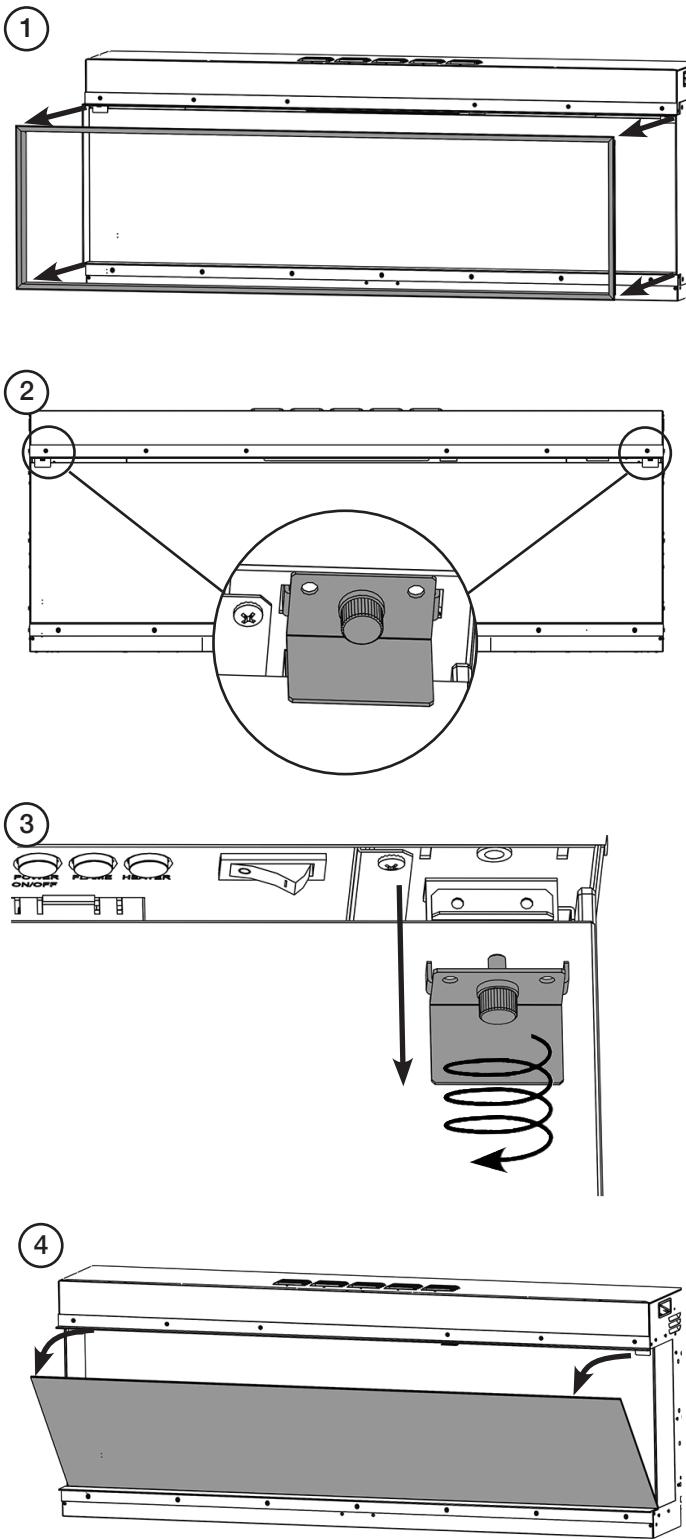

GB: SMALL GLASS EMBERS
FR: PETITES BRAISES DE VERRE
DE: KLEINE GLASGLUT
NL: KLEINE GLAZEN SINTELS
IT: BRACI DI VETRO PICCOLE
NO: SMÅ GLASSGLØR
ES: BRASAS DE CRISTAL PEQUEÑAS

GR: ΜΙΚΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
IL: גחל' זכוכית-קענים
LV: MAZAS STIKLA OGLES
RU: МЕЛКИЕ КРИСТАЛЛЫ-УГЛИ
LU: KLENG GLASGLOUSSTÉCKER
PT: PEQUENO BRASAS EM VIDRO

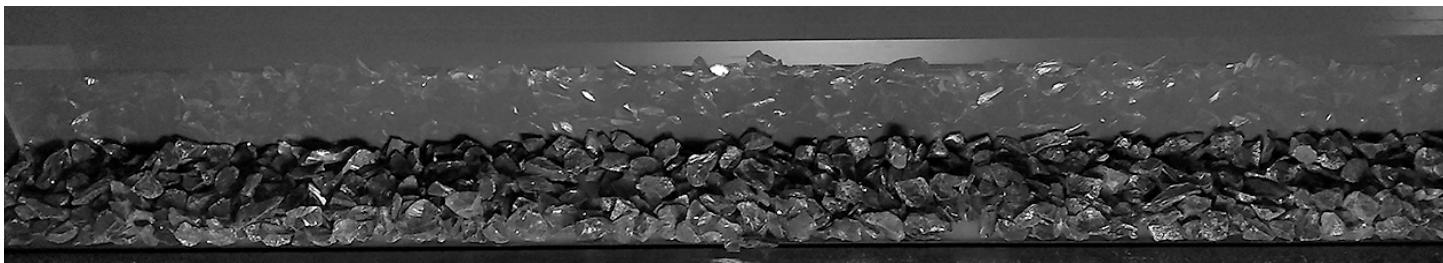


- GB:** Spread the Glass Embers evenly over the fuel bed.
- FR:** Répartissez les braises de verre sur le lit de combustible.
- DE:** Verteilen Sie die Glasglut gleichmäßig über das Brennstoffbett.
- NL:** Verdeel de glazen sintels gelijkmatig over het brandstofbed.
- IT:** Disporre i ciocchi in vetro in maniera uniforme sul crogiolo di combustione.
- NO:** Spre glassglørne jevnt utover brennkammeret.
- ES:** Distribuya las brasas de vidrio de manera uniforme en el lecho de combustible.
- GR:** Απλώστε τα γυάλινα διακοσμητικά κάρβουνα ομοιόμορφα πάνω στην κλίνη καυσίμου.
- IL:** פזר את גחל' הזכוכית באופן שווה מעל מיכל הדלק.
- LV:** Vienmērīgi izkaisiet stikla ogles uz degošā slāņa.
- RU:** Равномерно расположите стеклянные угли на дне топки.
- LU:** Verdeelt d'Glasglous gläichméisseg iwwer d'Brennstoffbett.
- PT:** Espalhe as brasas em vidro uniformemente sobre o leito de combustível.




GB: LARGE GLASS EMBERS
 FR GRANDES BRAISES DE VERRE
 DE: GROSSE GLASGLUT
 NL: GROTE GLAZEN SINTELS
 IT: BRACI DI VETRO GRANDI
 NO: STORE GLASSGLØR
 ES: BRASAS DE VIDRIO

GR: ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
 IL: גחלִי צוכיכתגא Dolim
 LV: LIELAS STIKLA OGLES
 RU: КРУПНЫЕ КРИСТАЛЛЫ-УГЛИ
 LU: GROUSS GLASGLOUSSTÉCKER
 PT: GRANDE BRASAS EM VIDRO

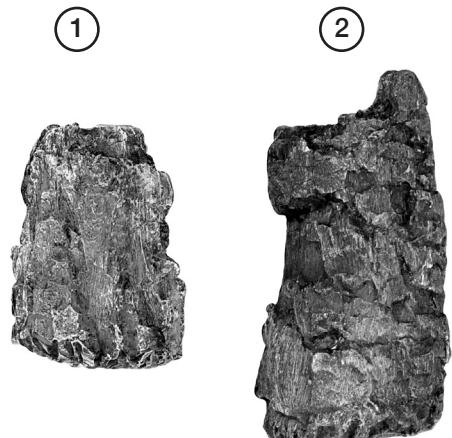

	1	2
eReflex 55RW	x2	x1
eReflex 75RW	x2	x1
eReflex 85RW	x2	x1
eReflex 110RW	x3	x1
eReflex 135RW	x3	x1
eReflex 150RW	x3	x1
eReflex 195RW	x4	x2

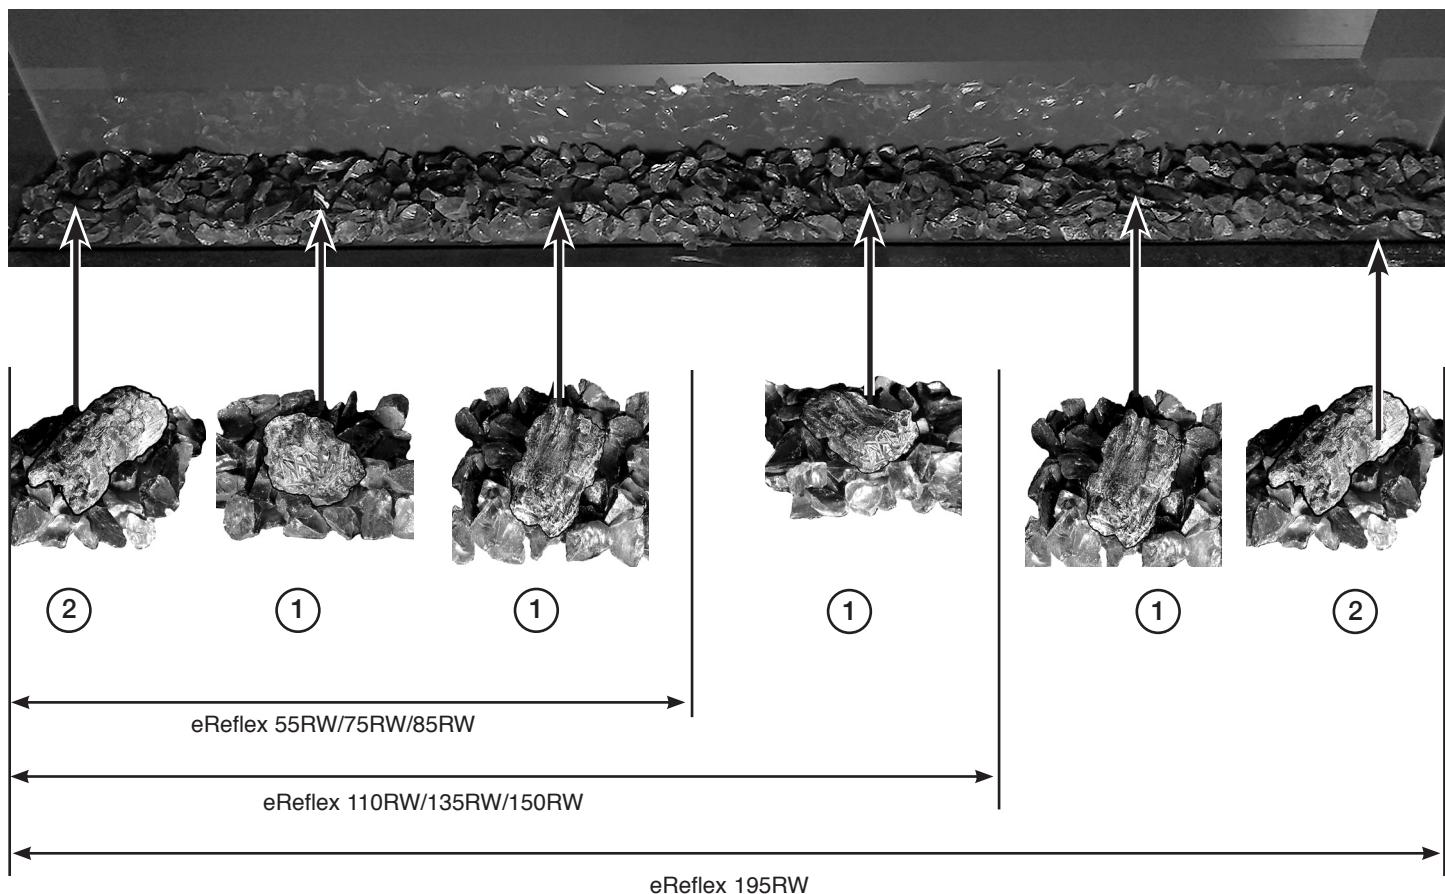


GB: LOG SET - LOG LAYOUT
FR JEU DE BÛCHES - AGENCEMENT DES BÛCHES
**DE: HOLZSCHETZ-SET - ANORDNUNG DER
HOLZSCHETZE**
NL: BLOKKEN GEPLAATST - BLOKKEN-LAYOUT
IT: SET DI CEPPI - SCHEMA DEI CEPPI
NO: KUBBESETT - KUBBEOPPSETT
**ES: CONJUNTO DE LEÑOS - DISTRIBUCIÓN DE LOS
LEÑOS**
GR: ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΞΥΛΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΞΥΛΩΝ
IL: ערכות בולי עץ - הנחת בולי העץ
LV: PAGAĻU KOMPLEKTS - PAGAĻU IZVIETOJUMS
**RU: НАБОР ПОЛЕНЬЕВ - РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПОЛЕНЬЕВ**
LU: HOLZSTÉCKERSAZ - HOLZSTÉCKERLAYOUT
**PT: CONJUNTO DE TRONCOS - ESQUEMA DE
TRONCOS**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										
55RW	55RW	55RW	-	-	-	-	-	-	-	-
75RW	75RW	75RW	75RW	-	-	-	-	-	-	-
85RW	85RW	85RW	85RW	85RW	-	-	-	-	-	-
110RW	110RW	110RW	110RW	110RW	110RW	110RW	-	-	-	-
135RW	135RW	135RW	135RW	135RW	135RW	135RW	135RW	-	-	-
150RW	150RW	150RW	150RW	150RW	150RW	150RW	150RW	150RW	-	-
195RW	195RW	195RW	195RW	195RW	195RW	195RW	195RW	195RW	195RW	195RW


GB: LOG SET - LOG LAYOUT
FR: JEU DE BÛCHES - AGENCEMENT DES BÛCHES
DE: HOLZSCHEIT-SET - ANORDNUNG DER HOLZSCHEITE
NL: BLOKKEN GEPLAATST - BLOKKEN-LAYOUT
IT: SET DI CEPPI - SCHEMA DEI CEPPI
NO: KUBBESETT - KUBBEOPPSETT
ES: CONJUNTO DE LEÑOS - DISTRIBUCIÓN DE LOS LEÑOS

GR: ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΞΥΛΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΞΥΛΩΝ
IL: URÇET BOLİ ÜZ - HİZMET BOLİ ÜZ
LV: PAGĀLU KOMPLEKTS - PAGĀLU IZVIETOJUMS
RU: НАБОР ПОЛЕНЬЕВ - РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЕНЬЕВ
LU: HOLZSTÉCKERSAZ - HOLZSTÉCKERLAYOUT
PT: CONJUNTO DE TRONCOS - ESQUEMA DE TRONCOS


eReflex 195RW

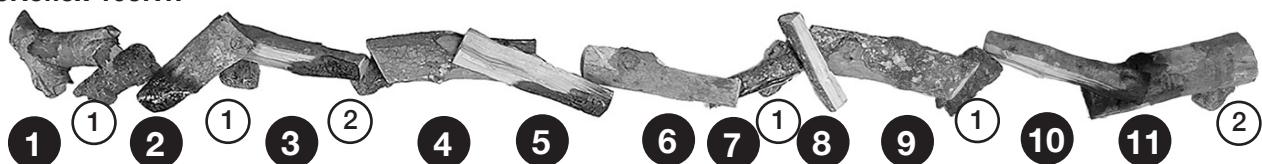


eReflex 150RW

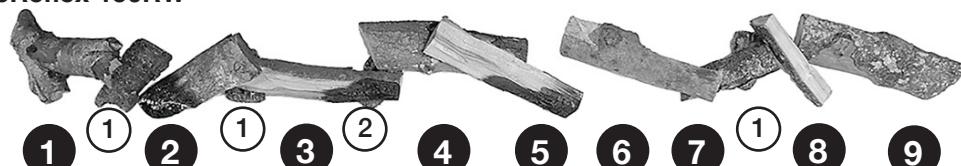


eReflex 135RW

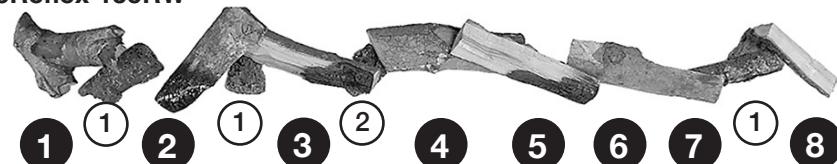


eReflex 110RW

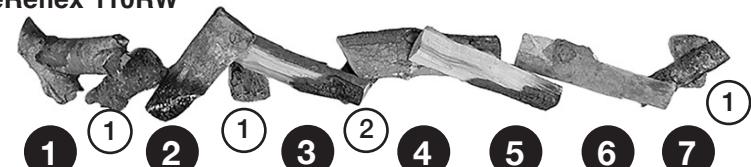


eReflex 85RW

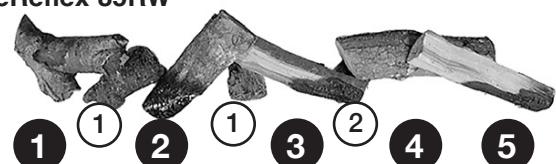

eReflex 75RW

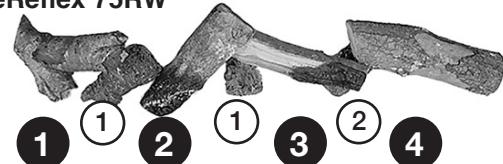

eReflex 55RW

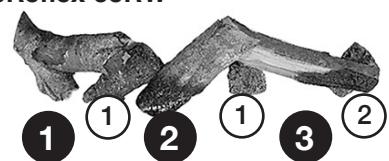

GB: LOG SET - LOG LAYOUT

FR: JEU DE BÛCHES - AGENCEMENT DES BÛCHES

DE: HOLZSCHEIT-SET - ANORDNUNG DER
HOLZSCHEITE

NL: BLOKKEN GEPLAATST - BLOKKEN-LAYOUT

IT: SET DI CEPPI - SCHEMA DEI CEPPI

NO: KUBBESETT - KUBBEOPPSETT

ES: CONJUNTO DE LEÑOS - DISTRIBUCIÓN DE LOS
LEÑOS

GR: ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΞΥΛΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΞΥΛΩΝ

IL: ערכות בולי עץ - הנחתת בולי העץ


LV: PAGĀLU KOMPLEKTS - PAGĀLU IZVIETOJUMS

RU: НАБОР ПОЛЕНЬЕВ - РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПОЛЕНЬЕВ


LU: HOLZSTÉCKERSAZ - HOLZSTÉCKERLAYOUT

PT: CONJUNTO DE TRONCOS - ESQUEMA DE
TRONCOS


eReflex 55RW-195RW

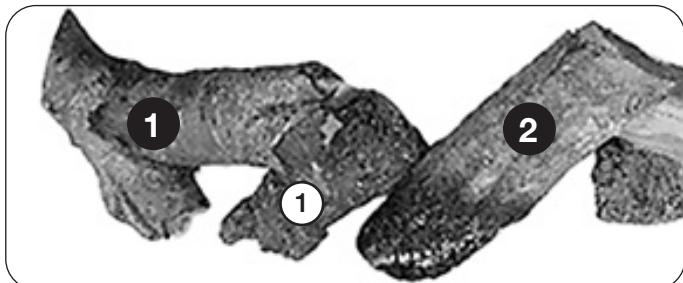


eReflex 55RW-195RW

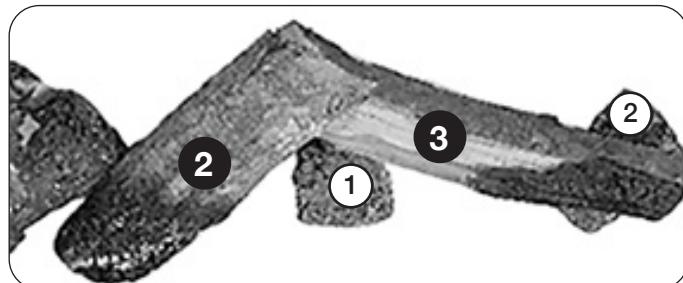


eReflex 75RW-195RW

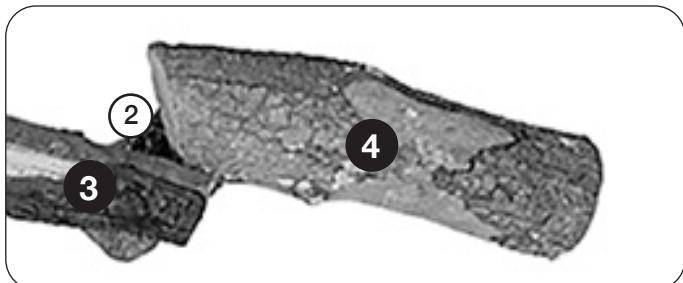


eReflex 85RW-195RW

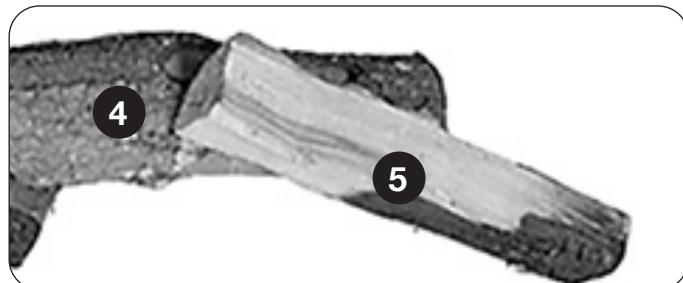

eReflex 110RW-195RW

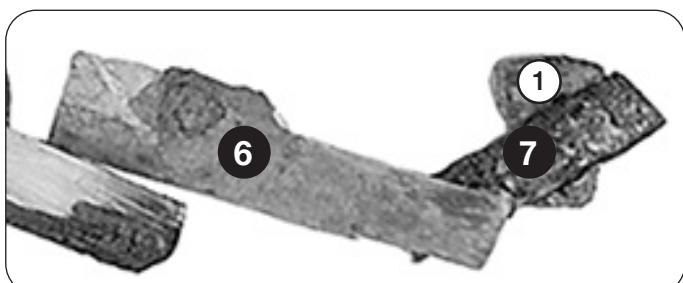

eReflex 135RW-195RW

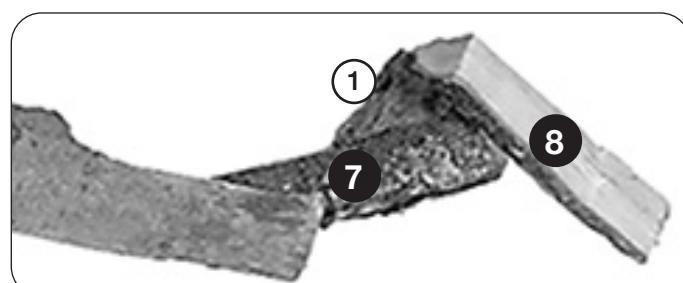

eReflex 150RW-195RW







eReflex 195RW






GB: REMOVING THE FUEL BED
FR: DÉPOSE DU LIT DE COMBUSTIBLE
DE: ENTFERNEN DES BRENNSTOFFBETTS
NL: BRANDSTOFBED VERWIJDEREN
IT: SMONTAGGIO DEL CROGIOLLO DI COMBUSTIONE
NO: SLIK FJERNER DU BRENNKAMMERET
ES: EXTRACCIÓN DEL LECHO DE COMBUSTIBLE

GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
IL: הסרת מיכל הדלק
LV: DEGOŠĀ SLĀŅA IZNEMŠANA
RU: УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО СЛОЯ
LU: BRENNSTOFFBETT ERAUSHUELEN
PT: REMOÇÃO DO LEITO DE COMBUSTÍVEL

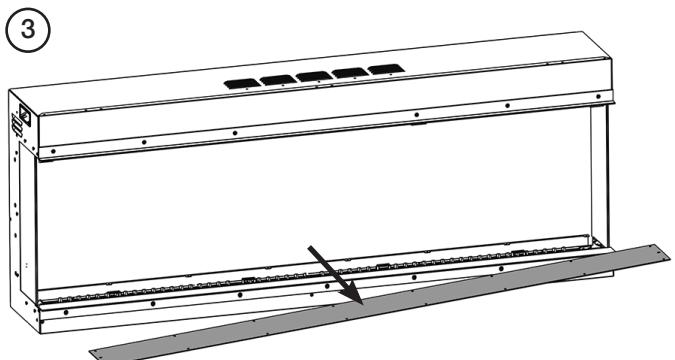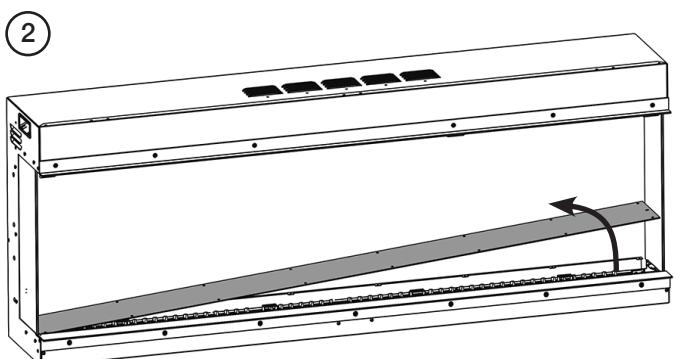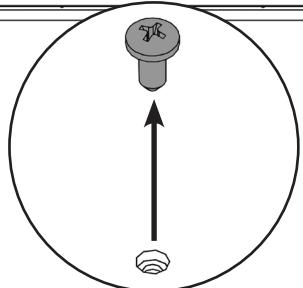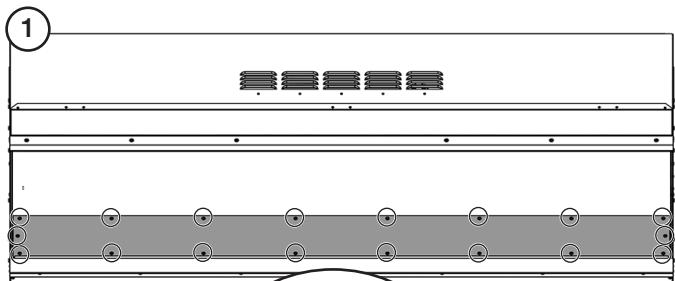



GB: REMOVING THE GLASS SIDE PANELS
 FR: DÉPOSE DU LIT DE COMBUSTIBLE
 DE: ENTFERNEN DES SEITENGLAS
 NL: BRANDSTOFBED VERWIJDEREN
 IT: SMONTAGGIO DEL CROGIOLLO DI COMBUSTIONE
 NO: SLIK FJERNER DU BRENNKAMMERET
 ES: EXTRACCIÓN DEL LECHO DE COMBUSTIBLE

GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ
 IL: הסרת מיכל הדלק
 LV: DEGOŠĀ SLĀNA IZNEMŠANA
 RU: УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО СЛОЯ
 LU: BRENNSTOFFBETT ERAUSHUELEN
 PT: REMOÇÃO DO LEITO DE COMBUSTÍVEL

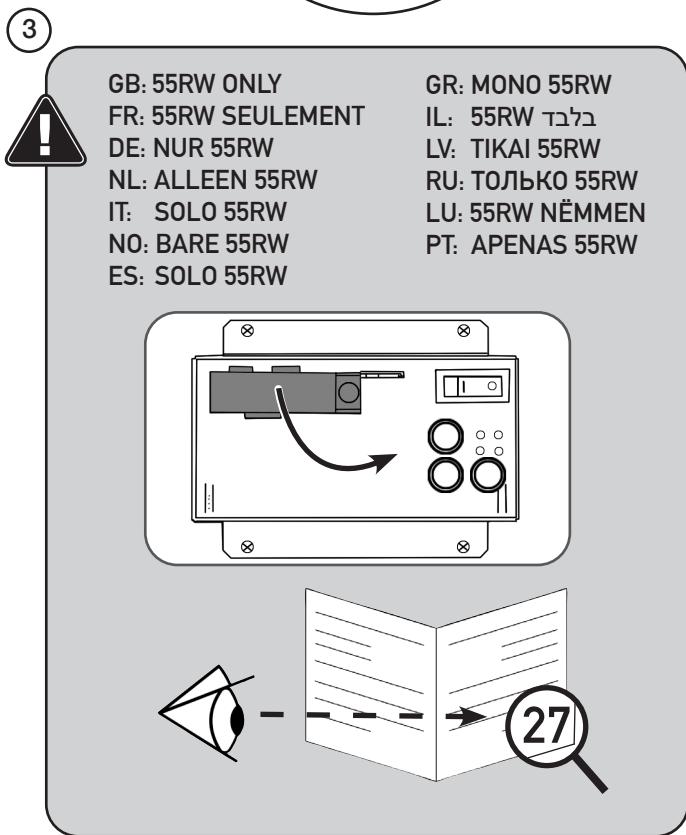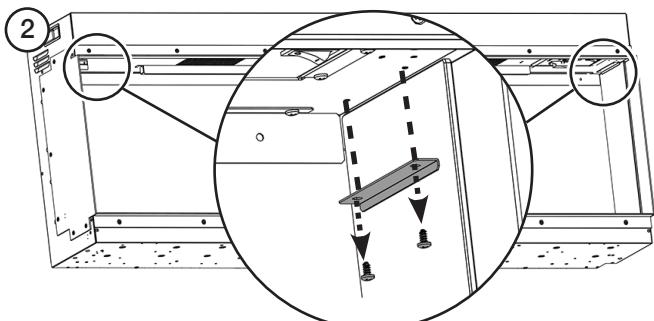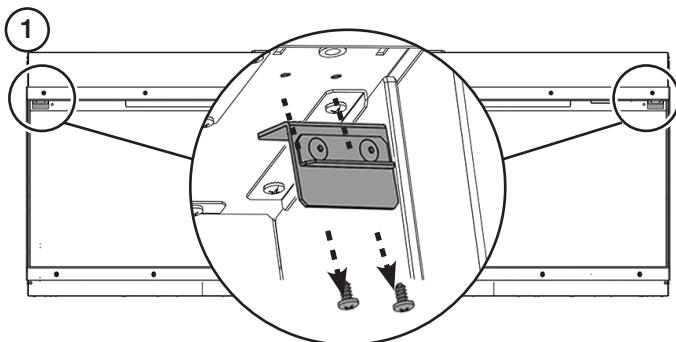





4
 GB: ALL MODELS
 FR: TOUS LES MODÈLES
 DE: ALLE MODELLE
 NL: ALLE MODELLEN
 IT: TUTTI I MODELLI
 NO: ALLE MODELLER
 ES: TODOS LOS MODELOS

GR: ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
 IL: כל הדגמים
 LV: VISI MODELI
 RU: ВСЕ МОДЕЛИ
 LU: ALL MODELLER
 PT: TODOS OS MODELOS

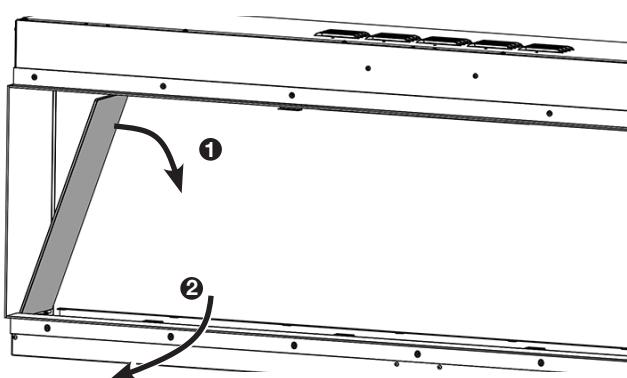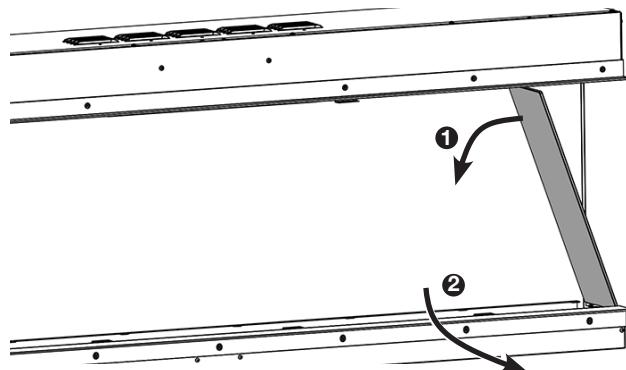

GB: REMOVING THE FUELBED EFFECT SPINDLE
FR: RETRAIT DE L'AXE DE L'EFFET
DE: BRENNSTOFFBETT-EFFEKTSPINDEL AUSBAUEN
NL: EFFECTENAS VERWIJDEREN
IT: SMONTAGGIO DELL'ECCENTRICO DEGLI EFFETTI
NO: SLIK FJERNER DU EFFEKTØRN
ES: EXTRACCIÓN DEL EJE DEL EFECTO

GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
IL: טקפאה ריצת רסתה
LV: EFEKTU VĀRPSTAS NOŅEMŠANA
RU: СНЯТИЕ ШПИНДЕЛЯ ЭФФЕКТА
LU: D'EFFEKTPÉNDEL ERAUSHUELEN
PT: REMOÇÃO DO EFEITO DE FUSO

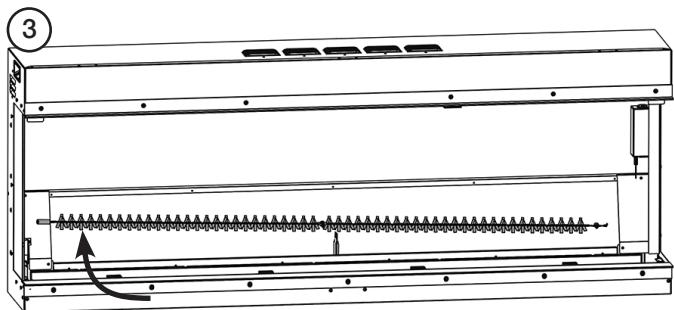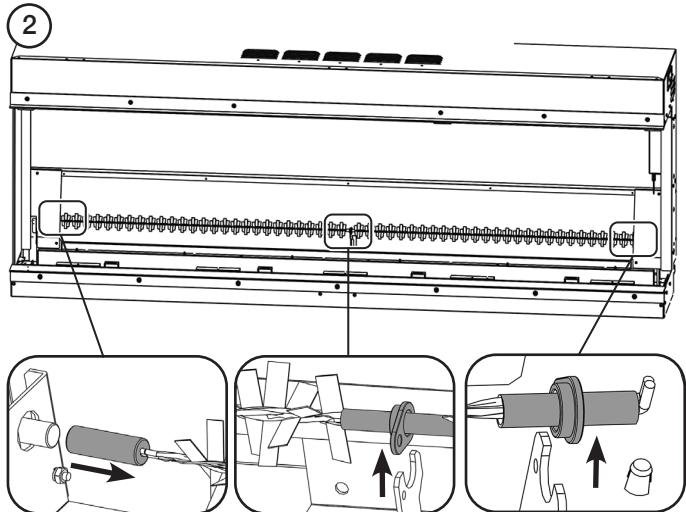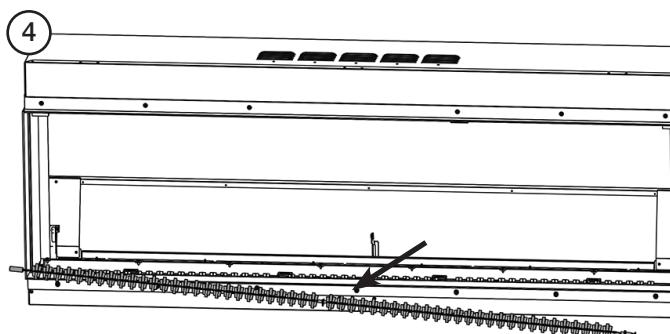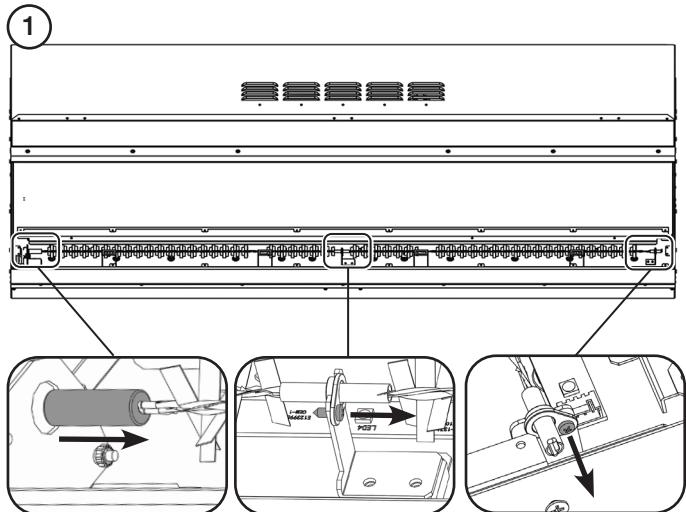

GB: REPLACING THE FUEL BED LEDS

FR: REMPLACEMENT DU LIT DE COMBUSTIBLE
PANNEAUX À LED

DE: AUSTAUSCHEN DER BRENNSTOFFBETT
LED-PLATINEN

NL: BRANDSTOFBED VERVANGEN LED-PANELEN

IT: SOSTITUZIONE DEL CROGOLO DI COMBUSTIONE
PANNELLI DI LED

NO: SLIK BYTTER DU BRENNKAMMERET
LED-TAVLER

ES: REEMPLAZO DEL LECHO DE COMBUSTIBLE
PANELES LED

GR: ANTIKATASTASΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ LED ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ





IL: החלפת מיכל הדלק לוחות LED

LV: DEGOŠĀ SLĀŅA NOMAINĪŠANA LED DĒĻI

RU: ЗАМЕНА ОЧАГА ТОПКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПАНЕЛИ

LU: BRENNSTOFFBETT ERËM ASETZEN LED-
PLACKEN

PT: SUBSTITUIÇÃO DO LEITO DE COMBUSTÍVEL
PLACAS DE LED

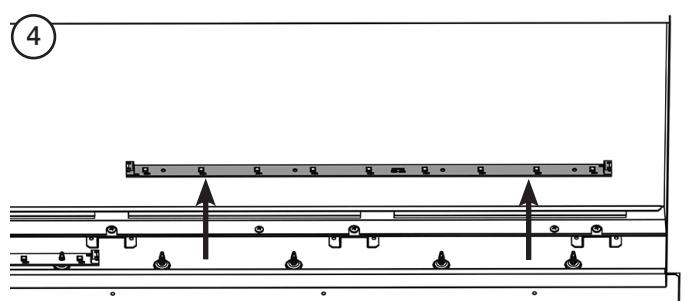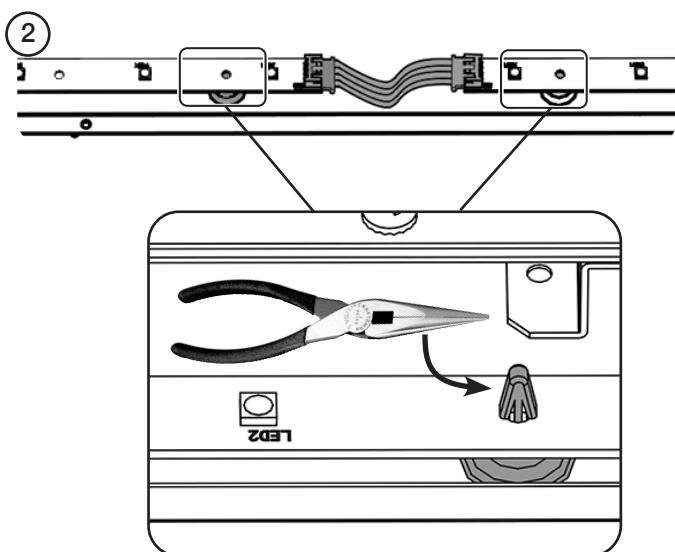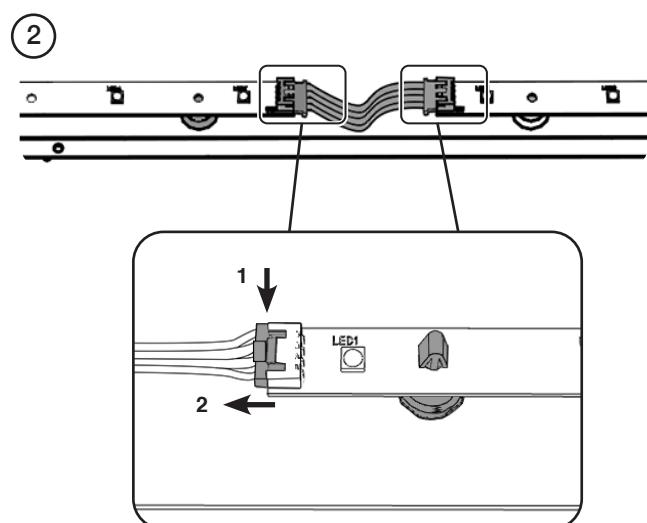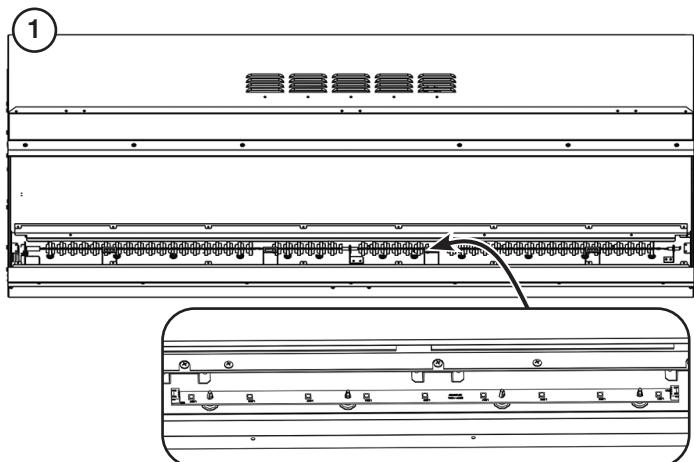

GB: REMOVING THE FUEL BED MOTOR

FR: RETRAIT DU MOTEUR DE L'EFFET FLAMME

DE: ENTFERNEN DES FLAMMEEFFEKT-MOTORS

NL: VLAMEFFECTMOTOR VERWIJDEREN

IT: SMONTAGGIO DEL MOTORE DEGLI EFFETTI FIAMMA

NO: SLIK FJERNER DU FLAMMEEFFEKT-MOTOREN

ES: EXTRACCIÓN DEL MOTOR PARA EL EFECTO DE LAS LLAMAS

GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ






IL: הסרת מנוע אפקט הלהבה

LV: LIEMAS EFEKTA MOTORA NOŅEMŠANA

RU: СНЯТИЕ МОТОРА ЭФФЕКТА ПЛАМЕНИ

LU: DE FLAMENEFFECTMOTOR ERAUSHUELEN

PT: REMOÇÃO DO MOTOR EFEITO DE CHAMA

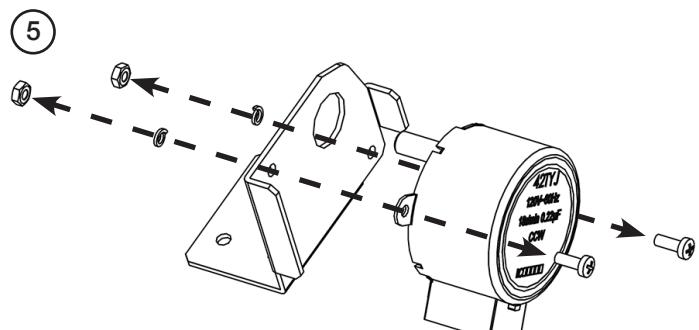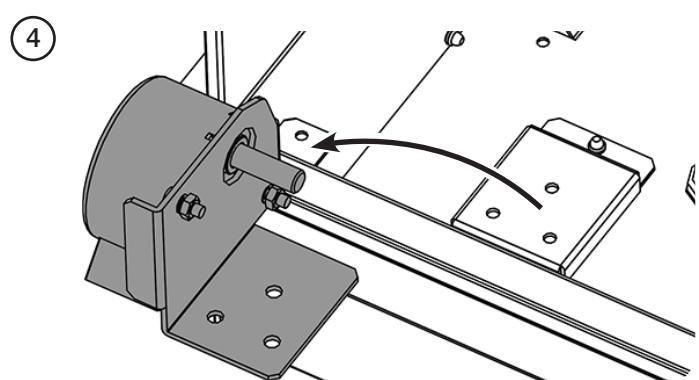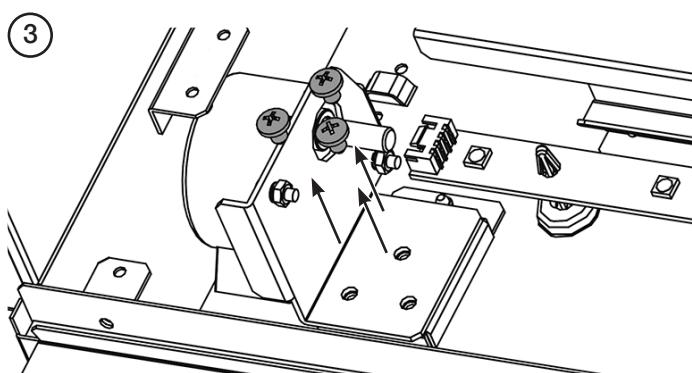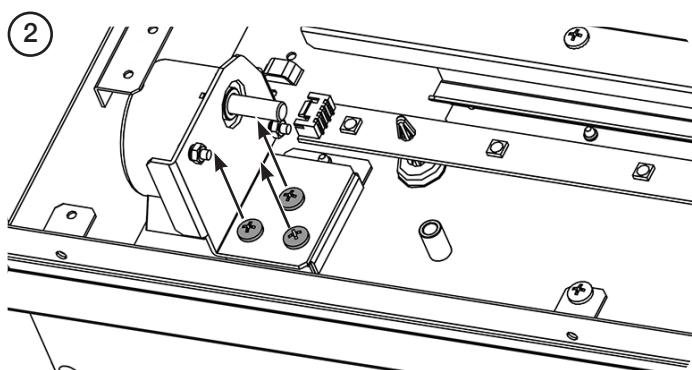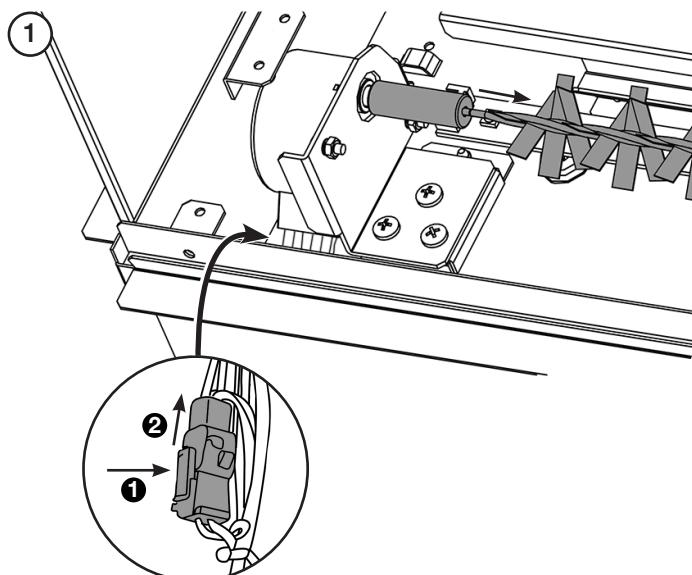

GB: REMOVING THE INNER SCREEN

FR: RETRAIT DE L'ÉCRAN INTÉRIEUR

DE: AUSBAU DER INNENBLEINDE

NL: BINNENSCHERM VERWIJDEREN

IT: SMONTAGGIO DELLO SCHERMO INTERNO

NO: SLIK FJERNER DU INNERSKJERMEN

ES: EXTRACCIÓN DE LA PANTALLA INTERNA

GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΗΤΑΣ









IL: הסרת המסך הפנימי

LV: IEKŠĒJĀ AIZSLIETNA NOŅEMŠANA

RU: ЧИТАЕ ВНУТРЕННЕГО ЭКРАНА

LU: DE BANNESCHTE BILDSCHIERM ERAUSHUELEN

PT: REMOÇÃO DO ECRÃ INTERIOR

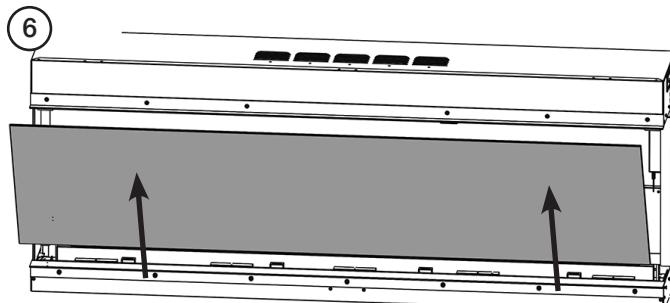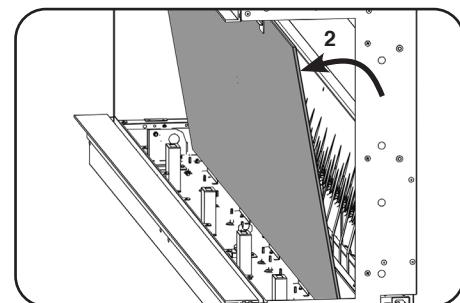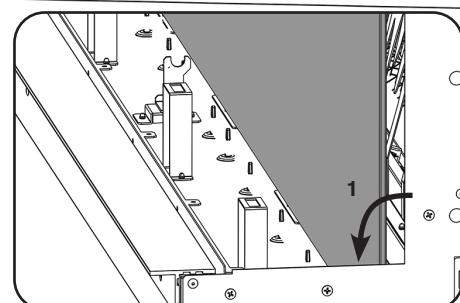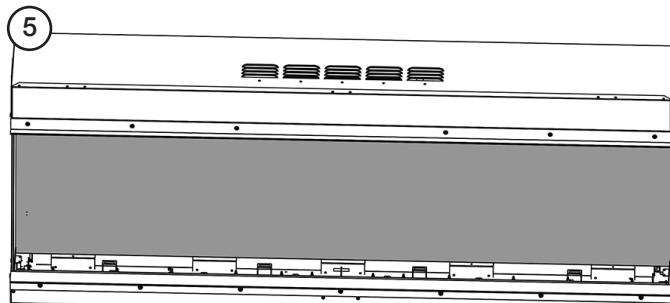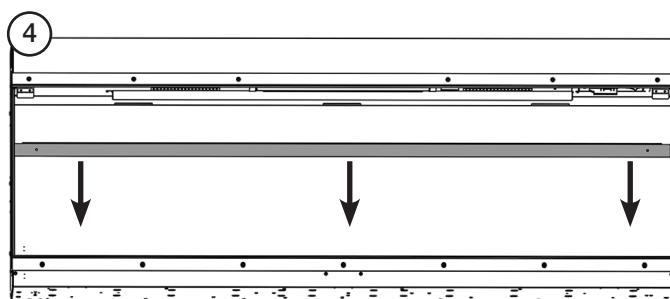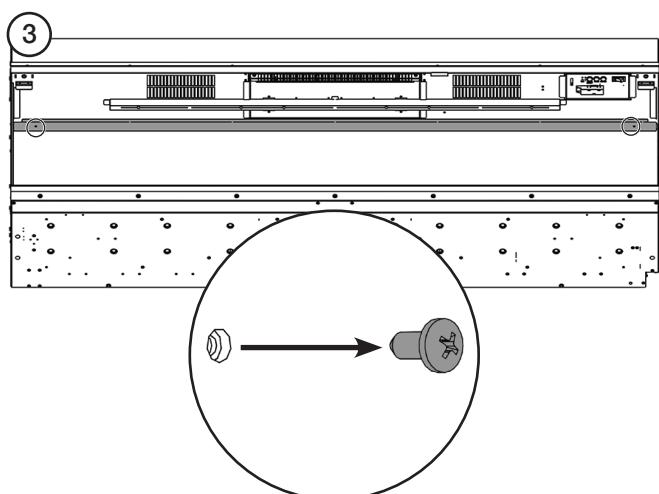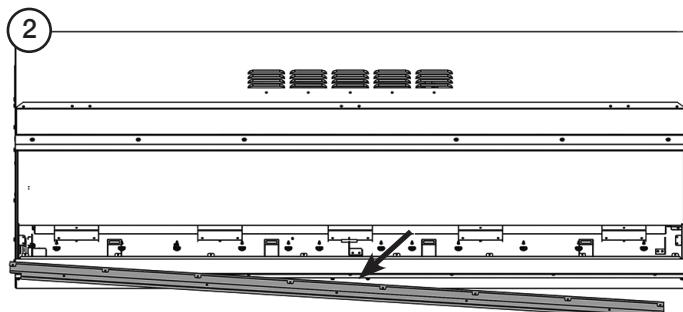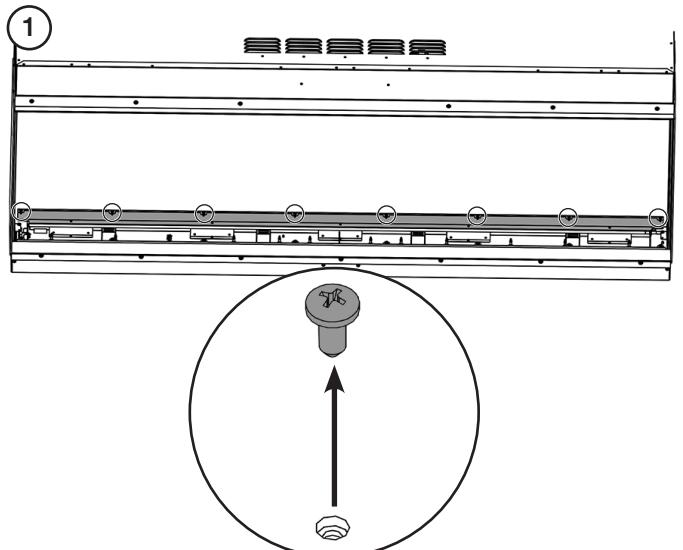

GB: REMOVING THE FLAME EFFECT

FR: RETRAIT DE L'EFFET FLAMME

DE: AUSBAU DES FLAMMENEFFEKTS

NL: VLAMEFFECT VERWIJDEREN

IT: DISATTIVAZIONE DEGLI EFFETTI FIAMMA

NO: SLIK FJERNER DU FLAMMEEFFEKTEN

ES: EXTRACCIÓN DEL EFECTO DE LAS LLAMAS

GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑΣ





IL: הסרת אפקט הלהבה

LV: LIESMAS EFEKTA NONEMŠANA

RU: СНЯТИЕ СЕКЦИИ ЭФФЕКТА ПЛАМЕНИ

LU: DE FLAMMENEFFEKT ERAUSHUELEN

PT: DREMOÇÃO DO EFEITO DE CHAMA

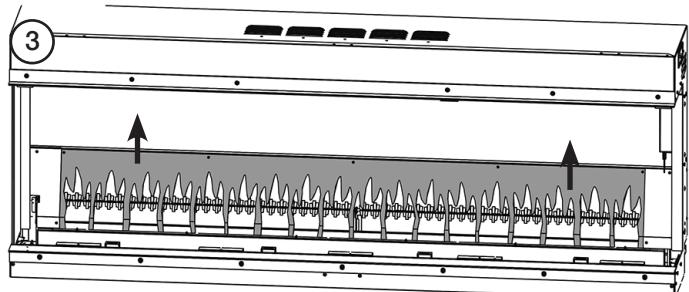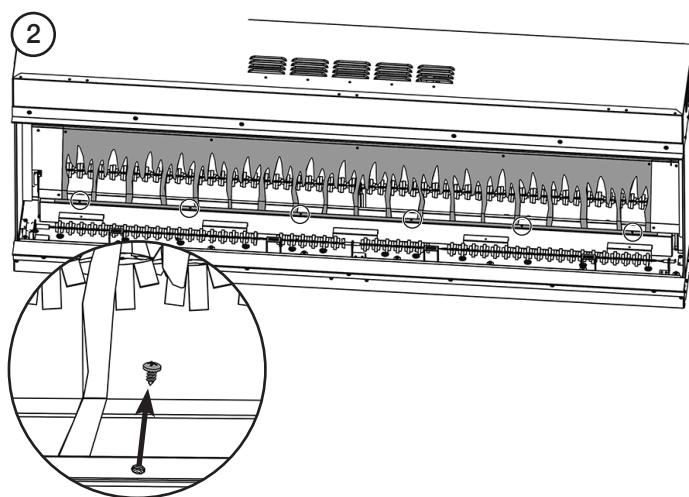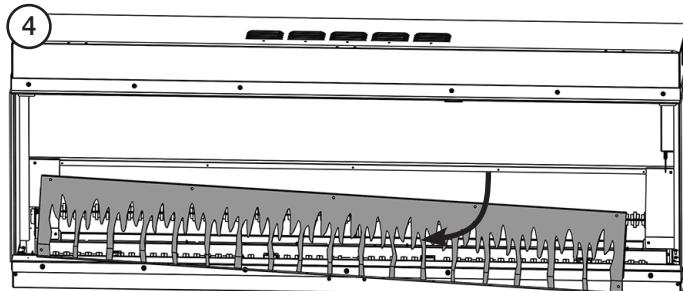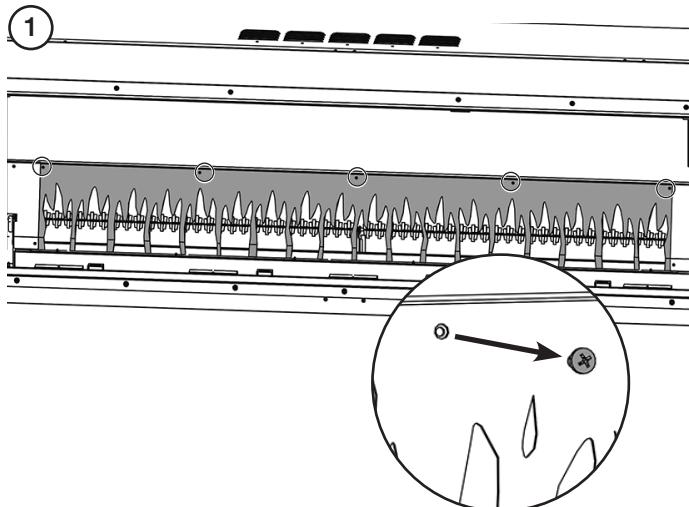

**GB: REMOVING THE EFFECT SPINDLE
-FLAME EFFECT**

**FR: RETRAIT DE L'AXE DE L'EFFET
-EFFET FLAMME**

**DE: AUSBAU DER EFFEKTSPINDEL
-FLAMMENEFFEKTS**

**NL: EFFECTENAS VERWIJDEREN
-VLAMEFFECT**

**IT: SMONTAGGIO DELL'ECCENTRICO DEGLI EFFETTI
-EFFETTI FIAMMA**

**NO: SLIK FJERNER DU EFFEKTØRER
-FLAMMEEFFEKTEN**

**ES: EXTRACCIÓN DEL EJE DEL EFECTO
-EFECTO DE LAS LLAMAS**

GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤΟΥ ΕΦΕΤΟΥ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑΣ





**IL: הסרת ציר האפקט
-אפקט הלהבה-**

**LV: EFEKTU VĀRPSTAS NOŅEMŠANA
-LIESMAS EFEKTA**

**RU: СНЯТИЕ ШПИНДЕЛЯ ЭФФЕКТА
-ЭФФЕКТА ПЛАМЕНИ**






**LU: D'EFFEKTSPÉNDEL ERAUSHUELEN
-FLAMMENEFFEKT**

**PT: REMOÇÃO DO EFEITO DE FUSO
-EFEITO DE CHAMA**

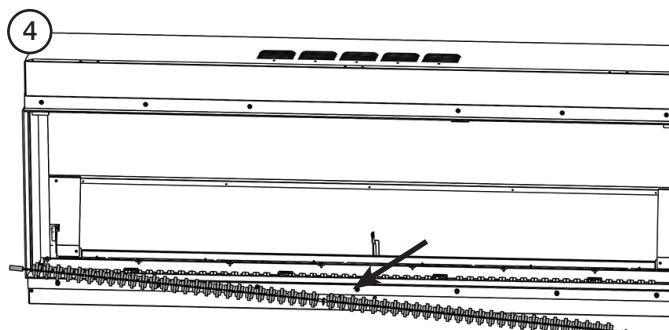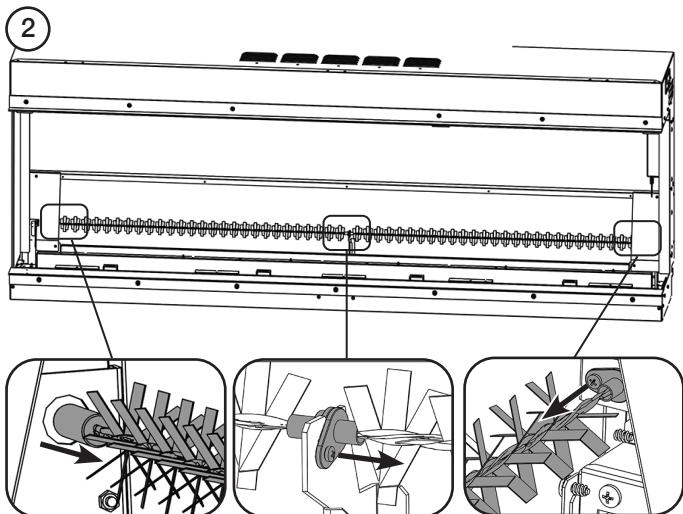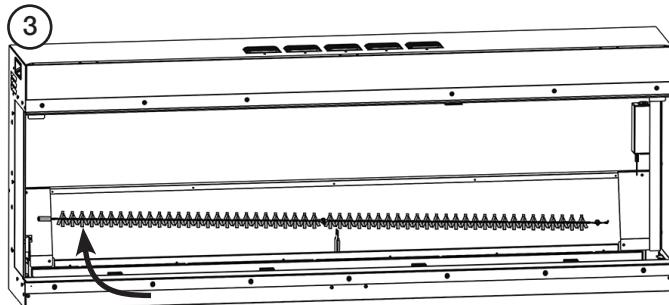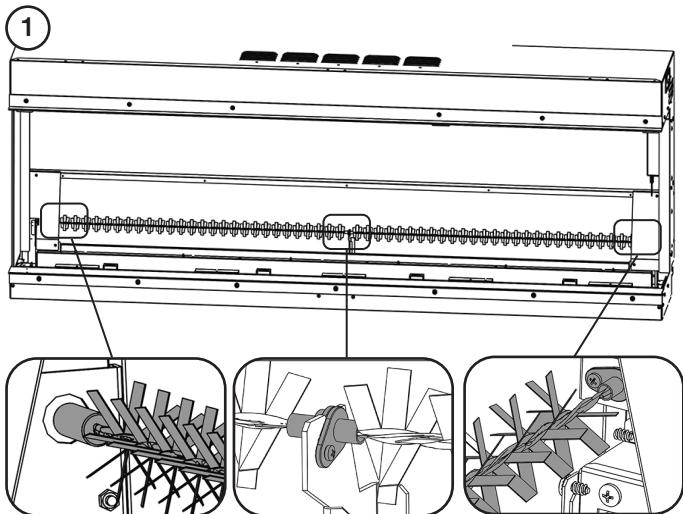






GB: REPLACING THE FLAME EFFECT LEDS
FR: REMPLACEMENT DES LED DE L'EFFET FLAMME
DE: AUSTAUSCHEN DER FLAMMENEFFEKT-LEDS
NL: VLAMEFFECT-LEDS VERVANGEN
IT: SOSTITUZIONE DEI LED DEGLI EFFETTI FIAMMA
NO: SLIK BYTTER DU LED-FLAMMEEFFEKTEN
ES: REEMPLAZO DE LOS LED PARA EL EFECTO DE LAS LLAMAS

GR: ANTIKATASTASI TΩN LED STO EΦΕ ΦΛΟΓΑΣ
IL: של אפקטי הלהבה-LED-החלפת נורות ה
LV: LIESMAS EFEKTA LED SPULDŽU NOMAINIŠANA
RU: ЗАМЕНА СВЕТОДИОДОВ ЭФФЕКТА ПЛАМЕНИ
LU: D'FLAMMENEFFEKT-LEDEN ERËM ASETZEN
PT: SUBSTITUIÇÃO DOS LEDS DE EFEITO DE CHAMA

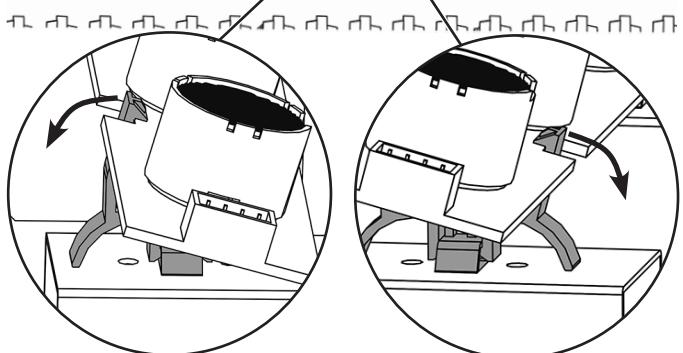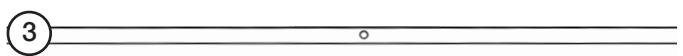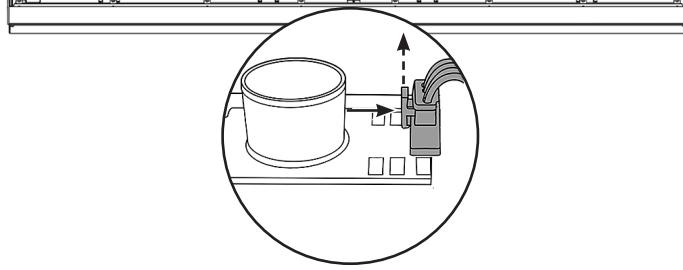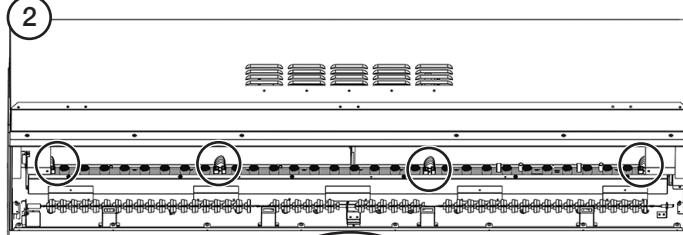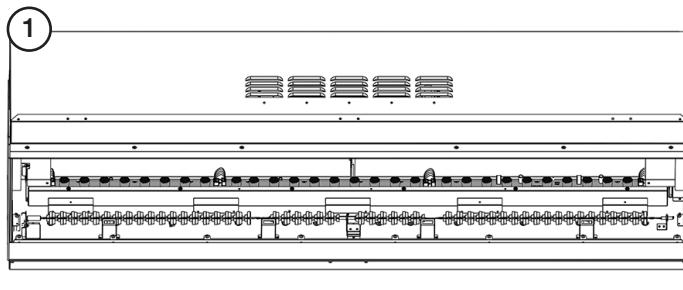


GB: REMOVING THE FLAME EFFECT MOTOR
 FR: RETRAIT DU MOTEUR DE L'EFFET FLAMME
 DE: ENTFERNEN DES FLAMMENEFFEKT-MOTORS
 NL: VLAMEFFECTMOTOR VERWIJDEREN
 IT: SMONTAGGIO DEL MOTORE DEGLI EFFETTI FIAMMA
 NO: SLIK FJERNER DU FLAMMEEFFEKT-MOTOREN
 ES: EXTRACCIÓN DEL MOTOR PARA EL EFECTO DE LAS LLAMAS

GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΣΤΟ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 IL: הסרת מנוע אפקט הלהבה
 LV: LIESMAS EFEKTA MOTORA NOŅEMŠANA
 RU: СНЯТИЕ МОТОРА ЭФФЕКТА ПЛАМЕНИ
 LU: DE FLAMENEFFEKTOMOTOR ERAUSHUELEN
 PT: REMOÇÃO DO MOTOR EFEITO DE CHAMA

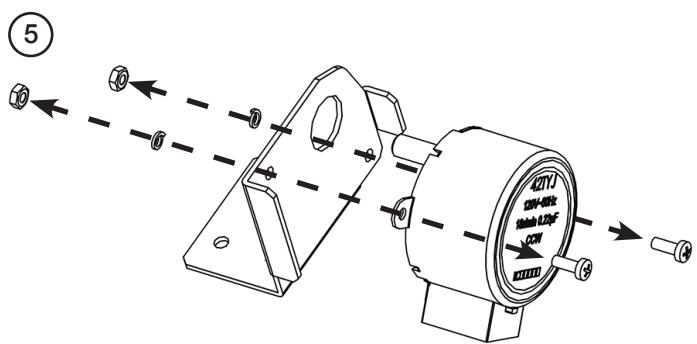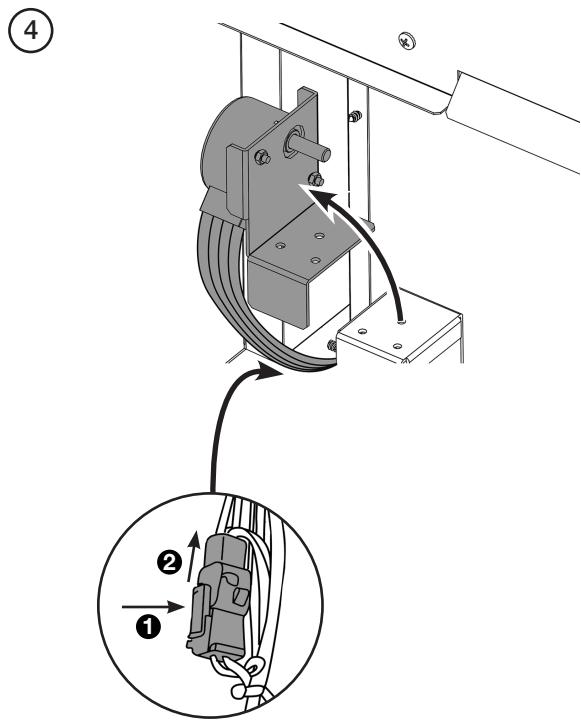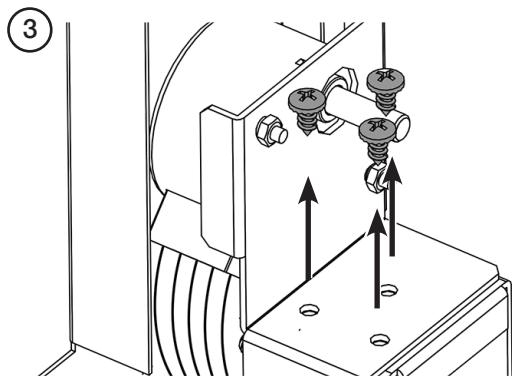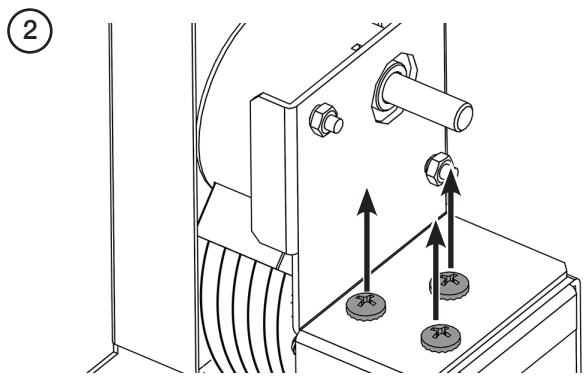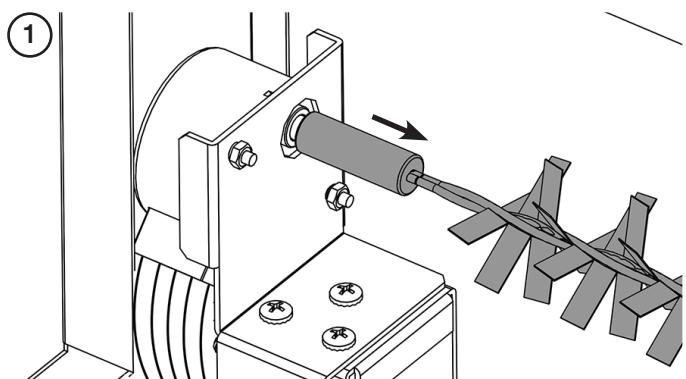

GB: REMOVING THE RECEIVER
FR: RETRAIT DU RÉCEPTEUR
DE: AUSBAU DES EMPFÄNGERS
NL: ONTVANGER VERWIJDEREN
IT: SMONTAGGIO DEL RICEVITORE
NO: SLIK FJERNER DU MOTTAKEREN
ES: XTRACCIÓN DEL RECEPTOR


GR: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ
IL: הסרת המקלט
LV: UZTVĒRĒJA NOŅEMŠANA
RU: ЗАМЕНА ПРИЕМНИКА
LU: DEN EMPFÄNGER ERAUSHUELEN
PT: REMOÇÃO DO RECETOR

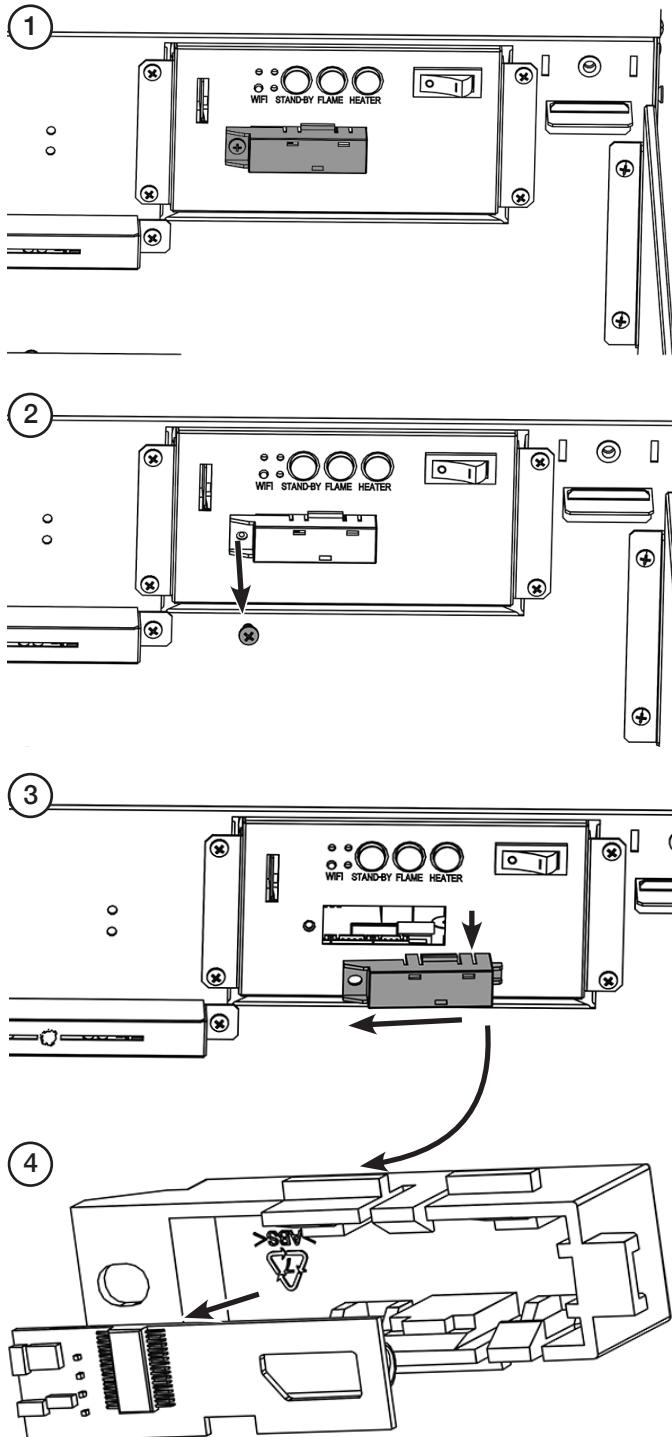


GB: REPLACING THE HEATER
FR: REMplacement DU CHAUFFAGE
DE: AUSTAUSCH DER HEIZUNG
NL: VERWARMINGSELEMENT VERVANGEN
IT: SOSTITUZIONE DEL RISCALDATORE
NO: SLIK FJERNER DU VARMEAPPARATET
ES: REEMPLAZO DEL CALEFACTOR

GR: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
IL: חילוף המחום
LV: SILDĪTĀJA NOMAINĪŠANA
RU: ЗАМЕНА ОБОГРЕВАТЕЛЯ
LU: D'HEIZUNG ERËM ASETZEN
PT: SUBSTITUIÇÃO DO AQUECEDOR

1

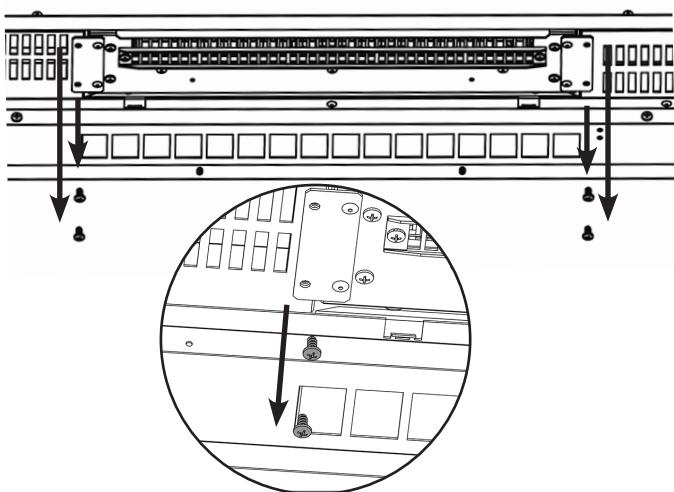

2

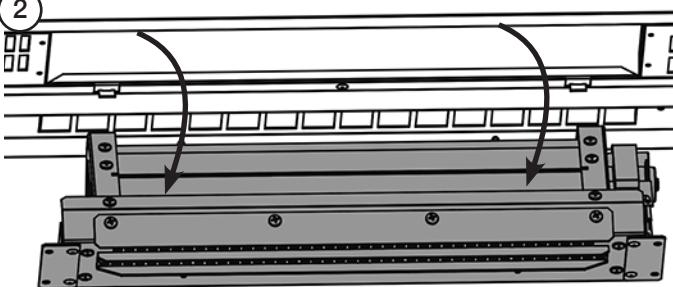

1 **GB:** PCB

FR: CIRCUIT IMPRIMÉ
DE: PLATINE
NL: PRINTPLAAT
IT: PCB (SCHEMA A CIRCUITI STAMPATI)
NO: PCB
ES: PLACA PCI
GR: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ (PCB)
IL: PCB
LV: PROGRAMMU VADĪBAS PULTS
RU: PCB
LU: PCB
PT: PCB

GB: POWER SWITCH

2 **FR:** INTERRUPTEUR DE MISE SOUS TENSION
DE: NETZSCHALTER
NL: NETSCHAKELAAR
IT: Interruttore di alimentazione
NO: STRØMBRYTER
ES: RINTERRUPTOR
GR: ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
IL: מתג הפעלה
LV: JAUDAS SLĒDZIS
RU: КНОПКА ПИТАНИЯ
LU: NETZSCHALTER
PT: INTERRUPTOR DE POTÊNCIA

GB: BUTTON BOARD

FR: PANNEAU DE BOUTONS
DE: MANUELLES BEDIENFELD
3 **NL:** BEDIENINGPANEEL
IT: SCHEDA PULSANI
NO: KNAPP-KORT
ES: PANEL DE BOTONES
GR: ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
IL: לוח כפתורים
LV: POGU PULTS
RU: КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
LU: SCHALTTFÄSEL
PT: BOTÃO DA PLACA

GB: REPLACING THE CONTROL UNIT

FR: REMplacement DE L'UNITÉ DE COMMANDE

DE: AUSTAUSCH DER STEUERUNG

NL: BESTURINGSEENHEID VERVANGEN

IT: SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ DI COMANDO

NO: SLIK FJERNER DU KONTROLLENHETEN

ES: REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE CONTROL

GR: ANTIKATASTASΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ





IL: החלפת יחידת השליטה


LV: VVADĪBAS BLOKA NOMAINĪŠANA

RU: ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

LU: D'STEIERUNGSEENHET ERËM ASETZEN

PT: SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLO

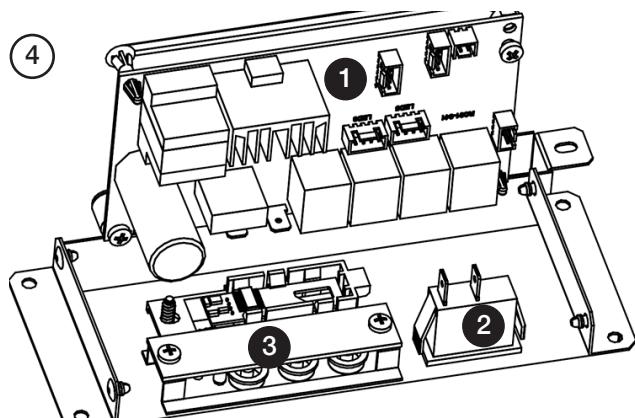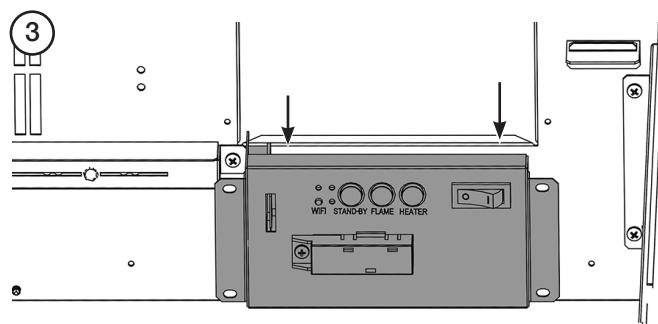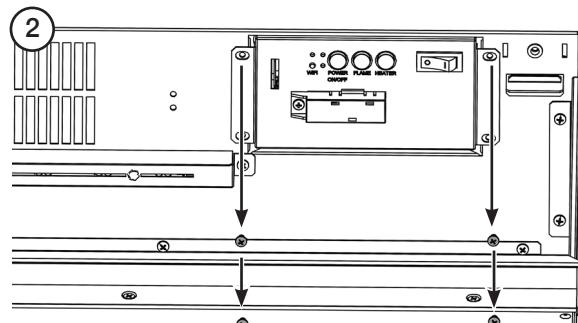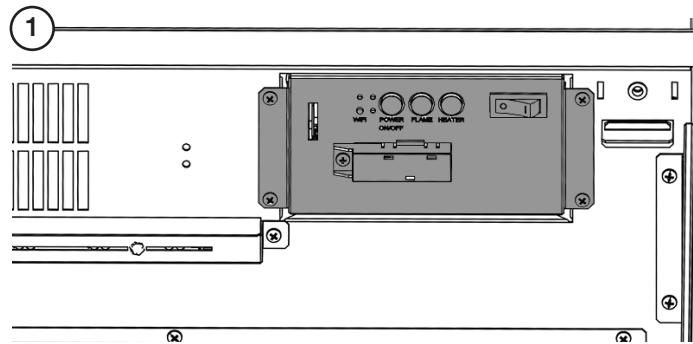

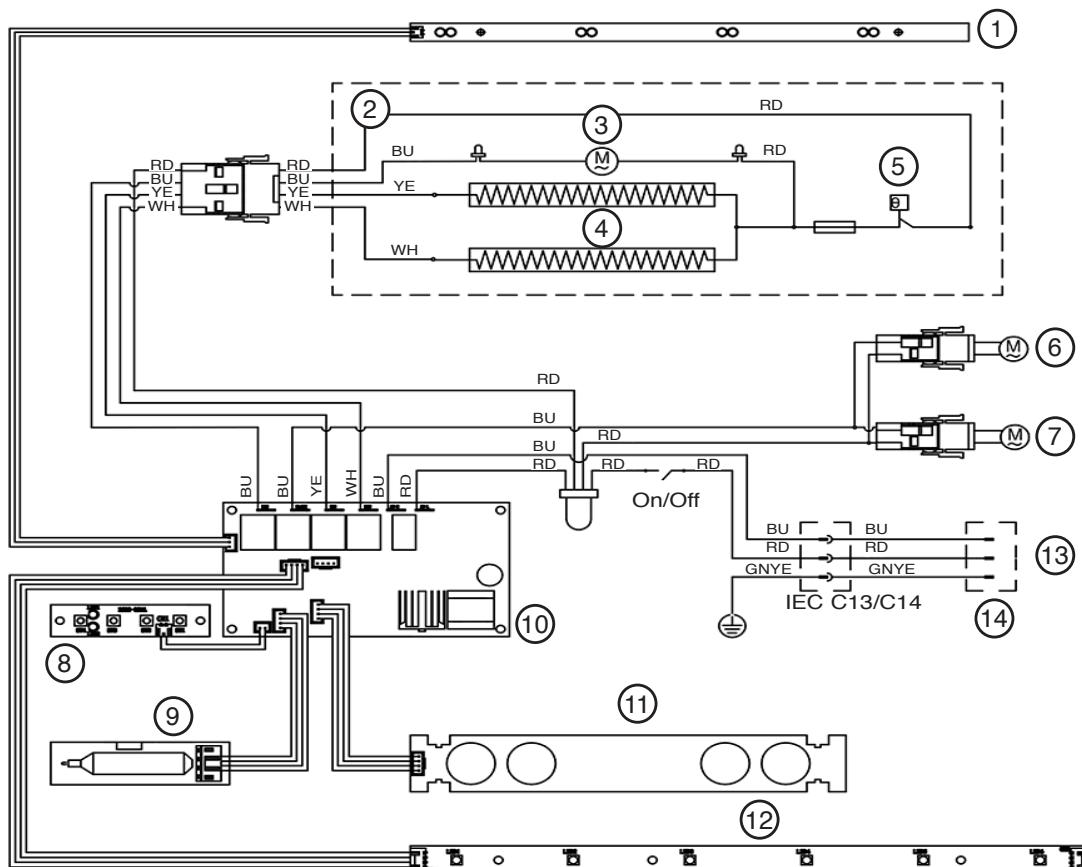GB: WIRING DIAGRAM
FR: PSCHÉMA DE CÂBLAGE
DE: SCHALTPLAN
NL: BEDRADINGSSCHEMA
IT: SCHEMA DI CABLAGGIO
NO: KOBLINGSDIAGRAM
ES: ESQUEMA DE CABLEADO
GR: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
IL: תרשימים חיווט
LV: ELEKTROINSTALĀCIJAS DIAGRAMMA
RU: СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
LU: VERKABELUNGSDIAGRAMM
PT: DIAGRAMA DE CABLAGEM

COLOUR CODES/ CODES COULEUR/ FARBCODES/ KLEURCODES/ CODICE COLORE/ FARGEKODER

	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCHE	NEDERLANDS	ITALIANO	NORSK	ESPAÑA
RD	RED	ROUGE	ROT	ROOD	ROSSO	RØD	ROJO
BU	BLUE	BLEU	BLAU	BLAUW	BLU	BLÅ	AZUL
YE	YELLOW	JAUNE	GELB	GEEL	GIALLO	GUL	AMARILLO
WH	WHITE	BLANC	WEISS	WIT	BIANCO	HVIT	BLANCO
BK	BLACK	NOIR	SCHWARZ	ZWART	NERO	SVART	NEGRO
BN	BROWN	MARRON	BRAUN	BRUIN	MARRONE	BRUN	MARRÓN
GNYE	GREEN & YELLOW	VERT & JAUNE	GRÜN & GELB	GROEN & GEEL	VERDE E GIALLO	GRØNN OG GUL	VERDE AMARILLO

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ עברית / KRĀSU KODI/ ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ/ FAARFCODEN/ CÓDIGOS DE COR

	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	עַבְרִית	LATVIEŠU	РОССИЙСКИЙ	LËTZEBUERGESCH	PORTUGUÊS
RD	KOKKINO	סָרְקָאָנָה	SARKANA	КРАСНЫЙ	ROUT	VERMELHO
BU	ΜΠΛΕ	כָּחֹל	ZILA	СИНИЙ	BLO	AZUL
YE	KITPINO	צָהָוב	DZELTENA	ЖЕЛТЫЙ	GIEL	AMARELO
WH	ΛΕΥΚΟ	לְבָן	BALTA	БЕЛЫЙ	WÄISS	BRANCO
BK	MAYPO	שָׁחוֹר	MELNA	ЧЕРНЫЙ	SCHWAARZ	PRETO
BN	ΚΑΦΕ	חֵם	BRŪNA	КОРИЧНЕВЫЙ	BRONG	CASTANHO
GNYE	ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ	ירוק וצהוב	ZĀLA UN DZELTENA	ЗЕЛЕНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ	GRÉNG A GIEL	VERDE E AMARELO

NO.	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCHE	NEDERLANDS	ITALIANO	NORSK
1	Top Light LED Board	Panneau à LED de la lampe supérieure	Obere LED-Platine	Bovenlicht LED-paneel	Scheda luminosa LED superiore	Øvre lys LED-kort
2	Heater Unit	Unité de chauffage	Heizeinheit	Verhittereenheid	Unità riscaldatore	Varmeenhet
3	Fan Motor	Moteur du ventilateur	Gebläsemotor	Ventilatoreenheid	Motore ventola	Motore ventola
4	Heater	Élément chauffant	Heizung	Verwarmingselement	Elemento del riscaldatore	Varmeelement
5	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Thermostaat	Termostato	Termostat
6	Flame Effect Motor	Flamme Moteur des effets	Flammeneffekt-Motor	Vlam Effectenmotor	Motore della fiamma	Flamme Effektmotor
7	Fuel Effect Motor	Combustible Moteur des effets	Brennstoffeffekt-Motor	Brandstof Effectenmotor	Combustibile Motore effetto	Brensel Effektmotor
8	Button Board	Panneau de boutons	Manuelle Bedienfeld	Knoppaneel	Scheda pulsanti	Knapp-kort
9	Receiver Board	Panneau du récepteur	Empfängerplatine	Ontvangstpaneel	Ricevitore	Mottager-kort
10	PCB	Circuit imprimé	PLATINE	P.C.B.	P.C.B.	Hovedkretskort
11	Flame Effect LED Board	Panneau à LED des effets de flamme	Flammeneffekt-LED-Platine	Vlameffect LED-paneel	Pannello di LED dell'effetto fiamma	Flamme-effekt LED-kort
12	Fuel Effect LED Board	Panneau à LED des effets du lit de combustible	Brennstoffeffekt-LED-Platine	Brandstofbed LED-paneel	Pannello di LED dell'effetto combustibile	Brenseleffekt LED-kort
13	Plug Connector Incoming AC Supply: 230V 50Hz required	Connecteur de prise Alimentation CA ; 230V 50Hz	Steckverbinder Wechselstromversorgung: 230 V 50 Hz erforderlich	Plugverbindung AC-voeding 230V 50Hz	Connettore della spina Alimentazione AC 230V 50Hz	Stikkontakt strømforsyning: 230V 50Hz
14	UK BS1363 Plug 13A BS1362 Fuse	Prise UE	GB BS1363 Stecker 13A BS1362-Sicherung	EU-stekker	Spina UE	EU-stöpsel

NO.	ESPAÑA	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	עברית	LATVIEŠU	РОССИЙСКИЙ	LĒTZEBUERGESCH	PORTUGUÊS
1	Tablero LED de luz superior	Πλακέτα LED επάνω φωτισμού	לָוֶת תְּאֻורָה LED עַלִּין	Bovenlicht LED-paneel	Верхняя панель светодиодов	LED-Plack fir iewescht Liicht	Placa de luz LED superior
2	Unidad calefactora	Θερμαντική μονάδα	יחידת מתחם	Verhittereenheid	Блок обогревателя	Heizungseenheet	Unidade aquecedor
3	Motor del ventilador	Μοτέρ ανεμιστήρα	מנוע מאיירר	Ventilatoreenheid	Мотор вентилятора	Lüftermotor	Motor da ventoinha
4	Calentador	Θερμαντικό στοιχείο	מבער	Verwarmingselement	Обогреватель	Heizung	Aquecedor
5	Termostato	Θερμοστάτης	טֹוֵם	Thermostaat	Термостат	Thermostat	Termóstato
6	Motor de efecto de llama	Μοτέρ του εφέ φλόγας	מנוע אפקט הלהבה	Vlam Effectenmotor	Мотор эффекта пламени	Flameneffektmotor	Motor do efeito de chama
7	Motor de efecto combustible	Μοτέρ του εφέ καυσίμου	מנוע מיכל הדלק	Brandstof Effectenmotor	Мотор эффекта топлива	Brennstoffeffektmotor	Motor do efeito de combustível
8	Tablero de botones	Πλακέτα κουμπιών	לָוֶת כְּפָתִים	Knoppaneel	Кнопочная панель	Schalttafel	Botão da placa
9	Tablero receptor	Πλακέτα του δέκτη	לָוֶת טַלְטָל	Ontvangstpaneel	Плата приемника	Empfängerplatin	Placa do recetor
10	tarjeta de circuito impreso	Κεντρική πλακέτα (PCB)	PCB	P.C.B.	PCB	PCB	PCB
11	Tablero LED con efecto de llama	Πλακέτα LED του εφέ φλόγας	טַפְאֵק LED לָוֶת הלהבה	Vlameffect LED-paneel	Светодиодная панель с эффектом пламени	LED-Plack mat Flameneffekt	Placa de LED do efeito chama
12	Tablero LED de efecto combustible	Πλακέτα LED του εφέ καυσίμου	לָוֶת LED מיכל ה דלק	Brandstofbed LED-paneel	Светодиодная панель с эффектом топлива	Brennstoffeffekt-LED-Plack	Placa de LED do efeito combustível
13	Conector enchufable Suministro de CA entrante: Se requiere 230V 50Hz	Σύνδεση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος; 230V 50 Hz	Plug Connector :Incoming AC Supply 230V 50Hz שודט	Plugverbindung AC-voeding 230V 50Hz	Штепсельный разъем для источника переменного тока: требуется 230 В 50 Гц	Steckeruschloss agoende Wiesselstrom: 230 V 50 Hz eruerderlech	Conector da entrada de alimentação CA: 230V 50Hz requerido
14	Enchufe de la UE	Πρίζα UK BS1363 Ασφάλεια 13A BS1362	UK BS1363 עקע 13A BS1362 Fuse	EU-stekker	Вилка UK BS1363 Предохранитель 13A BS1362	UK-BS1363-Stecker 13A-BS1362-Sicherung	Ficha UK BS1363 Fusível 13A BS1362

GB: SPARE PARTS LIST

FR: LISTE DES PRINCIPALES PIÈCES DE RECHANGE

DE: ERSATZTEILLISTE

NL: LIJST STANDAARD RESERVE ONDERDELEN

IT: LISTINO PREZZI DEI RICAMBI

NO: RESERVEDELSLISTE

ES: RELACIÓN DE REPUESTOS

GR: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ


IL: רשיימת חלקי חילוף

LV: VREZERVES DAĻU SARAKTS

RU: ПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

LU: ERSATZDEEELERLËSCHT

PT: LISTA DE PEÇAS SOBRESSELENTES

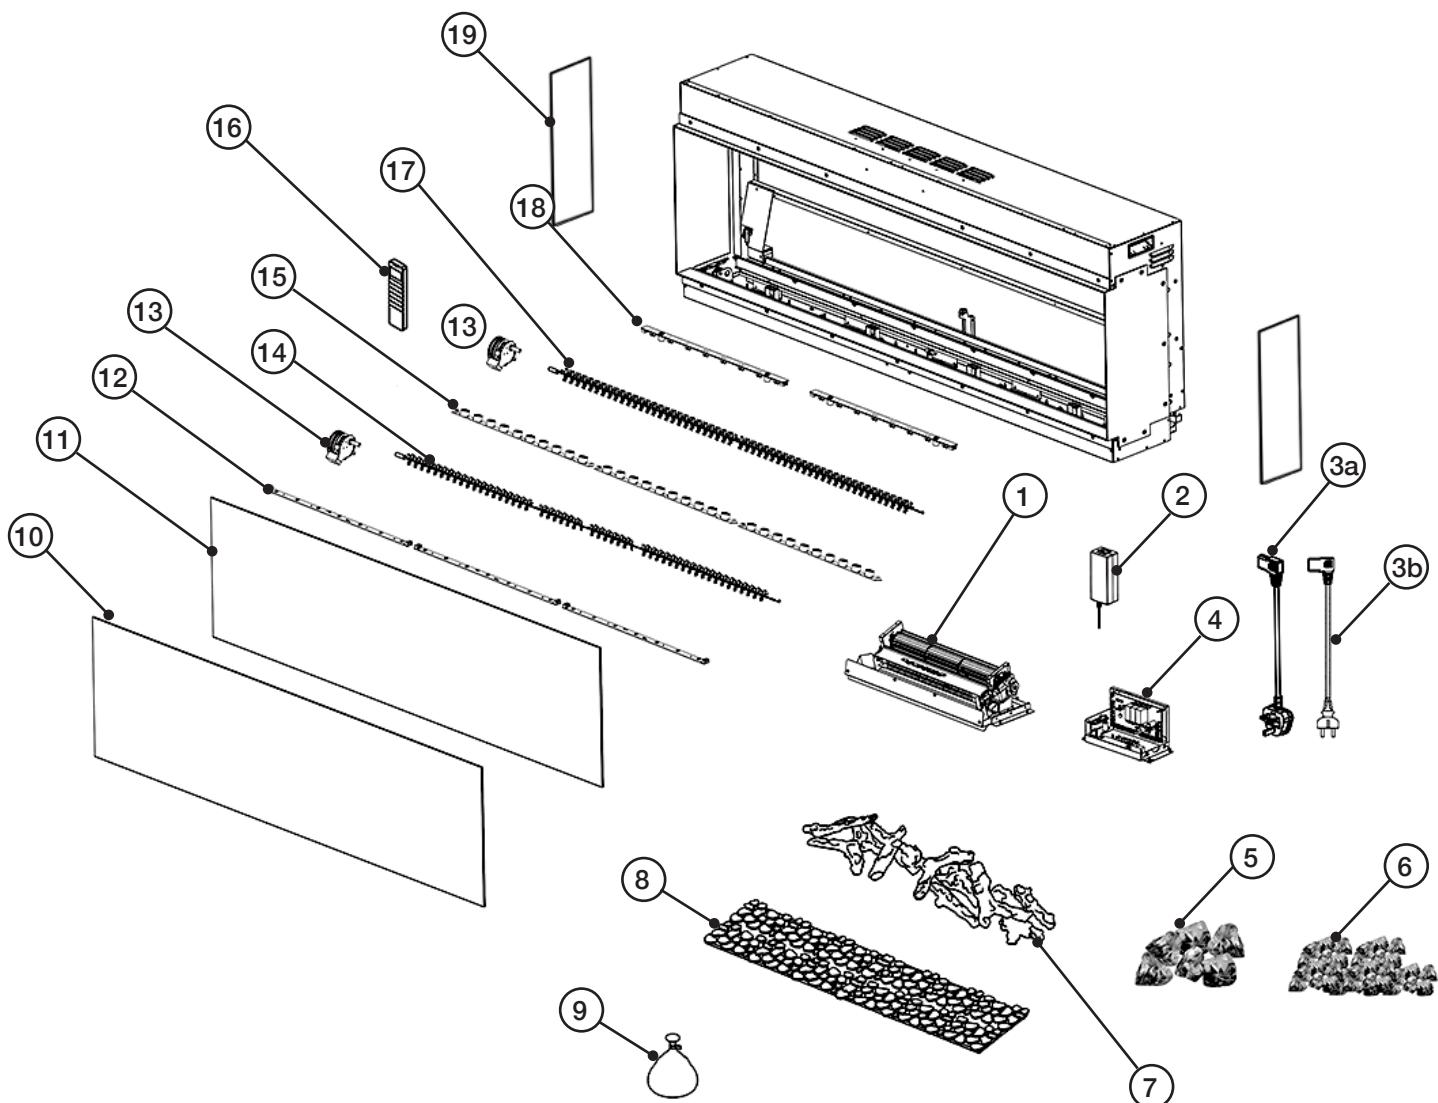

GB: SPARE PARTS LIST

FR: LISTE DES PRINCIPALES PIÈCES DE RECHANGE

DE: ERSATZTEILLISTE

NL: LIJST STANDAARD RESERVE ONDERDELEN

IT: LISTINO PREZZI DEI RICAMBI

NO: RESERVEDELSLISTE

ES: RELACIÓN DE REPUESTOS

GR: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

IL: רשימה של חלקי חילוף


LV: VREZERVES DAĻU SARAKTS

RU: ПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

LU: ERSATZDEELERLËSCHT

PT: LISTA DE PEÇAS SOBRESELENTES

NO.	EREFLUX 55RW		EREFLUX 75RW		EREFLUX 85RW		EREFLUX 110RW	
	PART CODE	QUANTITY	PART CODE	QUANTITY	PART CODE	QUANTITY	PART CODE	QUANTITY
1	EL0779	1	EL0938	1	EL0938	1	EL0938	1
2	EL0976	1	EL0976	1	EL0976	1	EL0976	1
3a	EL0714 -UK	1	EL0714 -UK	1	EL0714 -UK	1	EL0714 -UK	1
3b	EL0933 -EU	1	EL0933 -EU	1	EL0933 -EU	1	EL0933 -EU	1
4	EL0977	1	EL0963	1	EL0963	1	EL0963	1
5	EL0975	1	EL0975	1	EL0975	1	EL0975	1
6	EL0974	1	EL0974	1	EL0974	1	EL0974	1
7	EL0978	1	EL0986	1	EL0992	1	EL0995	1
8	EL0961	1	EL0961	1	EL0961	1	EL0961	1
9	EL0973	1	EL0973	1	EL0973	1	EL0973	1
10	CE2185	1	CE2187	1	CE2189	1	CE2190	1
11	EL0989	1	EL0990	1	EL1012	1	EL0996	1
12	EL0867	2	EL0979	4	EL0727	4	EL0725	4
13	EL0965	1	EL0965	1	EL0965	2	EL0965	2
14	EL0981	1	EL0987	1	EL0993	1	EL0997	1
15a	EL0777	1	EL0723	1	EL0722	1	EL0722	1
15b	-	1	-	-	EL1015	1	EL1009	1
16	EL0950	1	EL0950	1	EL0950	1	EL0950	1
17	EL0982	1	EL0988	1	EL0994	1	EL0998	1
18	EL0983	1	EL1007	1	EL1008	1	EL0983	3
19	CE2186	2	CE2188	2	CE2184	2	CE2184	2

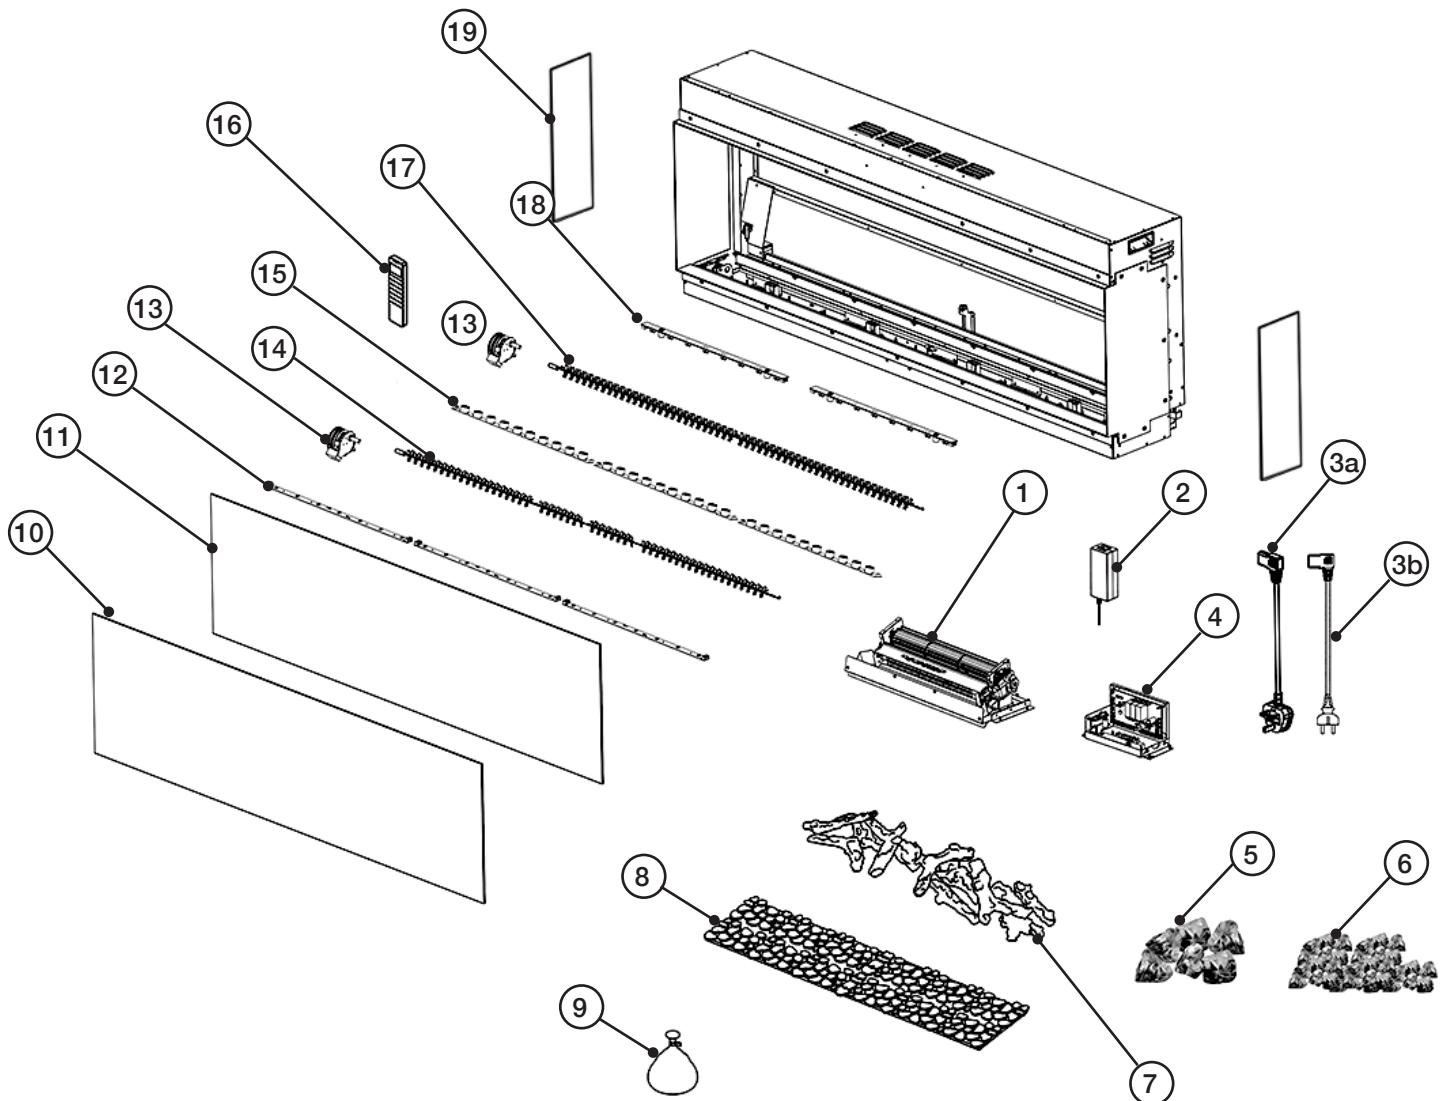GB: SPARE PARTS LIST
FR: LISTE DES PRINCIPALES PIÈCES DE RECHANGE
DE: ERSATZTEILLISTE
NL: LIJST STANDAARD RESERVE ONDERDELEN
IT: LISTINO PREZZI DEI RICAMBI
NO: RESERVEDELSLISTE
ES: RELACIÓN DE REPUESTOS
GR: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
IL: רשיימת חלקי חילוף
LV: VREZERVES DAĻU SARAKTS
RU: ПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
LU: ERSATZDEELERLËSCHT
PT: LISTA DE PEÇAS SOBRESELENTES


GB: SPARE PARTS LIST

FR: LISTE DES PRINCIPALES PIÈCES DE RECHANGE

DE: ERSATZTEILLISTE

NL: LIJST STANDAARD RESERVE ONDERDELEN

IT: LISTINO PREZZI DEI RICAMBI

NO: RESERVEDELSLISTE

ES: RELACIÓN DE REPUESTOS

GR: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

IL: רשימה של חלקי חילוף

LV: VREZERVES DAĻU SARAKTS

RU: ПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

LU: ERSATZDEEELERLËSCHT

PT: LISTA DE PEÇAS SOBRESELENTES

NO.	EREFLEx 135RW		EREFLEx 150RW		EREFLEx 195RW	
	PART CODE	QUANTITY	PART CODE	QUANTITY	PART CODE	QUANTITY
1	EL0938	1	EL0938	1	EL0938	1
2	EL0962	1	EL0962	1	EL0962	1
3a	EL0714 -UK	1	EL0714 -UK	1	EL0714 -UK	1
3b	EL0933 -EU	1	EL0933 -EU	1	EL0933 -EU	1
4	EL0963	1	EL0963	1	EL0963	1
5	EL0975	1	EL0975	1	EL0975	1
6	EL0974	1	EL0974	1	EL0974	1
7	EL0999	1	EL0970	1	EL1003	1
8	EL0961	1	EL0961	1	EL0961	1
9	EL0973	1	EL0973	1	EL0973	1
10	CE2191	1	CE2183	1	CE2192	1
11	EL1000	1	EL0964	1	EL1004	1
12a	EL0727	4	EL0727	2	EL0727	2
12b	EL0726	2	EL0725	4	EL0725	4
13	EL0965	2	EL0965	2	EL0965	2
14	EL1001	1	EL0966	1	EL1005	1
15a	EL1010	1	EL0718	1	EL0718	1
15b	EL1009	1	EL0719	1	EL0719	1
15c	-	-	EL0721	1	EL0721	1
16	EL0950	1	EL0950	1	EL0950	1
17	EL1002	1	EL0967	1	EL1006	1
18a	EL0983	2	EL0715	3	EL1007	1
18b	EL0716	1	-	-	-	-
19	CE2184	2	CE2184	2	CE2184	2

FOR ENQUIRIES IN THE U.K (EXCLUDING NI):

Gazco Ltd, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG

Tel: (01392) 261900 E-mail: info@gazco.com

FOR ENQUIRIES IN EUROPE (INCLUDING NI):

Stovax Heating Group (NI) Ltd (Comp reg NI675194), 40 Linenhall Street, Belfast, BT2
8BA DX 400 NR Belfast Tel: +44 (0)1392 261990 E-mail: northernireland@gazco.com



GAZCO



PR3154

E & O E