



HARRIE  
LEENDERS  
SINCE 1979

# FÄLTOVN

# Do It Yourself

MONTAGENL



## Aandachtspunten montage Fältovn Do It Yourself (DIY)

**Gereedschap:** Inbussleutel 4 (meegeleverd) + steeksleutel sw10

**Bouten en moeren:** 36x rvs inbusbouten, 6x borgmoeren, 3x messing opvulringetjes (allen meegeleverd)


**Let op:** Sommige onderdelen kunnen scherp zijn. Het dragen van veiligheidshandschoenen kan letsel voorkomen. Het wordt dan alleen wat lastig om in je neus te peuteren.

**Tip 1:** Niet direct alle bouten vast aandraaien, dan is het makkelijker de rest te monteren. Als de Fältovn klaar is, kun je alle (tenzij anders aangegeven in deze instructie) bouten strak aandraaien.

**Tip 2:** Het helpt als je de bouten waarmee je het zijrekje<sup>15</sup> vast zet, bij gebruik er af en toe helemaal uit haalt en schoon maakt. Daarmee voorkom je dat ze moeilijk los komen.

**Supersnelle instructie:** lijn de 3 √-tekeningjes en de rest zit redelijk logisch in elkaar.

**Superhandige instructie:** op [service.leenders.nl](http://service.leenders.nl) vind je een handig filmpje.

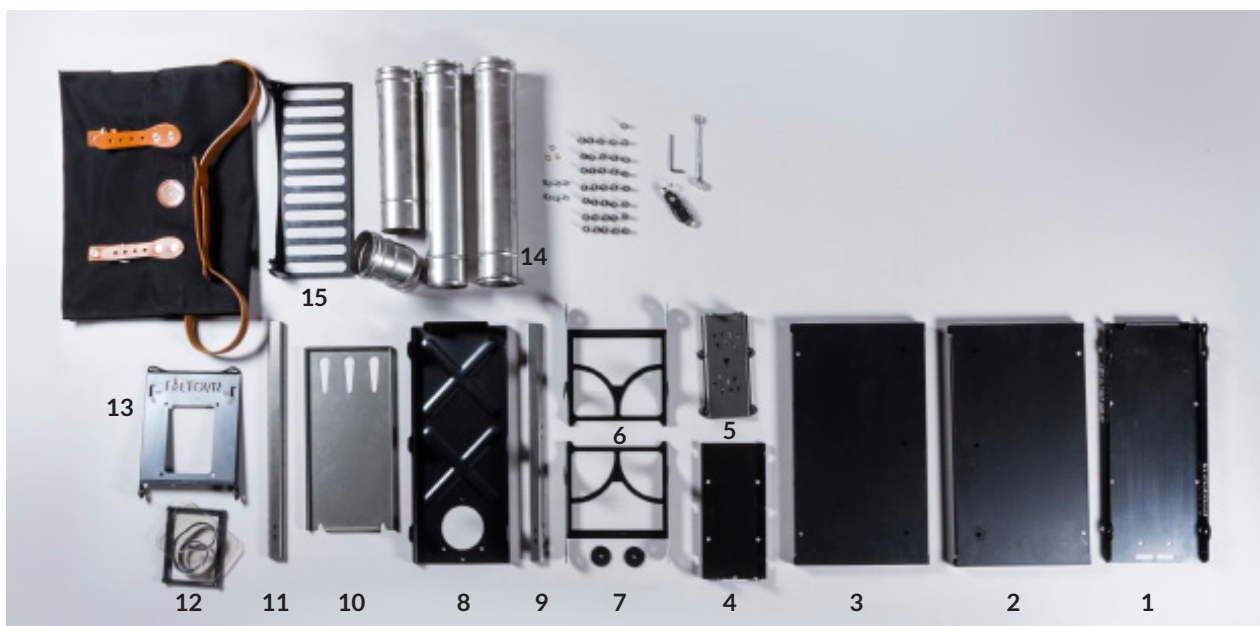

**Iets minder supersnelle instructie:**

1. Bodemplaat<sup>1</sup> aan linker zijplaat<sup>2</sup> monteren (2x bout in bodem). ✓-teken lijnen.
2. Rechter zijplaat<sup>3</sup> aan bodemplaat monteren (2x bout in bodem).
3. Achterwand<sup>4</sup> monteren. Eerst bouten (6x) in zijwanden draaien, niet aandraaien. Vervolgens achterwand er in schuiven en bouten (6x) strak aandraaien.
4. Luchtbakje<sup>5</sup> (tipikamp) in achterwand monteren (4x bout).  
Ook aan bodemplaat monteren (2x bout).
5. Voorpootjes<sup>6</sup> monteren (2x bout + 2x borgmoer).  
Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes moeten kunnen bewegen.
6. Achterpootjes<sup>7</sup> monteren (2x opvulring + 2x bout + 2x borgmoer). ✓-teken lijnen.  
Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes moeten kunnen bewegen.
7. Deksel<sup>8</sup> plaatsen en de eerste luchtkoker<sup>9</sup> plaatsen.  
Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder wijzend.
8. Luchtkoker monteren aan deksel en zijwand (3x bout).
9. Hitteschild<sup>10</sup> plaatsen. Openingen (3x) naar voorkant en opstaande rand naar boven wijzend.
10. Tweede luchtkoker<sup>11</sup> plaatsen. Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder wijzend.
11. Hitteschild moet op beide luchtkokers rusten en vrij kunnen bewegen.
12. Tweede luchtkoker monteren aan deksel en zijwand (3x bout). Deze is soms best lastig. Het wil helpen als je de luchtkoker wat op afstand van de zijwand houdt, zodat de bout het gat eenvoudiger vindt en de schroefdraad beter pakt.
13. Deksel aan bovenkant monteren aan achterwand (3x bout + 2x messing opvulringetje).  
De twee opvulringetjes gebruiken voor de twee buitenste bouten.
14. Platte band over de rand van het glas<sup>12</sup> plakken.
15. Glas met frame aan binnenzijde deurtje<sup>13</sup> monteren (4x bout).
16. Deurtje monteren (2x bout + 2x borgmoer).  
Borgmoeren niet te strak aandraaien, deurtje moet kunnen bewegen.
17. Resterende bout en opvulringetje monteren in het enige overgebleven en daarvoor bestemde gat.
18. Snel naar buiten, pijp<sup>14</sup> erop en de fik er in!